

# SI 360 Grad Kamera

## SI 360 Degree Camera



### Anleitung für Livestream

Live Streaming Operation

For English | German | French  
Spanish | Italian | Portuguese  
Greek | Dutch | Czech | Slovak  
Hungarian | Swedish | Finnish  
Norwegian | Danish



# Contents

German (GE).....	1
English (EN).....	6
French (FR).....	11
Spanish (ES).....	16
Italian (IT).....	21
Portuguese (PT).....	26
Greek (GR).....	31
Dutch (DU).....	36
Czech (CZ).....	41
Slovak (SK).....	46
Hungarian (HU).....	51
Swedish (SV).....	56
Finnish (FI).....	61
Norwegian (NO).....	66
Danish (DN).....	71

## Guia de início rápido da Câmera Rollei S I 360 Grad para definição da transmissão em direto no Facebook

1. Instale a aplicação Rollei S I 360 no dispositivo móvel.
2. Ligue o dispositivo móvel a um hotspot Wi-Fi ou 4G disponível.
3. Abra a aplicação Rollei S I 360, aceite o pedido de ligação à rede previamente selecionada com “OK” e tique no ícone de transmissão no canto superior esquerdo. Selecione “Stream on Facebook” (Transmitir em direto no Facebook).
4. Introduza um título, toque no botão “Vídeo 360” e, em seguida, toque em “Start Broadcast” (Iniciar transmissão).



5. Verifique a janela publicar no Facebook, escolha OK para concluir a configuração. Quando for pedido para ligar novamente à sua rede Wi-Fi, prima Cancel (Cancelar). A aplicação iniciará agora a ligação à câmara.



## Definições da câmara

1. Ligue a câmara e ative o Wi-Fi na mesma.
2. Ligue o seu dispositivo móvel ao Wi-Fi da câmara (SSID "Rollei S1 360\_XXXXXXXXXX"). Abra novamente a aplicação e confirme que pretende ligar ao Wi-Fi da câmara.

Toque no ícone de transmissão na página inicial. Selecione "Use the last setting" (Utilizar a última definição) ou "Restart broadcast" (Reiniciar transmissão) e introduza as credenciais do hotspot Wi-Fi ou 4G para a transmissão. A câmara irá utilizar este hotspot Wi-Fi ou 4G para transmitir automaticamente, desativando o seu próprio Wi-Fi. Clique em "OK" ou em "Confirm" (Confirmar).



Para dispositivos iOS



Para dispositivos Android




OU  
→



3. O dispositivo móvel irá restabelecer ligação a uma rede Wi-Fi disponível. Se não for o caso, estabeleça ligação manualmente a uma fonte de rede e abra novamente a aplicação. Toque no ícone de transmissão. Quando a linha "On Air" (No ar) mudar para vermelho

e piscar, significa que está em direto! Para parar, prima o botão “Stop Broadcast” (Parar transmissão). Para reiniciar, clique em “Setting” (Definição) no canto superior direito e elimine a última transmissão.

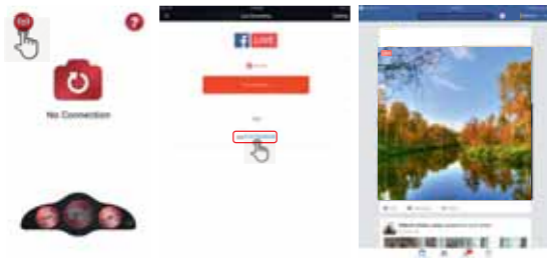


### Nota:

Quando a transmissão em direto terminar, PARE a transmissão na aplicação e, em seguida, desligue a câmara para repô-la na configuração inicial.

## Guia de início rápido da Câmara Rollei S I 360 Grad para definição da transmissão em direto no YouTube

1. Instale a aplicação Rollei S I 360 no dispositivo móvel.
2. Ligue o dispositivo móvel a um hotspot Wi-Fi ou 4G disponível.
3. Abra a aplicação Rollei S I 360, toque no botão “New Streaming” (Nova transmissão) no canto superior esquerdo, selecione “Stream on YouTube” (Transmitir no YouTube).
4. Introduza um título, toque no botão de vídeo 360 e, em seguida, toque em “Start Broadcast” (Iniciar transmissão).

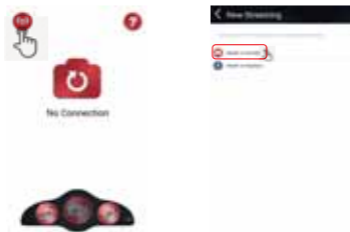

5. Escolha OK para concluir a configuração. Quando for pedido para ligar novamente à sua rede Wi-Fi, prima Cancel (Cancelar).



### Definições da câmara

1. Ligue a câmara e ative o Wi-Fi na mesma.

2. Ligue o seu dispositivo móvel ao Wi-Fi da câmara (SSID "Rollei S I 360\_XXXXXXXX"). Abra novamente a aplicação e confirme que pretende ligar ao Wi-Fi da câmara.

Toque no ícone de transmissão na página inicial. Selecione "Use the last setting" (Utilizar a última definição) ou "Restart broadcast" (Reiniciar transmissão) e introduza as credenciais do hotspot Wi-Fi ou 4G para a transmissão. A câmara irá utilizar este hotspot Wi-Fi ou 4G para transmitir automaticamente, desativando o seu próprio Wi-Fi. Clique em "OK" ou em "Confirm" (Confirmar).



Para dispositivos iOS




OU



Para dispositivos Android



3. O dispositivo móvel irá restabelecer ligação a uma rede Wi-Fi disponível. Se não for o caso, estabeleça ligação manualmente a um serviço de rede e abra novamente a aplicação. Toque no ícone de transmissão. Quando a linha "On Air" (No ar) mudar para vermelho e piscar, significa que está em direto!

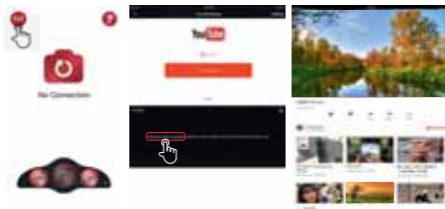

**Nota:**

Quando a transmissão em direto terminar, PARE a transmissão na aplicação e, em seguida, desligue a câmara para repô-la na configuração inicial.