

ACHTUNG

1. Dieses Produkt ist ein hochpräzises Produkt, lassen Sie es nicht fallen und aufprallen. Bitte verwenden Sie zum Schutz der Kamera das im Lieferumfang enthaltene Unterwassergehäuse.
2. Positionieren Sie die Kamera nicht in die Nähe von starken Magnetfeldern, wie b.B. Magneten und Motoren. Bitte vermeiden Sie, das Produkt in der Nähe von Geräten mit starken Radiowellen zu verwenden, da ein starkes Magnetfeld zu Fehlfunktionen des Produkts oder zur Beschädigung von Bild und Ton führen kann.
3. Nutzen Sie die Kamera nicht bei hohen Temperaturen oder direkter Sonneneinstrahlung.
4. Verwenden Sie Micro SD-Karten von Markenherstellern, da herkömmliche Karten den ordnungsgemäßen Gebrauch nicht garantieren können.
5. Verwenden Sie keine Micro-SD-Karten in der Nähe von magnetischen Orten, um Datenverluste zu vermeiden.
6. Während des Ladevorgangs, bei Entstehung von Überhitzung, Rauch oder entsprechendem Geruch, ziehen Sie bitte sofort den Stecker und beenden Sie den Ladevorgang, um einen Brand zu vermeiden.
7. Bitte halten Sie die Kamera und ihr Zubehör von Kindern fern, um Erstickungen oder Stromschläge zu vermeiden.
8. Lagern Sie das Produkt an einem kühlen und trockenen Ort.
9. Verwenden Sie die Kamera nicht bei geringem Akkustand oder während des Aufladens.
10. Versuchen Sie nicht, das Gehäuse der Kamera zu öffnen oder in irgendeiner Weise zu verändern, da sonst die Garantie erlischt.

DE

Produktmerkmale


1. 4K@30fps (interpoliert), 2.7K@30fps, 1080P@60fps, 720p@120fps
2. 2" HD-Bildschirm
3. Wasserdichtes Unterwassergehäuse bis zu einer Tiefe von 30 Metern
4. Unterstützt 2.4G RF-Fernbedienung
5. Unterstützt Micro SD-Speicherkarten mit bis zu 32 GB Speicherkapazität
6. WiFi-Verbindung via App zur Steuerung der Kamera

Kamerabeschreibung

DE



Wasserdichtes Gehäuse

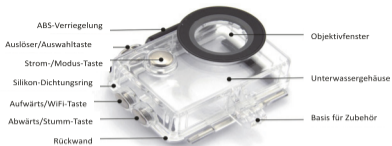

Kamera in wasserdichtes Gehäuse einsetzen

1. Stellen Sie sicher, dass das Gehäuse trocken und sauber ist.
2. Setzen Sie die Kamera ein und stellen Sie sicher, dass das Objektiv ordnungsgemäß in der Objektivausparung sitzt.
3. Schließen Sie die Sicherungsklemme.
4. Die Kamera kann mit dem mitgelieferten Zubehör montiert werden.

ERSTE SCHRITTE

Einschalten

Halten Sie die **Strom/Modus-Taste** für ein paar Sekunden gedrückt.

Ausschalten

Halten Sie die **Strom/Modus-Taste** sekundenlang gedrückt.

ÜBERSICHT

Schalten Sie die Kamera EIN und drücken Sie wiederholt die **Strom/Modus-Taste**, um durch die Kameramodi- und Kameraeinstellungen zu wechseln. Die Modi werden in der folgenden Reihenfolge angezeigt:



EINSTELLUNGEN

Drücken Sie wiederholt die Taste **Strom/Modus**, um in das Einstellungs Menü zu gelangen, verwenden Sie die Taste **Aufwärts** oder **Abwärts-Taste**, um durch die verschiedenen Optionen zu blättern und drücken Sie die Taste **Auslöser/Auswahl-Taste**, um die ausgewählte Option auszuwählen.



Videoeinstellung:

Videauflösung: 4K@30fps*, 2,7K@30fps, 1080P@60FPS, 1080P @30FPS, 720P@120FPS, 720P@60FPS

Video-Loop: Aus/1Min./3Min./5Min.

Zeitraffer-Video: Aus/1Sek./5Sek./10Sek./30Sek./60Sek.

Zeitlupe: Aus/1080P 60/720p 120p 120

Audioaufzeichnung: Ein/Aus

Fotoeinstellung

Fotoauflösung: 20M*/16M*/12M*/8M/5M

Zeitraffer-Foto: Aus/2Sek./10Sek.

Serienbild: Aus/3Fotos/5Fotos

Allgemeine Einstellung:

WiFi: Drücken Sie die AUFWÄRTS-Taste, um die WiFi-Funktion zu aktivieren, drücken Sie sie erneut, um sie auszuschalten

Fernbedienung: Ein/Aus (Sie können auch die ABWÄRTS-Taste drücken, um die Remote-Funktion zu aktivieren).

Lautstärke: 0~10

Klingelton: Ein/Aus

Belichtung: +2,0~0

Weißabgleich: Auto/Tageslicht/Bewölkt/Fluoreszenz/Fluoreszenz 1/Fluoreszenz 2 "

IOS: Auto/ISO100/ISO200/ISO400/ISO800/ISO1600/ISO3200/ISO3200

Effekt: Normal/Sepia/5&W/Negativ

Kontrast: -100~ +100

Sättigung: -100~ +100

Schärfe: -100~ +100

Systemeinstellung:

Sprache: Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Tschechisch, Portugiesisch, Spanisch, Slowakisch, Schwedisch, Dänisch, Norwegisch, Niederländisch, Finnisch, Griechisch, Ungarisch

Fahrzeug-Modus: Aus/Ein

Ausschalten: Aus/1 Min./5 Min.

Datum & Zeit: __/__/__T 00:00:00

Datumsformat: Keine / JJJJ MM TT / MM TT JJJJJ / TT MM MM JJJJJJ

Stempel: Ein/Aus

Frequenz: 50Hz/60Hz

Kopfüber: Ein/Aus

Bildschirmschoner: Aus/30 Sek./1 Min./3 Min./3 Min.

Formatieren: JA/NEIN

Zurücksetzen: JA/NEIN

FW-Version:

Beenden:

Drücken Sie den Auslöser zum Beenden

VIDEO-/FOTO-AUFNAHME

Drücken Sie beim Einschalten kurz die **Strom/Modus-Taste**, um zwischen Video - Foto - Videowiedergabe - Fotowiedergabe - Löschen - Einstellung - Beenden zu wechseln. Drücken Sie die Strom-Taste A, um zu navigieren, und die Record (Auslöser)-Taste B, um zu bestätigen oder zu beenden.

Videoaufnahme

Drücken Sie die **Auslöser/Auswahl-Taste** beim Einschalten, um die Aufnahme zu starten. Das **Statuslicht** und ein **rotes Licht** der Kamera blinken auf dem Bildschirm während der Aufnahme. Drücken Sie zum Beenden der Aufnahme erneut die **Auslöser/Auswahl-Taste**.

Fotoaufnahme

Drücken Sie die **Auslöser/Auswahl-Taste**, um ein einzelnes Bild aufzunehmen.

Tipps:

- 1: **Serienbildaufnahmen** unterstützen nur die Bildauflösung von 12M*/ 8M/5M. Es wird eine Fotoauflösung über 12M nicht unterstützt.
- 2: **Zeitraffer-Foto** und **Burst Foto** können nicht gleichzeitig ausgewählt werden.

WIEDERGABE / LÖSCHEN VON DATEIEN**Wiedergabe von Dateien auf der Kamera**

Vergewissern Sie sich, dass sich die Kamera im Menü Video oder Fotowiedergabe befindet. Drücken Sie die **AUFWÄRTS/ABWÄRTS-Taste**, um die Videos oder Fotos auszuwählen, und drücken Sie dann die **Auslöser/Auswahl-Taste**, um die gewünschten Optionen wiederzugeben.

Dateien auf der Kamera löschen

Drücken und halten Sie die **Abwärts-Taste** mehrere Sekunden lang gedrückt, um die optionale Datei zu löschen.

Um den Wiedergabemodus zu verlassen, drücken Sie die **Strom/Modus-Taste** für das Hauptmenü der Vorschau. Drücken Sie die **Strom/Modus-Taste** wieder, um zum Einstellungs Menü zu wechseln.

Wiedergabe auf dem Fernseher

- Schalten Sie den Fernseher ein.
- Schließen Sie das Mini-HDMI-Ende an den Anschluss der Kamera und das HDMI-Ende an den HDMI-Anschluss des Fernsehers an.
- Wählen Sie die richtige Eingangsquelle am Fernseher aus.
- Schalten Sie die Kamera nach einer Weile ein, um die Vorschau der Kamera am Fernseher zu sehen.
- Einstellen der Kamera in den Video-/Foto-Wiedergabemodus.
- Wählen Sie die gewünschten Optionen für die Wiedergabe aus.

Tipps:

Die Kamera ist möglicherweise nicht mit den Dateien von anderen Kameras kompatibel

Wenn die Kamera an den Fernseher mit HDMI-Kabel angeschlossen ist, unterstützt die Kamera keine Video- oder Fotoaufnahmen, sondern nur die Wiedergabe oder Vorschau.

Ein HDMI-Kabel ist nicht im Lieferumfang enthalten. Sie müssen ein zusätzliches HDMI-Kabel kaufen.

SPEICHER/MICRO SD-KARTEN

Diese Kamera ist kompatibel mit 8 GB, 16 GB und 32 GB Kapazität Micro SD, Micro SDHC und Micro SDXC Speicherkarten. Sie müssen eine Micro-SD-Karte mit einer Geschwindigkeit von mindestens CLASS 10 (80M/S) verwenden. Wir empfehlen die Verwendung von Marken Speicherkarten für eine maximale Zuverlässigkeit bei Aktivitäten mit hohen Vibrationen.

Tipps:

- *Eine Speicherkarte ist nicht im Lieferumfang enthalten. Sie müssen eine Speicherkarte separat erwerben.
- *Bitte formatieren Sie die Micro SD-, Micro SDHC- und Micro SDXC-Speicherkarte in der Kamera, bevor Sie sie verwenden.
- *Bitte starten Sie die Kamera nach dem Formatieren neu.
- *Bitte legen Sie die Speicherkarte korrekt ein, da sonst der Kartenschacht beschädigt werden kann.

BATTERIE

Aufladen des Akkus

So laden Sie den Akku auf

1. Verbinden Sie die Kamera mit einem Computer oder einem USB-Netzteil (5V/1-2A empfohlen, nicht im Lieferumfang enthalten).
2. Die Kontrolllampe der Ladeanzeige bleibt während des Ladevorgangs eingeschaltet.
3. Die Kontrolllampe der Ladeanzeige erlischt, wenn der Akku vollständig geladen ist.

*Ladezeit: Ca. 4 Stunden bei einem 5V/1A Netzteil

*Bitte stellen Sie sicher, dass die Kamera während des Ladevorgangs ausgeschaltet ist.

*Laden Sie nur mit einem 5V Ausgangsladegerät.

*Entfernen Sie den Akku, bevor Sie die Kamera als Armaturrettkamera verwenden und verwenden Sie ein 5V/1A Marken-Autoladegerät.

*Akku nicht bei Temperaturen über 140°F/60°C lagern.

*Akku nicht zerlegen, quetschen, beschädigen oder im Feuer entsorgen.

*Verwenden Sie keine aufgequollene Batterie.

*Verwenden Sie die Batterie nicht mehr, nachdem sie in Wasser getaucht wurde.

*Werfen Sie die Kamera oder die Batterie nicht in den Müll. Suchen Sie einen bestimmten Recyclingentsorger für diese.

WIFI-EINSTELLUNG

Die Kamera ermöglicht die volle Kamerasteuerung, Live-Vorschau und Wiedergabe von Fotos/Videos auf den meisten Smartphones und Tablets.

- a. Laden Sie die App "Rolle AC Fun" von "Google Play" oder aus dem Apple "App Store" herunter.
- b. Drücken Sie die AUFWÄRTS-Taste, um WiFi ein- und auszuschalten.
- c. Aktivieren Sie das WiFi im Menü ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN.


- d. Gehen Sie zu den Wi-Fi-Einstellungen auf Ihrem Telefon, Sie werden "AC Fun" in der Liste der verfügbaren drahtlosen Netzwerke sehen.
- e. Verbinden Sie Ihr Telefon per Wi-Fi mit der "AC Fun".
Das Standard-Wi-Fi-Passwort für die AC Fun lautet: 12345678.
- f. Öffnen Sie die App "Rollei AC Fun"
Wichtig: Bevor Sie die Kamera über WiFi anschließen, müssen Sie die App "Rollei AC Fun" auf Ihrem Smartphone oder Tablet herunterladen.

Frequenz: 2.400GHz - 2.4835 GHz; Sendeleistung: 17mW

2.4G Verbindung

2.4G Kabellose Fernbedienung: Spritzwassergeschützt / Reichweite ca. 10M m

Legen Sie die Fernbedienung um Ihr Handgelenk und nutzen Sie eine äußerst komfortable Steuerung während dem Wandern, Radfahren, Skifahren, Bungee-Jumping und mehr, während Sie die Kamera an Ihrem Helm oder an einem anderen Ort installiert ist.



Vergewissern Sie sich, dass die Remote-Funktion aktiviert ist.
Sie können die ABWÄRTS-Taste drücken, um die Fernbedienung schnell zu aktivieren.

Kopplungsverfahren

Schalten Sie die Kamera ein, drücken Sie die FOTO-Taste und die VIDEO-Taste gleichzeitig für 3 Sekunden, und das rote und blaue Licht werden gleichzeitig angezeigt.

Drücken Sie die Foto- oder Video-Taste, das Gerät führt die entsprechende Aktion aus, und der Paring-Code ist erfolgreich.

Verwendung der Fernbedienung

Vergewissern Sie sich, dass sich die Kamera im Vorschaumodus Video/Foto befindet. Wenn sich die Kamera im Wiedergabe- oder Einstellungsmodus befindet, kann die Kamera das Signal nicht empfangen und nicht mit der Fernbedienung gesteuert werden.

Fotoshooting: Drücken Sie die Foto-Taste einmal, um ein Bild aufzunehmen, und die rote LED-Anzeige blinkt einmal

Videoaufzeichnung: Drücken Sie die Video-Taste, um eine Aufnahme zu starten, und die blaue LED-Anzeige blinkt einmal, drücken Sie die Video-Taste erneut, um die Aufnahme zu beenden.

Funkfrequenz der Fernbedienung: 2.400GHz - 2.4835 GHz ; Sendeleistung: 1,6mW

Tipps:

*Entfernen Sie die Batterie der Fernbedienung und legen Sie sie an einen sicheren und zuverlässigen Ort, wenn Sie sie längere Zeit nicht benutzen.

*Die Fernbedienung befindet sich immer im Standby-Modus. Wenn die Anzeige aus ist, ist der Akku leer. Dann müssen Sie die Batterie regelmäßig austauschen, wie in den folgenden Schritten beschrieben:

1. Entfernen Sie die vier Schrauben und öffnen Sie die Abdeckung;
2. Entfernen Sie den Akku und legen Sie eine neue CR2032-Batterie mit der flachen Seite nach oben ein.
3. Befestigen Sie die vier Schrauben und schließen Sie die Abdeckung.

Entsorgung

Verpackung entsorgen: Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.



Entsorgung elektrischer und elektronischer Altgeräte und/ oder Batterien/Akkumulatoren durch Verbraucher in privaten Haushalten innerhalb der Europäischen Union.

Dieses Symbol am Produkt oder an der Verpackung weist darauf hin, dass es nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Sie müssen Ihr Altgerät und/oder Batterien/Akkumulatoren an entsprechende Sammelstellen zum Recycling elektrischer und elektronischer Geräte und/oder Batterien/Akkumulatoren übergeben. Weitere Informationen zum Recycling dieses Gerätes und/oder der Batterien/Akkumulatoren erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, dem Laden, in dem Sie das Gerät erworben haben, oder Ihrem Entsorgungsbetrieb. Das Recycling von Materialien hilft bei der Schonung natürlicher Ressourcen und gewährleistet eine für die menschliche Gesundheit und Umwelt sichere Art der Wiederverwertung.

Warnung hinsichtlich des Akkus

- Demontieren, schlagen oder durchstecken Sie den Akku nicht, achten Sie darauf, den Akku nicht kurzzuschließen. Setzen Sie den Akku keinen Orten mit hohen Temperaturen aus. Verwenden Sie den Akku nicht weiter, falls er ausläuft oder sich ausdehnt.
- Immer über das System aufladen. Falls der Akku durch einen falschen Typen ersetzt wird, besteht Explosionsgefahr.
- Halten Sie den Akku von Kindern fern.
- Akkus können explodieren, wenn sie einem offenen Feuer ausgesetzt werden. Werfen Sie Akkus nie ins Feuer.
- Entsorgen Sie verbrauchte Akkus gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Vor der Entsorgung des Gerätes ist der Akku zu entnehmen und gesondert zu entsorgen.

Konformität

Der Hersteller erklärt hiermit, dass die CE-Kennzeichnung auf dem Rollei Actioncam AC 550 Touch in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und anderen einschlägigen Bestimmungen der folgenden CE Richtlinien angewendet wurde:

- 2011/65/EG RoHS-Richtlinie
- 2014/30/EU-EMV-Richtlinie
- 2012/19/EG WEEE-Richtlinie
- 2014/53/EU RED-Richtlinie



Hiermit erklärt die Rollei GmbH & Co. KG, dass die Actioncamera „Rollei Actioncam Fun“ der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.rollei.de/EGK/acFun