

Herzlichen Glückwunsch

zum Kauf Ihrer neuen Rollei . Diese Bedienungsanleitung wird Sie mit den Grundlagen Ihrer neuen Action one vertraut machen.

Laden Sie die **vollständige Bedienungsanleitung** herunter, indem Sie den QR-Code scannen oder downloads.rollei.com besuchen.



Vor dem ersten Gebrauch

Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch die Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise aufmerksam durch.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zusammen mit dem Gerät für den späteren Gebrauch auf. Sollten andere Personen dieses Gerät nutzen, so stellen Sie ihnen diese Anleitung zur Verfügung. Wenn Sie das Gerät an Dritte weitergeben, gehört diese Anleitung zum Gerät und muss mitgeliefert werden.

Bedienungsanleitung

1. Dieses Produkt ist ein empfindliches Produkt, lassen Sie es nicht fallen und schlagen Sie es nicht.
2. Stellen Sie die Kamera nicht in die Nähe von starken Magnetfeldern, wie z.B. elektronischen Motoren, Magneten und Geräten, die Radio-Wellen aussenden.
3. Stellen Sie die Kamera nicht bei hohen Temperaturen oder direkter Sonneneinstrahlung auf. Elektronik und Optik können unter längerer Hitzeeinwirkung Schaden nehmen.
4. Prüfen Sie trotz des wasserdichten Gehäuses alle Dichtungen, bevor Sie die Kamera unter Wasser nutzen und stellen Sie sicher, dass alle Öffnungen an der Kamera ordnungsgemäß verschlossen sind.
5. Während des Ladevorgangs, bei Überhitzung, Rauch oder Geruch ziehen Sie sofort den Netzstecker und stoppen Sie den Ladevorgang, um einen Brand zu verhindern.
6. Halten Sie die Kamera und das Zubehör von Kindern fern, um Erstickungen oder Stromschläge zu verhindern.
7. Lagern Sie das Produkt an einem kühlen und trockenen Ort.
8. Verwenden Sie die Kamera nicht, wenn Sie wenig Strom hat oder aufgeladen wird.
9. Versuchen Sie nicht, das Gehäuse der Kamera zu öffnen oder in irgendeiner Weise zu verändern, da sonst die Garantie erlischt.

Technische Daten

Modell	Rollei Action one lite
Sensor/-Typ	Sony IMX415 1/2.8 CMOS mit 8 M Bildpunkten
Chip	Novatek 96580
Objektiv	7-schichtiges Glas mit 2 asphärischen Glaslinsen, 154° diagonal
Video-Auflösung	4 K 3840 x 2160 30 FPS 2 K 2560 x 1440 60/30 FPS 1080 P 1920 x 1080 120/60/30 FPS 720 P 1280 x 720 120/60/30 FPS
Foto-Auflösung	20 MP 5888 x 3312 16:9* 16 MP 5376 x 3024 16:9* 14 MP 5008 x 2816 16:9* 12 MP 4640 x 2608 16:9* 10 MP 4320 x 2432 16:9* 8 MP 3840 x 2160 16:9 5 MP 3200 x 1808 16:9 3 MP 2560 x 1440 16:9 2 MP 1920 x 1088 16:9
Video-/Foto-Format	MP4 (H.264) / JPG
WiFi	2,4 / 5,0 GHz (802.11 A/B/G/N)
Max. abgestrahlte Sendeleistung	17,5 dBm
Gyro-Stabilisierung	Inneres Sechs-Achsen-Gyroskop (verwendbar bis 4 K 30 FPS)
Digitaler Zoom	8x
Input	5 V --- 2 A

Technische Daten

Akku-Kapazität	Wiederaufladbarer Li-Ionen Akku, 3,8 V / 1.300 mAh / 4,94 Wh
Akkulaufzeit	Ca. 100 Min. bei 4 K 30 FPS ca. 100 / 120 Min. bei 2 K 60 / 30 FPS ca. 100 / 130 Min. bei 1080 P 30 FPS
Rückdisplay	2,33" UHD-IPS-Touchdisplay
Frontdisplay	1,3" Bildschirm (kein Touch)
Speicher	Unterstützt microSD-Karten mit bis zu 64 GB, Klasse 10 oder höher
Modi	Video, Video-Lapse, Slow Motion, Video+Foto, Loop-Aufnahme, Foto, Foto-Lapse, Burst-Modus
Weitere Optionen	Sprache / WiFi / Auto-Abschaltung / Bildschirm-schoner / Eingabeton / Helligkeit / Farbtemperatur
Anschlüsse	USB-C
Wasserdichte	Kamera-Gehäuse wasserdicht bis 5 Meter, im Unterwasser-Gehäuse bis 30 Meter
Maße Gewicht	6,45 x 4,45 x 3,06 cm 91 g / 116 g (ohne / mit Akku)
Lieferumfang	Rollei Action one lite, wechselbarer Akku, wasserfestes Gehäuse, Cage, Linsen-Abdeckung, Basis-Halterung, 2x 3M-Klebesticker, gebogene und gerade Halterung, USB-C-Kabel, Schraube, Quick-Start-Anleitung

Technische Details sind ohne Vorankündigung änderbar. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Das Reproduzieren dieser Bedienungsanleitung, auch auszugsweise, ist nicht gestattet. *interpoliert

Grundlegende Bedienung



1. Halten Sie den Auslöseknopf gedrückt, um die Kamera anzuschalten.



3. Wählen Sie den gewünschten Aufnahme-modus aus.



2. Lassen Sie den Knopf los, wenn das Logo erscheint.




4. Drücken Sie den Auslöseknopf, um eine Aufnahme zu tätigen, zu starten oder zu beenden.


Wechsel des Akkus



1. Drücken Sie den Knopf in der Mitte der Akkuklappe sanft und schieben Sie die Akkuklappe vorsichtig nach vorn.

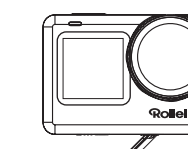


2. Öffnen Sie die Akkuklappe.

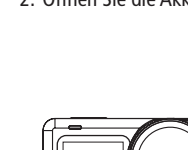


3. Entnehmen Sie den Akku.

Einsetzen einer Micro-SD-Karte

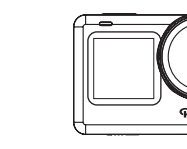

1. Schieben Sie die Connector-Tür an der Seite der Kamera vorsichtig nach unten.

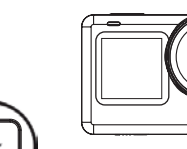


2. Öffnen Sie die Connector-Tür wie abgebildet.




3. Setzen Sie die microSD-Karte wie abgebildet ein.


Anschluss des USB-C-Kabels

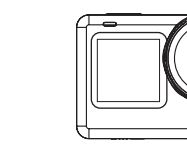

1. Schieben Sie die Connector-Tür an der Seite der Kamera vorsichtig nach unten.

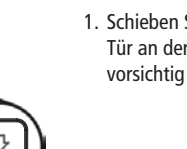

2. Schließen Sie das USB-C-Kabel an den dafür vorgesehenen Anschluss an und verbinden Sie die Kamera mit dem Computer.

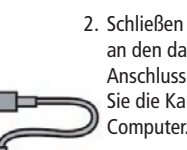


3. Schließen Sie das USB-C-Kabel an den dafür vorgesehenen Anschluss an und verbinden Sie die Kamera mit dem Computer.


Verbindung mit der Fernbedienung

für Rollei Action one (separat erhältlich)

1. Schalten Sie die Kamera ein und wischen Sie auf dem Display nach unten. Wählen Sie anschließend „Fernbedienung verbinden“, um die Verbindung zu starten.

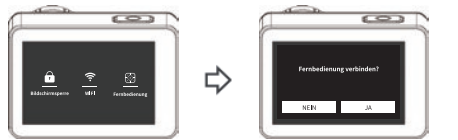

2. Folgen Sie den Anweisungen und halten Sie beide abgebildeten Knöpfe zeitgleich gedrückt. So verbinden Sie die Fernbedienung mit der Kamera.

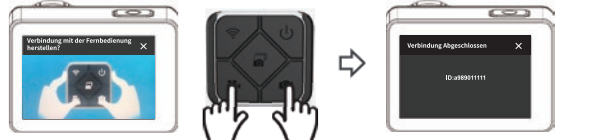

DEUTSCH


Kameramodi

-  **Video**
Modus zur Aufnahme von Videos
-  **Video-Lapse**
Timelapse-Fotografie, zusammengefügt und ausgegeben in ein Video
-  **Slow Motion**
Modus zur Aufnahme von Videos in Slow Motion
-  **Foto**
Modus zur Aufnahme von Fotos
-  **Foto-Lapse**
Modus zur Aufnahme von Timelapse-Fotos
-  **Burst-Modus**
Modus zur Aufnahme schneller Foto-Serien
-  **Video+Foto**
Kombiniert eine Video-Aufnahme mit Timelapse-Fotos

DEUTSCH

Bildschirmeinstellungen

Aktuelle Menü-Anzeige
Abhängig von ausgewählten Benutzer-Interface sieht das Menü unterschiedlich aus. Sie finden diese Einstellung, wenn sie im Einstellungsmenü nach unten scrollen und „Benutzer-Interface“ auswählen.

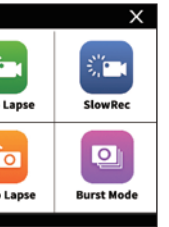

Weitere Optionen

Sie können zur klassischen, textbasierten Anzeige wechseln, indem Sie das Interface „Klassisch“ auswählen.



DEUTSCH

Herunterladen der App

Scannen Sie zum Download der Action one App die QR-Codes mit Ihrem Smartphone. Oder suchen sie im jeweiligen Store nach der „Rollei Action one“-App.



DEUTSCH

Verbindung mit der App herstellen

1. Aktivieren Sie das Wifi Ihrer Kamera, indem Sie auf dem Bildschirm nach unten Wischen und WiFi auswählen.
2. Starten Sie die „Rollei Action one“-App.
3. Stellen Sie in den WiFi-Einstellungen Ihres Smartphones die Verbindung mit dem WiFi der Kamera her. Das Passwort lautet „12345678“.
4. Kehren Sie in die „Rollei Action one“-App zurück und verbinden Sie sich mit der Kamera innerhalb der App.



DEUTSCH

Sicherheitshinweise

Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

- Dieses Produkt kann von Kindern ab 14 Jahren und darüber benutzt werden. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Das Verpackungsmaterial ist kein Spielzeug. Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Sie können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.
- Beaufsichtigen Sie Kinder, um sicherzustellen, dass sie nicht mit Kleinteilen (Schrauben, Dübel, Speicherkarte, Batterien/Akkus) spielen. Wenn Sie vermuten, dass ein Kleinteil verschluckt wurde, suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Lagern Sie Kleinteile so, dass sie für Kinder und Tiere unzugänglich sind.

DEUTSCH

Sicherheitshinweise

VORSICHT! Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Verletzungen führen.

- Entfernen Sie sofort den Akku und ggf. das Ladekabel bei ungewöhnlichen Geräuschen oder Gerüchen sowie Rauch aus dem Gehäuse.

HINWEIS! Gefahr von Sachschäden!

- Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen führen.
- Stellen Sie das Gerät nie auf oder in der Nähe von heißen Oberflächen ab (z. B. Herdplatten etc.) oder offenem Feuer. Setzen Sie das Gerät niemals zu hoher Temperatur (Heizung etc.) aus.
 - Füllen Sie niemals Flüssigkeit in das Gerät.
 - Verwenden Sie zur Reinigung keinen Dampfreiniger.
 - Verwenden Sie das Gerät nicht mehr, wenn die Kunststoff- oder Metallbauteile des Geräts Risse oder Sprünge haben oder sich verformt haben.
 - Gehen Sie mit dem Gerät vorsichtig um. Schläge, Fall oder Stöße können das Gerät beschädigen.
 - Entfernen Sie den Akku, wenn Sie das Produkt längere Zeit nicht verwenden, um Schäden durch einen auslaufenden Akku zu verhindern.

DEUTSCH

Sicherheitshinweise

VORSICHT! Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Verletzungen führen.

- Entfernen Sie sofort den Akku und ggf. das Ladekabel bei ungewöhnlichen Geräuschen oder Gerüchen sowie Rauch aus dem Gehäuse.

HINWEIS! Gefahr von Sachschäden!

- Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen führen.
- Stellen Sie das Gerät nie auf oder in der Nähe von heißen Oberflächen ab (z. B. Herdplatten etc.) oder offenem Feuer. Setzen Sie das Gerät niemals zu hoher Temperatur (Heizung etc.) aus.
 - Füllen Sie niemals Flüssigkeit in das Gerät.
 - Verwenden Sie zur Reinigung keinen Dampfreiniger.
 - Verwenden Sie das Gerät nicht mehr, wenn die Kunststoff- oder Metallbauteile des Geräts Risse oder Sprünge haben oder sich verformt haben.
 - Gehen Sie mit dem Gerät vorsichtig um. Schläge, Fall oder Stöße können das Gerät beschädigen.
 - Entfernen Sie den Akku, wenn Sie das Produkt längere Zeit nicht verwenden, um Schäden durch einen auslaufenden Akku zu verhindern.

DEUTSCH

Sicherheitshinweise

VORSICHT! Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Verletzungen führen.

- Entfernen Sie sofort den Akku und ggf. das Ladekabel bei ungewöhnlichen Geräuschen oder Gerüchen sowie Rauch aus dem Gehäuse.

HINWEIS! Gefahr von Sachschäden!

- Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen führen.
- Stellen Sie das Gerät nie auf oder in der Nähe von heißen Oberflächen ab (z. B. Herdplatten etc.) oder offenem Feuer. Setzen Sie das Gerät niemals zu hoher Temperatur (Heizung etc.) aus.
 - Füllen Sie niemals Flüssigkeit in das Gerät.
 - Verwenden Sie zur Reinigung keinen Dampfreiniger.
 - Verwenden Sie das Gerät nicht mehr, wenn die Kunststoff- oder Metallbauteile des Geräts Risse oder Sprünge haben oder sich verformt haben.
 - Gehen Sie mit dem Gerät vorsichtig um. Schläge, Fall oder Stöße können das Gerät beschädigen.
 - Entfernen Sie den Akku, wenn Sie das Produkt längere Zeit nicht verwenden, um Schäden durch einen auslaufenden Akku zu verhindern.

DEUTSCH

Sicherheitshinweise

VORSICHT! Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Verletzungen führen.

- Entfernen Sie sofort den Akku und ggf. das Ladekabel bei ungewöhnlichen Geräuschen oder Gerüchen sowie Rauch aus dem Gehäuse.

HINWEIS! Gefahr von Sachschäden!

- Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen führen.
- Stellen Sie das Gerät nie auf oder in der Nähe von heißen Oberflächen ab (z. B. Herdplatten etc.) oder offenem Feuer. Setzen Sie das Gerät niemals zu hoher Temperatur (Heizung etc.) aus.
 - Füllen Sie niemals Flüssigkeit in das Gerät.
 - Verwenden Sie zur Reinigung keinen Dampfreiniger.
 - Verwenden Sie das Gerät nicht mehr, wenn die Kunststoff- oder Metallbauteile des Geräts Risse oder Sprünge haben oder sich verformt haben.
 - Gehen Sie mit dem Gerät vorsichtig um. Schläge, Fall oder Stöße können das Gerät beschädigen.
 - Entfernen Sie den Akku, wenn Sie das Produkt längere Zeit nicht verwenden, um Schäden durch einen auslaufenden Akku zu verhindern.

DEUTSCH

Sicherheitshinweise

VORSICHT! Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Verletzungen führen.

- Entfernen Sie sofort den Akku und ggf. das Ladekabel bei ungewöhnlichen Geräuschen oder Gerüchen sowie Rauch aus dem Gehäuse.

HINWEIS! Gefahr von Sachschäden!

- Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen führen.
- Stellen Sie das Gerät nie auf oder in der Nähe von heißen Oberflächen ab (z. B. Herdplatten etc.) oder offenem Feuer. Setzen Sie das Gerät niemals zu hoher Temperatur (Heizung etc.) aus.
 - Füllen Sie niemals Flüssigkeit in das Gerät.
 - Verwenden Sie zur Reinigung keinen Dampfreiniger.
 - Verwenden Sie das Gerät nicht mehr, wenn die Kunststoff- oder Metallbauteile des Geräts Risse oder Sprünge haben oder sich verformt haben.
 - Gehen Sie mit dem Gerät vorsichtig um. Schläge, Fall oder Stöße können das Gerät beschädigen.
 - Entfernen Sie den Akku, wenn Sie das Produkt längere Zeit nicht verwenden, um Schäden durch einen auslaufenden Akku zu verhindern.

DEUTSCH

Sicherheitshinweise

VORSICHT! Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Verletzungen führen.

- Entfernen Sie sofort den Akku und ggf. das Ladekabel bei ungewöhnlichen Geräuschen oder Gerüchen sowie Rauch aus dem Gehäuse.

HINWEIS! Gefahr von Sachschäden!

- Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen führen.
- Stellen Sie das Gerät nie auf oder in der Nähe von heißen Oberflächen ab (z. B. Herdplatten etc.) oder offenem Feuer. Setzen Sie das Gerät niemals zu hoher Temperatur (Heizung etc.) aus.
 - Füllen Sie niemals Flüssigkeit in das Gerät.
 - Verwenden Sie zur Reinigung keinen Dampfreiniger.
 - Verwenden Sie das Gerät nicht mehr, wenn die Kunststoff- oder Metallbauteile des Geräts Risse oder Sprünge haben oder sich verformt haben.
 - Gehen Sie mit dem Gerät vorsichtig um. Schläge, Fall oder Stöße können das Gerät beschädigen.
 - Entfernen Sie den Akku, wenn Sie das Produkt längere Zeit nicht verwenden, um Schäden durch einen auslaufenden Akku zu verhindern.

DEUTSCH

Sicherheitshinweise

VORSICHT! Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Verletzungen führen.

- Entfernen Sie sofort den Akku und ggf. das Ladekabel bei ungewöhnlichen Geräuschen oder Gerüchen sowie Rauch aus dem Gehäuse.

HINWEIS! Gefahr von Sachschäden!

- Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen führen.
- Stellen Sie das Gerät nie auf oder in der Nähe von heißen Oberflächen ab (z. B. Herdplatten etc.) oder offenem Feuer. Setzen Sie das Gerät niemals zu hoher Temperatur (Heizung etc.) aus.
 - Füllen Sie niemals Flüssigkeit in das Gerät.
 - Verwenden Sie zur Reinigung keinen Dampfreiniger.
 - Verwenden Sie das Gerät nicht mehr, wenn die Kunststoff- oder Metallbauteile des Geräts Risse oder Sprünge haben oder sich verformt haben.
 - Gehen Sie mit dem Gerät vorsichtig um. Schläge, Fall oder Stöße können das Gerät beschädigen.
 - Entfernen Sie den Akku, wenn Sie das Produkt längere Zeit nicht verwenden, um Schäden durch einen auslaufenden Akku zu verhindern.

DEUTSCH

Sicherheitshinweise

VORSICHT! Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Verletzungen führen.

- Entfernen Sie sofort den Akku und ggf. das Ladekabel bei ungewöhnlichen Geräuschen oder Gerüchen sowie Rauch aus dem Gehäuse.

HINWEIS! Gefahr von Sachschäden!

- Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen führen.
- Stellen Sie das Gerät nie auf oder in der Nähe von heißen Oberflächen ab (z. B. Herdplatten etc.) oder offenem Feuer. Setzen Sie das Gerät niemals zu hoher Temperatur (Heizung etc.) aus.
 - Füllen Sie niemals Flüssigkeit in das Gerät.
 - Verwenden Sie zur Reinigung keinen Dampfreiniger.
 - Verwenden Sie das Gerät nicht mehr, wenn die Kunststoff- oder Metallbauteile des Geräts Risse oder Sprünge haben oder sich verformt haben.
 - Gehen Sie mit dem Gerät vorsichtig um. Schläge, Fall oder Stöße können das Gerät beschädigen.
 - Entfernen Sie den Akku, wenn Sie das Produkt längere Zeit nicht verwenden, um Schäden durch einen auslaufenden Akku zu verhindern.

DEUTSCH



Hiermit erklärt die Rollei GmbH & Co. KG, dass der Funkanlagentyp „Rollei Action one lite“ der Richtlinie 2014/53/EU entspricht:

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.rollei.de/egk/actiononelite

Rollei GmbH & Co. KG
In de Tarpen 42, D-22848 Norderstedt
Deutschland

Congratulations on the Purchase

on the purchase of your new Rollei . This instruction manual will familiarise you with the basics of your new Action one.

Download the **full instruction manual** by scanning the QR code or visiting downloads.rollei.com.



Before first Use

Before using your Action one for the first time, read the instruction manual and safety instructions carefully.

Keep the instruction manual with the unit for future use. If other people use this machine, make this manual available to them. If you pass the appliance on to a third party, this manual is part of the appliance and must be supplied with it.

Operating instructions

1. This product is a delicate product, do not drop or hit it.
2. Do not place the camera near strong magnetic fields such as electro-
nic motors, magnets and devices that emit radio waves.
3. Do not place the camera in high temperatures or direct sunlight.
Electronics and optics can be damaged by prolonged exposure to heat.
4. Despite the waterproof housing, check all seals before using the
camera under water and ensure that all openings on the camera are
properly sealed.
5. While charging, overheating, smoke or odour, unplug the camera
immediately and stop charging to prevent fire.
6. Keep the camera and accessories away from children to prevent
choking or electric shock.
7. Store the product in a cool and dry place.
8. Do not use the camera when it is low on power or being charged.
9. Do not attempt to open or modify the housing of the camera in any
way as this will invalidate the warranty.

Technical Data

Model	Rollei Action one lite
Sensor/-type	Sony IMX415 1/2.8 CMOS with 8 M pixels
Chip	Novatek 96580
Lens	Lens 7-layer glass with 2 aspherical glass lenses, 154° diagonal
Video resolution	4 K 3840 x 2160 30 FPS 2 K 2560 x 1440 60/30 FPS 1080 P 1920 x 1080 120/60/30 FPS 720 P 1280 x 720 120/60/30 FPS
Photo resolution	20 MP 5888 x 3312 16:9* 16 MP 5376 x 3024 16:9* 14 MP 5008 x 2816 16:9* 12 MP 4640 x 2608 16:9* 10 MP 4320 x 2432 16:9* 8 MP 3840 x 2160 16:9 5 MP 3200 x 1808 16:9 3 MP 2560 x 1440 16:9 2 MP 1920 x 1088 16:9
Video/photo format	MP4 (H.264) / JPG
WiFi	2.4 / 5.0 GHz (802.11 A/B/G/N)
Max. radiated transmitting power	17.5 dBm
Gyro stabilisation	Internal six-axis gyroscope (usable up to 4K 30 FPS)
Digital zoom	8x
Input	5 V --- 2 A

Technical Data

Battery capacity	Rechargeable Li-ion battery, 3.8V / 1,300 mAh / 4.94 Wh
Battery life	Approx. 100 min. at 4 K 30 FPS approx. 100 / 120 min. at 2 K 60 / 30 FPS approx. 100 / 130 min. at 1080 P 30 FPS
Rear display	2.33" UHD IPS touch display
Front display	1.3" screen (no touch)
Storage	Supports microSD cards up to 64GB, Class 10 or higher
Modes	Video, Video Lapse, Slow Motion, Video+Photo, Loop Recording, Photo, Photo Lapse, Burst Mode
Additional options	Language / WiFi / Auto Power Off / Screen Saver / Input Sound / Brightness / Colour Temperature
Connections	USB-C
Waterproof	Camera housing waterproof up to 5 metres, in underwater housing up to 30 metres
Size	6.45 x 4.45 x 3.06 cm
Weight	91 g / 116 g (without / with battery)
Box content	Rollei Action one lite, exchangeable battery, water- proof housing, cage, lens cover, base mount, 2x 3M adhesive stickers, curved mount, straight mount, USB-C cable, screw, quick start guide

Technical details are subject to change without notice. Misprints and errors excepted. Reproduction of these operating instructions – even in part – is not permitted. *interpolated

Basic operation



1. Press and hold the shutter button to turn the camera on.



3. Select the desired shooting mode.




2. Release the button when the logo appears.




4. Press the shutter release button to take, start or stop a picture.


Changing the battery

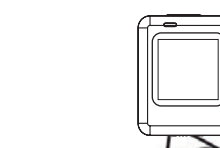

1. Gently press the button in the centre of the battery door and carefully slide the battery door forward.

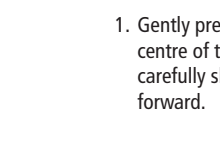


2. Open the battery cover.

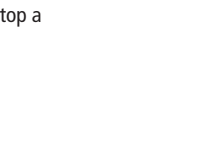


3. Remove the battery.


Inserting a microSD card

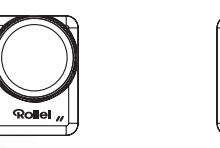

1. Gently slide the connector door on the side of the camera carefully downwards.

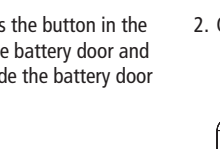


2. Open the connector door as shown in the illustration.

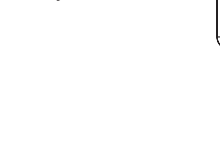


3. Insert the microSD card as shown in the picture.


Connecting the USB-C cable

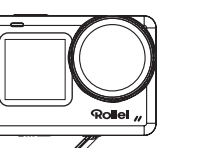

1. Carefully slide the connector door down the side of the camera.

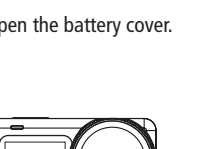


2. Connect the USB-C cable to the designated port and connect the camera to the computer.

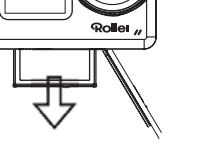


3. Connect the camera to the computer.


Basic operation

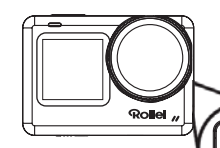

1. Press and hold the shutter button to turn the camera on.

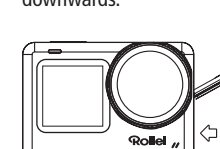

3. Select the desired shooting mode.

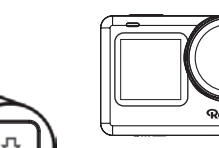


2. Release the button when the logo appears.




4. Press the shutter release button to take, start or stop a picture.

Changing the battery

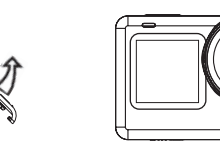

1. Gently press the button in the centre of the battery door and carefully slide the battery door forward.

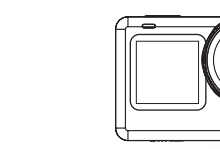

2. Open the battery cover.




3. Remove the battery.

Inserting a microSD card



1. Gently slide the connector door on the side of the camera carefully downwards.

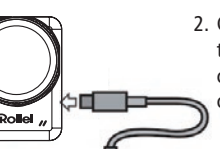


2. Open the connector door as shown in the illustration.




3. Insert the microSD card as shown in the picture.

Connecting the USB-C cable

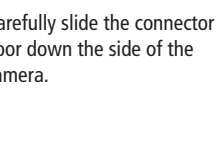

1. Carefully slide the connector door down the side of the camera.

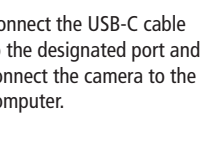

2. Connect the USB-C cable to the designated port and connect the camera to the computer.



3. Connect the camera to the computer.

