

Rollei DashCam-402 Manual do Usuário

Conteúdo

Rollei DashCam-402 Manual do Usuário.....	1
Atenção.....	3
Eliminação.....	4
Aparência do Produto.....	6
Instalação do produto.....	9
Instruções de uso	12
Gravação Descrição do Armazenamento	21
Conformidade	21

Atenção

1. Este produto destina-se a registar a situação externa dos veículos como produtos subsidiários. A finalidade da utilização de câmaras de bordo não garante a segurança de condução dos utilizadores. No processo de utilização deste produto, a nossa empresa não é responsável por nada devido à falha do produto, perda de informação, operação do produto como resultado de acidentes de condução e qualquer perda.
2. Devido a algumas diferenças nas condições do veículo, modo de condução e ambiente de condução, algumas funções deste produto podem não funcionar corretamente. O painel de instrumentos não pode gravar normalmente de acordo com as seguintes condições: Desligar, utilizado para além da temperatura e humidade normais, colisão ou cartão de memória partido, etc. Este produto não garante que, em caso algum, todos os vídeos sejam guardados. Os vídeos do produto são apenas para referência.
3. Instale corretamente o produto que não bloqueie a visão e o airbag do condutor ou que possa causar avarias no produto e ferimentos pessoais.
4. Mantenha este produto afastado de campos magnéticos fortes, que podem causar danos ao equipamento.
5. Não insira nem remova o cartão de memória ao iniciar, caso contrário o cartão de memória pode ser danificado.
6. O cartão de memória usado neste produto não pode ser usado para armazenar vídeos e arquivos além dos pacotes atualizados. Formate o cartão de memória antes de utilizar um cartão de memória de 16G ou mais de classe 10.
7. Geralmente, haverá uma vida útil do cartão de memória. Usar um cartão de memória de

longa duração pode fazer com que a velocidade de gravação diminua e o vídeo normal não possa ser salvo. Substitua o novo cartão de memória atempadamente nesta situação. A Rollei não assume qualquer responsabilidade se os vídeos não puderem ser salvos devido ao problema de armazenamento do cartão.

8. Não utilize este produto acima de +70 °C e abaixo de -20 °C temperatura.

9. Utilize o carregador para automóvel padrão, o fio carregador para automóvel, o suporte e outros acessórios deste produto para evitar a falha de utilização causada pela não conformidade das especificações.

10. Se não utilizar o dispositivo durante muito tempo, a energia da bateria no dispositivo pode esgotar-se. Quando você reiniciar o came do painel, você precisará redefinir o tempo do sistema.

Eliminação



Eliminação de Embalagens: Para a eliminação, por favor, separe as embalagens em diferentes tipos. Papelão e papelão devem ser descartados como papel e papel alumínio devem ser reciclados.



Eliminação de Resíduos de Equipamento Eléctrico e Electrónico e/ou Bateria por utilizadores em casas particulares na União Europeia

Este símbolo no produto ou na embalagem indica que este não pode ser eliminado como lixo doméstico. Deve eliminar o seu equipamento e a sua bateria eliminando-os de acordo com o esquema de recolha aplicável para a reciclagem de equipamento eléctrico e electrónico e da bateria. Para obter mais informações sobre a reciclagem deste equipamento e da bateria, contacte a sua câmara municipal, a loja


onde adquiriu o equipamento ou o seu serviço de eliminação de resíduos domésticos. A reciclagem de materiais ajudará a conservar os recursos naturais e a garantir que sejam reciclados de forma a proteger a saúde humana e o ambiente.

Aviso de bateria

Nunca desmonte, esmague ou perfure a bateria, nem permita que a bateria entre em curto-circuito. Não exponha a bateria a ser colocada num ambiente de alta temperatura, se a bateria tiver fugas ou protuberâncias, pare de continuar a utilizar.


- Carregue sempre utilizando o carregador. Risco de explosão se a bateria for substituída por um tipo incorreto.
- Mantenha a bateria fora do alcance de crianças.
- As baterias podem explodir se forem expostas ao fogo. Nunca introduza as pilhas no fogo.
- Nunca troque as pilhas por si próprio, por favor, deixe-as ser feitas pelo revendedor.
- Elimine as baterias usadas observando os regulamentos locais.
- Antes de descartar o dispositivo, remova a bateria. Para remover a bateria, abra a caixa através dos parafusos.

Aparência do Produto

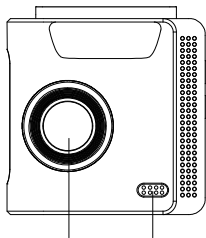

Lentes

Altifalante

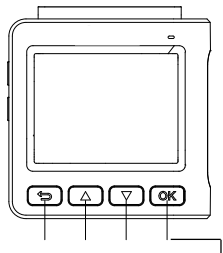


VOLTAR

UP

PARA BAIXO


OK

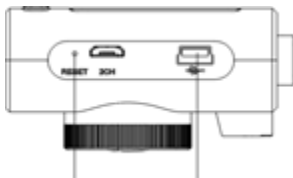


REPOR A CHAVE

Interface de Energia


(Se o dispositivo não estiver a funcionar normalmente, prima longamente o botão de reposição para repor o sistema).

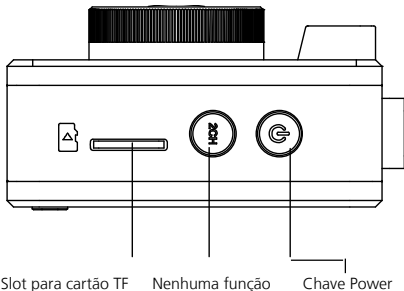

(Quando desligar, pressione brevemente o botão ON/OFF para iniciar.
Quando ligar, prima o botão ON/OFF durante 3s para desligar))

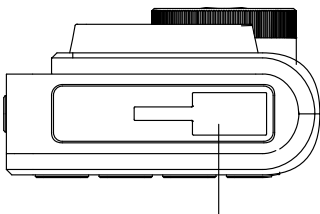

Ranhura do suporte

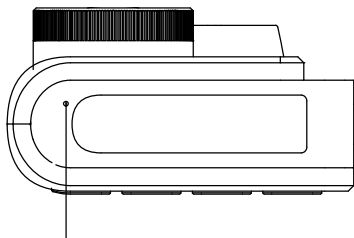


Microfone


Instalação do produto

1. Connect the DashCam-402 with the suction cup mount


Insira o suporte para carro no slot de montagem para carro que está na parte superior do came do painel de instrumentos e empurre-o para a esquerda. A conexão está pronta quando você ouvir um clique.

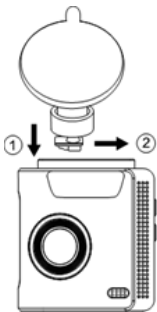

2. Monte o suporte da ventosa no vidro.

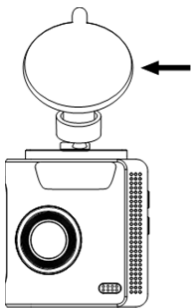


3. Instale o dispositivo no pára-brisas, ajuste a direção da lente para torná-la horizontal.

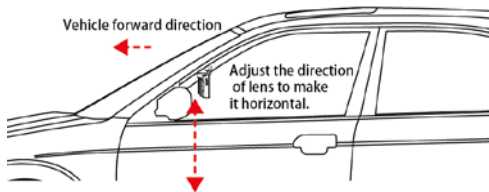

4. O roteamento do cabo da câmera frontal para a fonte de alimentação.

Como mostrado na figura seguinte, coloque o cabo carregador para automóvel ao longo da parte superior do pára-brisas dianteiro, do pilar A, do banco do passageiro, da caixa de armazenamento e ligue-o ao acendedor de cigarros.

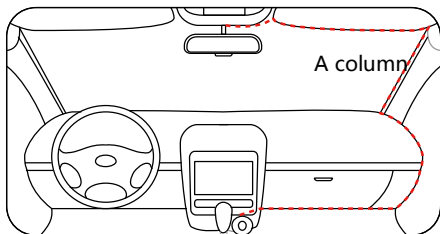

*A localização da porta do isqueiro de diferentes veículos pode ser diferente. A figura acima é apenas para referência..

Instruções de uso

1. Ajuste o ângulo da DashCam-402



Insira o carregador no acendedor de cigarros, ligue-o, com referência de pré-visualização no menu principal, rode a câmara para ajustar o ângulo da câmara, certifique-se de que a câmara está bem na frente do carro.

2. Iniciar a gravação e a interface principal



A gravação começa automaticamente quando a câmara é ligada, o ponto vermelho intermitente no canto superior esquerdo significa gravar agora mesmo. Se não estiver inserido um cartão SD, a câmara de controlo irá lembrá-lo de inserir um cartão de memória. Depois de inserir o cartão SD, a câmara funcionará normalmente.



: Press para entrar no Menu



: Press para capturar o vídeo de emergência, ele irá mostrar a gravação de emergência no canto esquerdo, e salvá-lo no arquivo de vídeo de emergência.




: Press botão para tirar uma foto de emergência, e salvá-lo na foto arquivo.


OK

: Pressione o botão para entrar no menu de vídeo e foto.


1. Menu



Pressione  para entrar no Menu, mostrado abaixo::

 : Click para voltar à interface principal.

 : Click até para selecionar o item Configurações.

 : Click para baixo para selecionar o item Configurações.

 : Click confirme as configurações selecionadas.

2.Menu Inclui:

- 1.Qualidade do Filme: Super ou Fine.
- 2.Gravação de Som: Ligado ou Desligado.
- 3.Exposição: -2 a +2
- 4.Monitorização do estacionamento: OFF ou Alto ou Baixo.
- 5.Nível de proteção: Desligado ou Alto ou Médio ou Baixo.
- 6.Economia de energia no LCD: Desligado ou 30 seg. ou 1min.
- 7.Sincronização do tempo: Ligado ou Desligado.
- 8.Selecção do fuso horário.
- 9.Definições do relógio.
- 10.Formatar cartão SD.
- 11.Reiniciar configuração.
- 12.Versão

3. Vídeo de emergência

Pressione “▲” para entrar na Gravação de Emergência, mostrada abaixo:



A câmara de traço pode guardar um vídeo de colisão na pasta de vídeo do evento para que os utilizadores possam verificar quando ocorre uma colisão de veículo ou clicar manualmente no instantâneo.

Devido à complexidade da situação da estrada, o gravador não garante que o vídeo possa ser armazenado no catálogo de eventos sempre que houver uma emergência. Se você não conseguir encontrar vídeo no catálogo de vídeos de emergência, verifique o catálogo de vídeos

normal.

O armazenamento de vídeo de emergência não deve exceder 20% de acordo com a capacidade do cartão de memória. Depois que o limite de armazenamento for atingido, o vídeo de emergência mais antigo será excluído quando um novo vídeo de emergência for adicionado. Por favor, exporte atempadamente o vídeo de emergência importante para um computador. Consulte a seção "Instruções de armazenamento de vídeo" para obter informações sobre a capacidade específica do armazenamento de vídeo de emergência.


4. Captura de Emergência

Pressione "▼" para tirar uma fotografia de emergência:




5. Reprodução


Pressione “OK” para entrar na lista de vídeos. A lista includes : Normal, Vídeo de emergência e fotos. Exibido como abaixo:

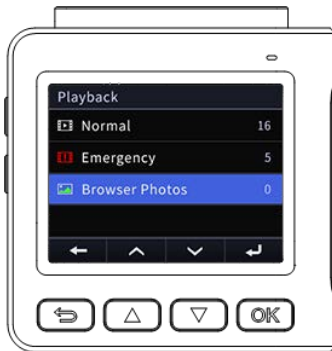


Escolha o ficheiro a reproduzir, introduza a lista de vídeos, apresentada como se segue:



 : Pressione para retornar à lista de vídeos

 : Switch para o vídeo anterior.

 : Switch para o próximo vídeo.

 : Click para excluir o vídeo que está sendo reproduzido.

Gravação Descrição do Armazenamento

Por favor, usando cartão de memória 16G ou maior, cartão SD diferente possivelmente armazenar o vídeo comum e vídeo de emergência como se segue:

Tipo de vídeo	16G	32G	64G
Vídeo comum	Cerca de 1,5 horas	Cerca 3 horas	Cerca de 6 horas
Vídeo de Emergência	Cerca de 10 vezes	Cerca de 20 vezes	Cerca de 40 vezes

Por favor, exporte e faça backup de vídeos de emergência em um computador em tempo hábil após o acidente. Depois de muitas vezes ciclo de apagar o modo de armazenamento, o cartão pode ficar danificado e dificilmente irá salvar o arquivo de vídeo. Se esta situação ocorrer, por favor troque o cartão de memória antigo por um novo cartão de memória.

Conformidade

A Rollei GmbH & Co. KG declara que a câmera de ação "Rollei DashCam-402" está em conformidade com a diretiva 2014/53/EU:

- Diretiva RoHS 2011/65/EC
- Diretiva 2014/53/EU RED



O texto completo da Declaração de Conformidade da UE pode ser baixado no seguinte endereço da Internet: www.rollei.com/EGK/dashcam402