

Accesorios en el paquete

○ Marco digital de 8 pulgadas	1
○ Soporte del marco digital	1
○ Mando a distancia	1
○ Batería de botón (CR2025 3 V) en el mando a distancia	1
○ Adaptador de CA	1
○ Manual de usuario (este documento)	1

Precauciones de seguridad

Precauciones y mantenimiento

- Solo para uso en interiores.
- No exponga la unidad a humedad o condensación para evitar riesgos de incendio o de descarga eléctrica.
- No bloquee los orificios de ventilación en la parte trasera del marco digital para evitar que se sobrecaliente.
- Mantenga el marco digital fuera del alcance de la luz solar directa.
- No desmonte el marco digital. Desmontar el marco digital anulará la garantía.

Limpieza de la pantalla LCD

- Trate la pantalla con cuidado. La pantalla del marco digital está hecha de cristal y puede romperse o rayarse fácilmente.
- Si en la pantalla LCD se acumulan huellas o polvo, recomendamos que use un paño suave, como los usados para las lentes de cámaras, para limpiar la pantalla.
- Humedezca el paño con la solución limpiadora. No aplique el agente de limpieza directamente en la pantalla.

Advertencia


Antes de insertar o extraer una tarjeta de memoria o dispositivo USB, apague la unidad. No hacerlo podría dañar la tarjeta de memoria, el dispositivo USB y la unidad.

Nota: Este dispositivo es para uso privado y no está diseñado para uso comercial.

Características

1. Formatos de imagen soportados: JPEG/BMP/TIFF/PNG/GIF
2. Tarjetas de memoria soportadas: SD/MMC
3. Conexión USB: USB 2.0
4. Presentación automática de diapositivas al insertar una tarjeta de memoria o dispositivo USB
5. Visualización de imágenes en modo miniatura soportado
6. Modo de visualización de imágenes: Presentación de diapositivas, vista previa, zoom, girar
7. Velocidad de la presentación de diapositivas ajustable y más de 10 modos de transición
8. Reloj y calendario integrados con la ventana de presentación de diapositivas, encendido/apagado automático programado
9. Brillo, contraste y saturación ajustable
10. Idioma en pantalla: Inglés, alemán y otros

Descripción del producto

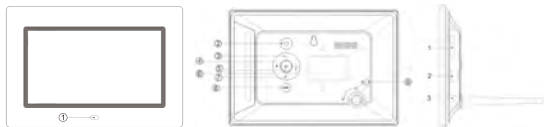

- ① ZONA DE RECEPCIÓN DEL MANDO A DISTANCIA
- ② ENCENDER/APAGAR
- ③ ARRIBA
- ④ ANTERIOR/DERECHA
- ⑤ REPRODUCIR/PAUSAR
- ⑥ SIGUIENTE/IZQUIERDA
- ⑦ ABAJO
- ⑧ MENÚ
- ⑨ BLOQUEAR

1. RANURA DE TARJETA SD/MMC
2. PUERTO USB
3. ENTRADA DE CC

Mando a distancia



: Encender/apagar la unidad.



: Volver al menú anterior.



: ▼▲◀▶: Mover el cursor arriba/abajo/izquierda/derecha. ENTER: Confirmar selección o cambiar entre pausar/reproducir en el modo de reproducción.



: Entrar al menú de configuración.



: Ampliar una imagen en el modo de reproducción de fotos.




: Girar 90° en el sentido de las agujas del reloj en el modo de reproducción de fotos.



: Reproducir la presentación de diapositivas con música de fondo.

Instalación y reemplazo de la batería

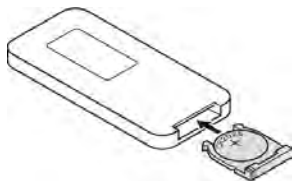

Con el mando a distancia boca abajo, presione el área rugosa de la cubierta de la batería y tire de ella hacia usted para extraer la bandeja. Coloque una batería de botón de litio del tipo CR2025 con el lado positivo "+" mirando hacia usted en la bandeja. Vuelva a insertar la bandeja.


Primeros pasos

1. Coloque el marco digital con el soporte instalado en una superficie plana. Conecte el adaptador de corriente a una toma de corriente estándar de CC en el lado izquierdo de la unidad.
2. Retire el aislante de plástico de la batería del compartimiento de la batería y asegúrese de que el mando a distancia tiene una batería insertada. Consulte "Instalación y reemplazo de la batería" en caso de necesitar una nueva batería.
3. La unidad se iniciará automáticamente al encenderse. Presione "Power" en la parte trasera de la unidad o en el mando a distancia para encender o apagar la unidad.

Pantalla principal (Tarjeta de memoria y dispositivo USB)


Tarjetas SD/MMC y dispositivos USB 2.0 soportados.

Tras insertar una tarjeta de memoria o un dispositivo USB, presione [EXIT] hasta que aparezca la pantalla principal como se muestra a continuación. Presione ◀ o ▶ para seleccionar el dispositivo de memoria.

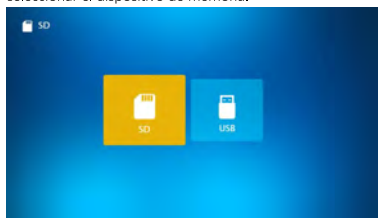

Nota: Cuando se insertan múltiples tarjetas de memoria al mismo tiempo, los archivos de la unidad USB se reproducirán primero.

Instrucciones de funcionamiento

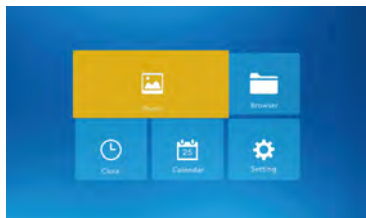



Presione [ENTER] para acceder a los menús, Fotos, Navegador, Reloj, Calendario o Configuración.

Fotos	Modo de imágenes en miniatura
Navegador	Carpetas de archivos en el dispositivo de memoria
Reloj	Modo reloj
Calendario	Modo calendario
Configuración	Menú de configuración del marco digital


Modo fotos

Seleccione [Fotos] y presione [ENTER] o presione [PHOTO] en el mando a distancia para iniciar el modo de imágenes en miniatura o la presentación de diapositivas.

1. Presione , y a continuación, gire 90° en el sentido de las agujas del reloj en el modo de reproducción de fotos.
2. Presione , y a continuación, amplíe la imagen en el modo de reproducción de fotos (5 niveles).
3. Presione [EXIT] para entrar al modo miniatura de 12 imágenes, y seleccione la foto para una visualización a pantalla completa con ▼▲◀▶.

Archivos

Para acceder, seleccione [Navegador] y presione [ENTER]. Explore todos los archivos del dispositivo de almacenamiento seleccionado. Presione ▲▼ para seleccionar el archivo, y presione [ENTER] para confirmar.

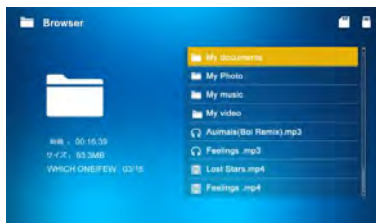

Reloj

Para acceder, seleccione [Reloj] y presione [ENTER]. Presione [ENTER] para seleccionar de entre 6 estilos de reloj.




Calendario

Para acceder, seleccione [Calendario] y presione [ENTER] o presione [CALENDAR] en el mando a distancia. Presione [ENTER] para seleccionar de entre 2 estilos de calendario.

Configuración

Para acceder, seleccione [Configuración] y presione [ENTER]. Presione ▲▼ para resaltar el elemento del menú.

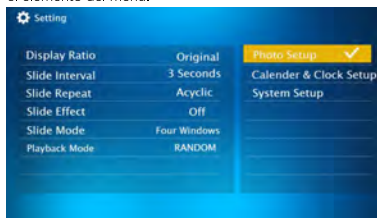

1. Presione [ENTER] para acceder al submenú.
2. Presione ◀▶ para cambiar el valor y presione ▲▼ para confirmar.

Nota: Tras establecer un elemento del menú y acceder al siguiente elemento, el valor establecido se guardará automáticamente.

Configuración de fotos	Radio de visualización	Seleccione de entre pantalla completa/original/escalado
	Intervalo de diapositivas	Seleccione de entre 3/5/15/30 segundos, 1/5/15/30 minutos o 1 hora
	Repetición de diapositivas	Seleccione de entre acíclico o circular

	Efecto de diapositivas	Seleccione de entre aleatorio/desplazar hacia arriba/ tablero de ajedrez/cortar/borrar/persiana/líneas aleatorias/invertido/cubo/giro/apagado
	Modo diapositivas	Seleccione de entre una/dos/tres/cuatro ventanas
	Modo reproducción	Seleccione de entre secuencial o aleatorio
Configuración del calendario y reloj	Fecha	Configuración del año/mes/fecha
	Hora	Configuración de la hora
	Modo calendario	Seleccione de entre 2 modos
	Formato de hora	Seleccione el formato de hora de entre 12 y 24 horas
	Modo reloj	Seleccione de entre 6 modos
Configuración del sistema	Idioma	Seleccione de entre 8 idiomas
	Escala de grises	Configuración de la escala de grises
	Brillo	Configuración del brillo
	Contraste	Configuración del contraste
	Apagado automático	Seleccione entre apagado u hora de apagado automático
	Encendido automático	Seleccione entre apagado u hora de encendido automático
	Encendido y apagado	Seleccione de entre una vez/todos los días/días laborables/fin de semana
	Modo de inicio	Seleccione de entre Fotos/Reloj/Calendario/apagado
	Versión del firmware	Muestra la versión del firmware del marco digital
	Restablecer configuración predeterminada	Restablecer a los valores de fábrica

Información sobre reciclaje



Eliminación del embalaje: Para la eliminación, separar envases en diferentes tipos. Cartón y cartulina deben eliminarse como papel y láminas deben ser recicladas.



Eliminación de dispositivos antiguos: Aplicable en la Unión Europea y otros países europeos con sistemas de recogida selectiva de materiales reutilizables. ¡No deseche los dispositivos antiguos con la basura doméstica! Si el Rollei Degas DPF-800 ya no se utiliza, todo consumidor está legalmente obligado a disponer de él separado de los residuos domésticos, por ejemplo, en un sitio de recogida de su comunidad / barrio de la ciudad. Esto asegura que los dispositivos se reciclen correctamente y que se eviten efectos nocivos para el medio ambiente. Por ello los equipos eléctricos y electrónicos deben estar marcados con el símbolo mostrado.



Conformidad

El fabricante declara que el símbolo CE ha sido aplicado al Rollei Degas DPF-800 de conformidad con los requisitos básicos y otras disposiciones pertinentes de las directivas CE siguientes:

Directiva	2011/65/CE	RoHS
Directiva	2014/30/EU	EMC
Directiva	2014/35/EU	LVD
Directiva	2009/125/EG	EuP
Directiva	2012/19/CE	WEEE



La declaración CE de conformidad puede solicitarse a la dirección indicada en la tarjeta de garantía.