

## Lieferumfang

- 8 Zoll digitaler Bilderrahmen . . . . . 1
- Aufsteller für den Bilderrahmen . . . . . 1
- Fernbedienung . . . . . 1
- Knopf­batterie (CR2025 3V) in Fernbedienung . . . . . 1
- AC-Netzteil . . . . . 1
- Bedienungsanleitung (dieses Dokument) . . . . . 1

## Sicherheitshinweise

### Sicherheits- und Wartungshinweise

- Nur zur Verwendung in geschlossenen Räumen.
- Zur Vermeidung von Feuer und Stromschlag setzen Sie das Gerät nicht Feuchtigkeit oder Kondensation aus.
- Blockieren Sie nicht die Lüftungsöffnungen auf der Rückseite des digitalen Bilderrahmens, um ein Überhitzen zu vermeiden.
- Schützen Sie den digitalen Bilderrahmen vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Demontieren Sie den digitalen Bilderrahmen nicht, dadurch verlieren Sie Ihre Garantiesprüche.

### LCD-Bildschirm reinigen

- Behandeln Sie den Bildschirm vorsichtig.  
Der Bildschirm des digitalen Bilderrahmens besteht aus Glas und ist zerbrechlich und kann zerkratzt werden.
- Fingerabdrücke und Staub entfernen Sie vom LCD-Bildschirm mit einem weichen Tuch, wie es auch für Kameraobjektive verwendet wird.
- Feuchten Sie das Reinigungstuch mit der Reinigungslösung an; bringen Sie das Reinigungsmittel nicht direkt auf den Bildschirm auf.

## WARNUNG


Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie eine Speicherkarte oder ein USB-Speichermedium anschließen oder abtrennen, Nichtbeachtung kann zu Schäden an der Speicherkarte, dem USB-Speichermedium und dem Gerät führen.

Hinweis: Dieses Gerät ist nur für private Nutzung bestimmt und nicht zur gewerblichen Nutzung.

## Schlüsselmerkmale

1. Unterstützt Bildformate: JPEG / BMP / TIFF / PNG / GIF
2. Unterstützt Speicherkarten: SD / MMC
3. USB-Anschlüsse: USB 2.0
4. Automatische Diashow nach dem Anschluss einer Speicherkarte oder eines USB-Geräts
5. Unterstützt Bildanzeige im Miniaturbildmodus
6. Anzeigemodus: Diashow, Vorschau, Zoom, Bildrotation
7. Einstellbare Geschwindigkeit der Diashow und mehr als 10 Bildübergänge
8. Integrierte Uhr- und Kalenderfunktion mit Diashow im Fenster, programmierte automatische Ein- und Ausschaltung
9. Helligkeit, Kontrast und Farbsättigung einstellbar
10. OSD-Sprache: Englisch, Deutsch und andere

## Tasten und Anschlüsse am Gerät

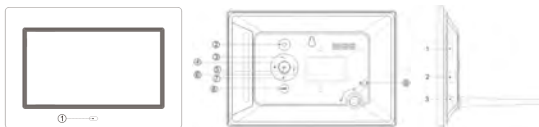

- |                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| ① EMPFÄNGER FÜR FERNBEDIENUNG | 1.SD/MMC-KARTENSTECKPLATZ |
| ② EIN-/AUSTASTE               | 2.USB-PORT                |
| ③ AUFWÄRTS                    | 3.NETZTEILEINGANG         |
| ④ ZURÜCK/RECHTS               |                           |
| ⑤ WIEDERGABE/PAUSE            |                           |
| ⑥ WEITER/LINKS                |                           |
| ⑦ ABWÄRTS                     |                           |
| ⑧ MENÜ                        |                           |
| ⑨ SPERRE                      |                           |

## Fernbedienung



: Gerät ein- und ausschalten.



: Rückkehr zum vorherigen Menü.



: ▼▲◀▶: Cursor aufwärts/ abwärts/ nach links/ nach rechts bewegen. ENTER: Auswahl bestätigen oder im Wiedergabemodus zwischen Pause und Wiedergabe umschalten.



: Einstellungs Menü aufrufen.



: Bild im Fotomodus vergrößern.




: Im Fotomodus Bilddrehung um 90° im Uhrzeigersinn.



: Diashow

## Batterie einsetzen

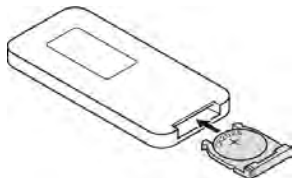

Drehen Sie die Fernbedienung um, drücken Sie auf den gezahnten Bereich des Deckels des Batteriefachs und ziehen Sie die Lade heraus.

Setzen Sie eine CR2025 Lithium-Knopfzelle mit der positiven (+) Seite nach oben ein.

Schließen Sie das Batteriefach wieder.


## Erste Schritte

1. Stellen Sie den digitalen Bilderrahmen mit montiertem Aufsteller eben auf. Schließen Sie das Netzteil an einer Steckdose und am Eingang DC IN auf der linken Seite des Geräts an.
2. Entfernen Sie den Schutzfilm im Batteriefach und vergewissern Sie sich, dass eine Batterie in der Fernbedienung eingesetzt ist. Lesen Sie Einzelheiten im Kapitel „Batterie einsetzen bzw. austauschen“ nach, falls eine neue Batterie benötigt wird.
3. Das Gerät startet automatisch, wenn es eingeschaltet wird. Drücken Sie POWER auf der Rückseite des Geräts oder auf der Fernbedienung, um das Gerät ein- oder auszuschalten.

## Hauptanzeige(Speicherkarte und USB-Gerät)


Das Gerät unterstützt SD/MMC-Speicherkarten und USB 2.0 Geräte.

Drücken Sie nach dem Anschluss einer Speicherkarte oder eines USB-Geräts die Taste [EXIT], bis folgende Anzeige erscheint. Wählen Sie mit ◀ oder ▶ ein Speichermedium aus.

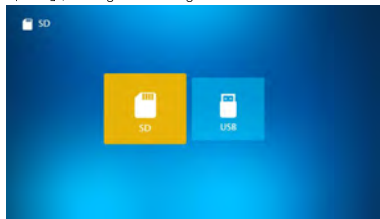

Hinweis: Falls gleichzeitig mehr als ein Speichermedium angeschlossen ist, werden die Dateien auf dem USB-Gerät zuerst wiedergegeben.

## Bedienungshinweise

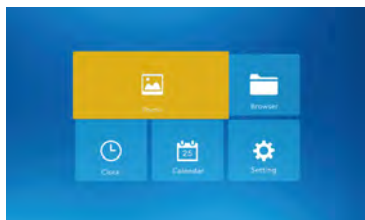



Drücken Sie [ENTER] zur Auswahl eines Menüs: Photo, Browser, Clock, Calendar oder Setting.

Photo	Miniaturbildmodus
Browser	Dateiordner auf Speichermedium
Clock	Uhrzeitmodus
Calendar	Kalendermodus
Setting	Einstellungsmenü des digitalen Bilderrahmens


## Fotomodus

Wählen Sie [Photo] und drücken Sie [ENTER] oder [PHOTO] auf der Fernbedienung, um den Miniaturbildmodus aufzurufen oder die Diashow zu starten.

1. Drücken Sie , um das Bild im Bildwiedergabemodus um 90° im Uhrzeigersinn zu drehen.
2. Drücken Sie , um das Bild im Bildwiedergabemodus zu vergrößern (5 Einstellungen).
3. Drücken Sie [EXIT] um den 12-Bild-Miniaturbildmodus aufzurufen; wählen Sie dann das gewünschte Bild mit den Tasten ▼▲◀▶ für die Vollbildanzeige aus.

## Datei

Wählen Sie [Browser] und drücken Sie [ENTER], um das Menü zu öffnen. Hier können Sie alle Dateien auf dem ausgewählten Speichermedium durchsuchen. Drücken Sie ▲▼ zur Auswahl einer Datei und drücken Sie [ENTER] zum Bestätigen.

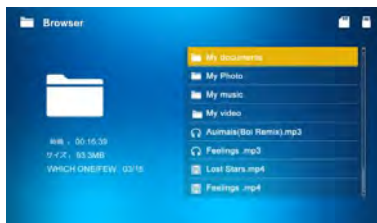

## Uhrzeit

Wählen Sie [Clock] und drücken Sie [ENTER], um das Menü zu öffnen. Drücken Sie [ENTER], um einen der 6 Anzeigemodi auszuwählen.




## Kalender

Wählen Sie [Calendar] und drücken Sie [ENTER], um das Menü zu öffnen, oder drücken Sie [CALENDAR] auf der Fernbedienung. Drücken Sie [ENTER], um einen der 2 Anzeigemodi auszuwählen.

## Einstellung

Wählen Sie [Setting] und drücken Sie [ENTER], um das Menü zu öffnen. Drücken Sie ▲▼, um einen Menüpunkt zu markieren.

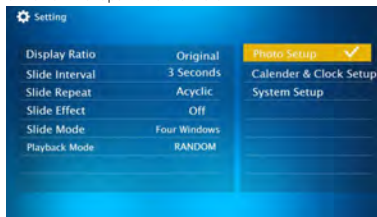

1. Drücken Sie [ENTER], um das Untermenü aufzurufen.
  2. Drücken Sie ◀▶, um den Wert zu ändern und drücken Sie ▲▼ zum Bestätigen.
- Hinweis: Nach dem Einstellen eines Menüpunkts und dem Aufrufen des nächsten Menüpunkts wird der eingestellte Wert automatisch gespeichert.

Einstellungen Bild	Anzeigeformat	Vollbild/Original/Skaliert
	Anzeigintervall	3 Sekunden/ 5 Sekunden/ 15 Sekunden/ 30 Sekunden/ 1 Minute/ 5 Minuten/ 15 Minuten/ 30 Minuten/ 1 Stunde
	Bildwiederholung	Azyklisch/ Nacheinander

	Bildübergang	Zufällig/ Einblenden/ Schachbrett/ Ausschneiden/Verwischen/ Raster/ Zufallslinie/ Rückwärts/ Würfel/ Drehung/ Aus
	Anzeigemodus	Ein Fenster/ Zwei Fenster/ Drei Fenster/ Vier Fenster
	Wiedergabemodus	Nacheinander/ Zufällig
Einstellungen Kalender & Uhrzeit	Datum	Jahr/ Monat/ Tag einstellen
	Zeit	Uhrzeit einstellen
	Kalendermodus	Aus 2 Modi auswählen
	Zeitformat	24-/12-Stundenformat
	Uhrzeitmodus	Aus 6 Modi auswählen
Systemeinstel- lungen	Sprache	Aus 8 Sprachen auswählen
	Grauskala	Grauskala einrichten
	Helligkeit	Helligkeit einstellen
	Kontrast	Kontrast einstellen
	Automatisch Aus	Aus oder Zeit für Abschaltung einstellen
	Auto Power On	Aus oder Zeit für Einschaltung einstellen
	Betrieb Ein/Aus	Einmal/ Täglich/ Wochentags/ Wochenende
	Startmodus	Bild/ Uhrzeit/ Kalender/ Aus
	Firmware-Version	Firmware-Version des digitalen Bilderrahmens einstellen
	Rückstellung	Einstellungen auf Werkseinstellungen zurücksetzen

## Recycling-Information



**Entsorgen von Verpackungsmaterial:** Sortieren Sie zur Entsorgung das Verpackungsmaterial in verschiedene Materialtypen. Pappe und Karton müssen wie Papier entsorgt und Folie muss recycelt werden.



**Entsorgen von Altgeräten Anwendbar in der Europäischen Union und in anderen europäischen Ländern mit Systemen für die getrennte Sammlung von Wertstoffen.** Bitte entsorgen Sie Altgeräte



nicht zusammen mit Hausmüll! Wenn der Rollei Degas DPF-800 nicht mehr verwendet wird, ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, ihn getrennt vom Hausmüll zu entsorgen, z.B. bei einer Sammelstelle in seiner Gemeinde oder in seinem Stadtteil. Damit wird gewährleistet, dass die Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Elektrische und elektronische Geräten müssen daher mit dem abgebildeten Symbol gekennzeichnet werden.

## Konformitätserklärung

Der Hersteller erklärt hiermit, dass die CE-Kennzeichnung auf dem Rollei Degas DPF-800 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und anderen einschlägigen Bestimmungen der folgenden CE Richtlinien angewendet wurde:

2011/65/EG-RoHS-Richtlinie  
2014/30/EU-EMV-Richtlinie  
2014/35/EU-Niederspannungsrichtlinie  
2009/125/EG EuP-Richtlinie  
2012/19/EG WEEE Richtlinie



Die EG-Konformitätserklärung kann von der auf der Garantiekarte angegebenen Adresse angefordert werden.