

Lieferumfang

○ 8 Zoll digitaler Bilderrahmen	1
○ Aufsteller für den Bilderrahmen	1
○ Fernbedienung	1
○ Knopf­batterie (CR2025 3V) in Fernbedienung	1
○ AC-Netzteil	1
○ Bedienungsanleitung (dieses Dokument)	1

Sicherheitshinweise

Sicherheits- und Wartungshinweise

- Nur zur Verwendung in geschlossenen Räumen.
- Zur Vermeidung von Feuer und Stromschlag setzen Sie das Gerät nicht Feuchtigkeit oder Kondensation aus.
- Blockieren Sie nicht die Lüftungsöffnungen auf der Rückseite des digitalen Bilderrahmens, um ein Überhitzen zu vermeiden.
- Schützen Sie den digitalen Bilderrahmen vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Demontieren Sie den digitalen Bilderrahmen nicht, dadurch verlieren Sie Ihre Garantiesprüche.

LCD-Bildschirm reinigen

- Behandeln Sie den Bildschirm vorsichtig.
Der Bildschirm des digitalen Bilderrahmens besteht aus Glas und ist zerbrechlich und kann zerkratzt werden.
- Fingerabdrücke und Staub entfernen Sie vom LCD-Bildschirm mit einem weichen Tuch, wie es auch für Kameraobjektive verwendet wird.
- Feuchten Sie das Reinigungstuch mit der Reinigungslösung an; bringen Sie das Reinigungsmittel nicht direkt auf den Bildschirm auf.

WARNUNG


Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie eine Speicherkarte oder ein USB-Speichermedium anschließen oder abtrennen, Nichtbeachtung kann zu Schäden an der Speicherkarte, dem USB-Speichermedium und dem Gerät führen.

Hinweis: Dieses Gerät ist nur für private Nutzung bestimmt und nicht zur gewerblichen Nutzung.


Schlüsselmerkmale

1. Unterstützt Bildformate: JPEG / BMP / TIFF / PNG / GIF
2. Unterstützt Audioformate: MP3 / WMA / WMV
3. Unterstützt Videoformate: MPEG (1 · 2 · 4) / M-JPEG
4. Unterstützt Speicherkarten: SD / MMC
5. USB-Anschlüsse: Mini-USB, USB 2,0
6. Unterstützt PC-Anschluss
7. Automatische Diashow nach dem Anschluss einer Speicherkarte oder eines USB-Geräts
8. Menü Foto und Music: Diashow mit Hintergrundmusik
9. Unterstützt Bildanzeige im Miniaturbildmodus
10. Anzeigemodus: Diashow, Vorschau, Zoom, Bilddrehung
11. Einstellbare Geschwindigkeit der Diashow und mehr als 10 Bildübergänge
12. Integrierte Uhr- und Kalenderfunktion mit Diashow im Fenster, programmierte automatische Ein- und Ausschaltung
13. Helligkeit, Kontrast und Farbsättigung einstellbar
14. Integrierter Stereolautsprecher (2 x 1W) und Kopfhöreranschluss
15. OSD-Sprache: Englisch, Deutsch und andere

Tasten und Anschlüsse am Gerät

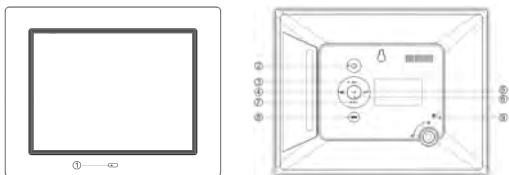



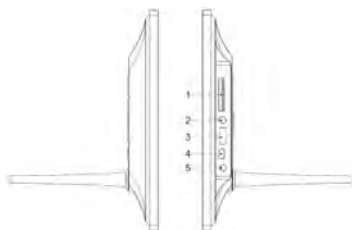












- ① EMPFÄNGER FÜR FERNBEDIENUNG
- ② EIN-/AUSTASTE
- ③ WEITER
- ④ LAUTSTARKE +
- ⑤ LAUTSTARKE -
- ⑥ WIEDERGABE/PAUSE
- ⑦ ZURÜCK
- ⑧ MENÜ
- ⑨ SPERRE




- 1.SD/MMC-KARTENSTECKPLATZ
- 2.KOPFHÖRERBUCHSE
- 3.USB-PORT
- 4.MINI-USB-PORT
- 5.NETZTEILEINGANG

Fernbedienung



-  : Gerät ein- und ausschalten.
-  : Diashow mit Hintergrundmusik abspielen.
-  : Ton vorübergehend stummschalten.
-  : Diashow abspielen.
-  : Musik wiedergeben.
-  : Video abspielen.
-  : Medienwiedergabe unterbrechen oder fortsetzen.
-  : Rückkehr zum vorherigen Menü.
-  : ▼▲▶◀: Cursor aufwärts/ abwärts/ nach links/ nach rechts bewegen. OK Auswahl bestätigen oder im Wiedergabemodus zwischen Pause und Wiedergabe umschalten.
-  : Einstellungsmenü aufrufen.
-  : Datum und Uhrzeit anzeigen.
-  : Lautstärke erhöhen/reduzieren.
-  : Bild im Fotomodus vergrößern.
-  : Im Fotomodus Bilddrehung um 90° im Uhrzeigersinn.
-  : Im Wiedergabemodus zurück zur vorherigen Datei/ im Wiedergabemodus weiter zur nächsten Datei.

Batterie einsetzen

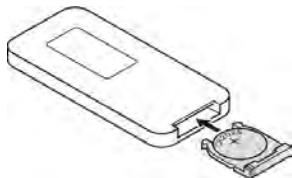

Drehen Sie die Fernbedienung um, drücken Sie auf den gezahnten Bereich des Deckels des Batteriefachs und ziehen Sie die Lade heraus.

Setzen Sie eine CR2025 Lithium-Knopfzelle mit der positiven (+) Seite nach oben ein.

Schließen Sie das Batteriefach wieder.


Erste Schritte

1. Stellen Sie den digitalen Bilderrahmen mit montiertem Aufsteller eben auf. Schließen Sie das Netzteil an einer Steckdose und am Eingang DC IN auf der linken Seite des Geräts an.
2. Entfernen Sie den Schutzfilm im Batteriefach und vergewissern Sie sich, dass eine Batterie in der Fernbedienung eingesetzt ist. Lesen Sie Einzelheiten im Kapitel „Batterie einsetzen bzw. austauschen“ nach, falls eine neue Batterie benötigt wird.
3. Das Gerät startet automatisch, wenn es eingeschaltet wird. Drücken Sie POWER auf der Rückseite des Geräts oder auf der Fernbedienung, um das Gerät ein- oder auszuschalten.

Hauptanzeige(Speicherkarte und USB-Gerät)

Das Gerät unterstützt SD/MMC-Speicherkarten und USB 2.0 Geräte.


Drücken Sie nach dem Anschluss einer Speicherkarte oder eines USB-Geräts die Taste [RETURN], bis folgende Anzeige erscheint. Wählen Sie mit ◀ oder ▶ ein Speichermedium aus.

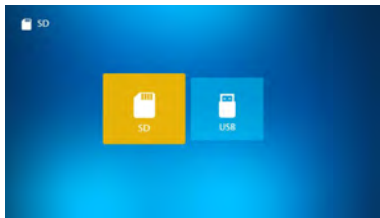

Sofern unterstützte Bild-, Musik- und Videodateien auf der Speicherkarte oder dem USB-Gerät vorhanden sind, wird automatisch die Diashow mit Hintergrundmusik gestartet.

Sie können diese Funktion auch über das Einstellungsmenü deaktivieren.
Hinweis: Falls gleichzeitig mehr als ein Speichermedium angeschlossen ist, werden die Dateien auf dem USB-Gerät zuerst wiedergegeben.

Bedienungshinweise

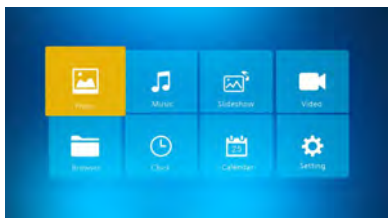



Drücken Sie [OK] zur Auswahl eines Menüs: Photo, Music, Slideshow, Video, Browser Clock, Calendar oder Setting/Setup.

Photo	Miniaturbildmodus
Music	Musikwiedergabeliste
Slideshow	Bilder mit Musik anzeigen
Video	Videoliste
Browser	Dateiordner auf Speichermedium
Clock	Uhrzeitmodus
Calendar	Kalendermodus
Setting	Einstellungsmenü des digitalen Bilderrahmens

Fotomodus





Wählen Sie [Photo] und drücken Sie [OK] oder [PHOTO] auf der Fernbedienung, um den Miniaturbildmodus aufzurufen oder die Diashow zu starten.

1. Drücken Sie , um das Bild im Bildwiedergabemodus um 90° im Uhrzeigersinn zu drehen.
2. Drücken Sie , um das Bild im Bildwiedergabemodus zu vergrößern (5 Einstellungen).
3. Drücken Sie [RETURN] um den 12-Bild-Miniaturbildmodus aufzurufen; wählen Sie dann das gewünschte Bild mit den Tasten ▼▲◀▶ für die Vollbildanzeige aus.


Musikmodus

Wählen Sie [Music] und drücken Sie [OK] oder [MUSIC] auf der Fernbedienung, um das Menü zu öffnen.




1. Drücken Sie ▲▼ zur Auswahl von Musik in der Wiedergabeliste.
2. Drücken Sie , um die Wiedergabe zu starten oder zu unterbrechen, Stellen Sie die Lautstärke mit  entsprechend ein. Drücken Sie im Musikwiedergabemodus , um die Wiedergabe zurück- oder vorzuspulen. Drücken Sie , um die vorherige oder nächste Musikdatei abzuspielen.

Diashow (Bild + Musik)

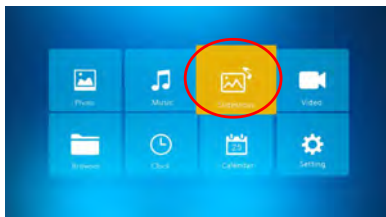

Wählen Sie [Slideshow] und drücken Sie [OK] oder [BGM] auf der Fernbedienung, um das Menü zu öffnen.







Drücken Sie , um die Musikwiedergabe zu unterbrechen und nur Bilder anzuzeigen.

Drücken Sie  erneut, um die Diashow wieder mit Musik abzuspielen.

Hinweis: Drücken Sie [RETURN], um die Diashow zu beenden und zum Miniaturbildmodus zurückzukehren.

Videomodus


Wählen Sie [Video] und drücken Sie [OK] oder [VIDEO] auf der Fernbedienung, um das Menü zu öffnen.

1. Drücken Sie ▲▼ zur Auswahl eines Videos in der Wiedergabeliste, und drücken Sie dann [OK], um die Wiedergabe in der Vollbildanzeige zu starten.
2. Drücken Sie während der Videowiedergabe , um die Wiedergabe zu unterbrechen, und drücken Sie  erneut, um die Wiedergabe fortzusetzen.
3. Stellen Sie die Lautstärke mit   entsprechend ein.
4. Drücken Sie während der Videowiedergabe ◀▶, um die Wiedergabe zurück- oder vorzuspielen. Drücken Sie  , um die vorherige oder nächste Videodatei abzuspielen.

Hinweis: Drücken Sie [RETURN], um zur Videowiedergabeliste zurückzukehren.

Datei

Wählen Sie [Browser] und drücken Sie [OK], um das Menü zu öffnen. Hier können Sie alle Dateien auf dem ausgewählten Speichermedium durchsuchen. Drücken Sie ▲▼ zur Auswahl einer Datei und drücken Sie [OK] zum Bestätigen.

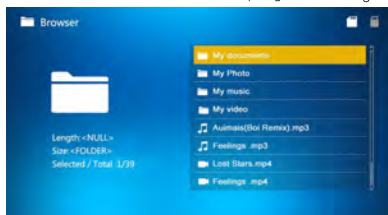

Uhrzeit

Wählen Sie [Clock] und drücken Sie [OK], um das Menü zu öffnen. Drücken Sie [OK], um einen der 6 Anzeigemodi auszuwählen.




Kalender

Wählen Sie [Calendar] und drücken Sie [OK], um das Menü zu öffnen, oder drücken Sie [CALENDAR] auf der Fernbedienung. Drücken Sie [OK], um einen der 2 Anzeigemodi auszuwählen.

Einstellung

Wählen Sie [Setting] und drücken Sie [OK], um das Menü zu öffnen. Drücken Sie ▲▼, um einen Menüpunkt zu markieren.

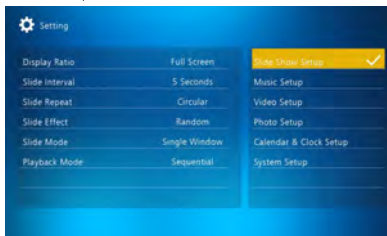

1. Drücken Sie [OK], um das Untermenü aufzurufen.
2. Drücken Sie ◀▶, um den Wert zu ändern und drücken Sie ▲▼ zum Bestätigen.

Hinweis: Nach dem Einstellen eines Menüpunkts und dem Aufrufen des nächsten Menüpunkts wird der eingestellte Wert automatisch gespeichert.

Einstellungen Diashow	Anzeigeformat	Vollbild/Original/Skaliert
	Anzeigintervall	3 Sekunden/ 5 Sekunden/ 15 Sekunden/ 30 Sekunden/ 1 Minute/ 5 Minuten/ 15 Minuten/ 30 Minuten/ 1 Stunde
	Bildwiederholung	Azyklisch/ Nacheinander

	Bildübergang	Zufällig/ Einblenden/ Schachbrett/ Ausschneiden/Verwischen/ Raster/ Zufallslinie/ Rückwärts/ Würfel/ Drehung/ Aus
	Anzeigemodus	Ein Fenster/ Zwei Fenster/ Drei Fenster/ Vier Fenster
	Wiedergabemodus	Nacheinander/ Zufällig
Einstellungen Musik	Wiedergabemodus	Alle wiederholen/ Zufällig/ Zufällig & Wiederholen/ Nacheinander/ 1 Datei wiederholen
Einstellungen Video	Wiedergabemodus	Alle wiederholen/ Zufällig/ Zufällig & Wiederholen/ Nacheinander/ 1 Datei wiederholen
	Anzeigeformat	Vollbild/Original/Skaliert
Einstellungen Bild	Anzeigeformat	Vollbild/Original/Skaliert
	Anzeigintervall	3 Sekunden/ 5 Sekunden/ 15 Sekunden/ 30 Sekunden/ 1 Minute/ 5 Minuten/ 15 Minuten/ 30 Minuten/ 1 Stunde
	Bildwiederholung	Azyklisch/ Nacheinander
	Bildübergang	Zufällig/ Einblenden/ Schachbrett/ Ausschneiden/Verwischen/ Raster/ Zufallslinie/ Rückwärts/ Würfel/ Drehung/ Aus
	Anzeigemodus	Ein Fenster/ Zwei Fenster/ Drei Fenster/ Vier Fenster
	Wiedergabemodus	Nacheinander/ Zufällig
Einstellungen Kalender & Uhrzeit	Datum	Jahr/ Monat/ Tag einstellen
	Zeit	Uhrzeit einstellen
	Kalendermodus	Aus 2 Modi auswählen
	Zeitformat	24-/12-Stundenformat
	Weckrufstatus	Ein/Aus
	Weckrufzeit	Weckrufzeit einstellen
	Weckruf wiederholen	Einmal/ Täglich/ Wochentags/ Wochenende
	Uhrzeitmodus	Aus 6 Modi auswählen
Systemeinstel- lungen	Sprache	Aus 8 Sprachen auswählen
	Grauskala	Grauskala einrichten
	Helligkeit	Helligkeit einstellen
	Kontrast	Kontrast einstellen
	Automatisch Aus	Aus oder Zeit für Abschaltung einstellen
	Auto Power On	Aus oder Zeit für Einschaltung einstellen
	Betrieb Ein/Aus	Einmal/ Täglich/ Wochentags/ Wochenende

	Startmodus	Bild/ Musik/ Video/ Bild & Musik/ Uhrzeit/ Kalender/ Aus
	Firmware-Version	Firmware-Version des digitalen Bilderrahmens einstellen
	Rückstellung	Einstellungen auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Anschluss an PC

Sie können das Gerät über USB-Kabel zum Kopieren, Löschen oder Bearbeiten von Dateien an einem PC anschließen.

1. Schalten Sie den digitalen Bilderrahmen ein, dann schließen Sie ihn an Ihrem PC an. Windows 2000, XP, Vista 7, 10 und MAC OS werden unterstützt.
2. Das Gerät wird automatisch erkannt und das Verbindungssymbol wird angezeigt. Sie können nun Dateien kopieren, löschen und bearbeiten. Sie müssen den digitalen Bilderrahmen anschließend neu starten.

Recycling-Information



Entsorgen von Verpackungsmaterial: Sortieren Sie zur Entsorgung das Verpackungsmaterial in verschiedene Materialtypen, Pappe und Karton müssen wie Papier entsorgt und Folie muss recycelt werden.



Entsorgen von Altgeräten Anwendbar in der Europäischen Union und in anderen europäischen Ländern mit Systemen für die getrennte Sammlung von Wertstoffen. Bitte entsorgen Sie Altgeräte nicht zusammen mit Hausmüll! Wenn der Rollei Degas DPf-850 nicht



mehr verwendet wird, ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, ihn getrennt vom Hausmüll zu entsorgen, z.B. bei einer Sammelstelle in seiner Gemeinde oder in seinem Stadtteil. Damit wird gewährleistet, dass die Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Elektrische und elektronische Geräten müssen daher mit dem abgebildeten Symbol gekennzeichnet werden.

Konformitätserklärung

Der Hersteller erklärt hiermit, dass die CE-Kennzeichnung auf dem Rollei Degas DPf-850 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und anderen einschlägigen Bestimmungen der folgenden CE Richtlinien angewendet wurde:

2011/65/EG-RoHS-Richtlinie
2014/30/EU-EMV-Richtlinie
2014/35/EU-Niederspannungsrichtlinie
2009/125/EG EuP-Richtlinie
2012/19/EG WEEE Richtlinie



Die EG-Konformitätserklärung kann von der auf der Garantiekarte angegebenen Adresse angefordert werden.