

Accessoires inclus dans l'emballage

○ Cadre photo numérique de 8 pouces	1
○ Support de cadre photo numérique	1
○ Télécommande	1
○ Batterie bouton (CR2025 de 3V) de télécommande	1
○ Adaptateur secteur	1
○ Manuel de l'utilisateur (Ce document)	1

Précautions de sécurité

Précautions et maintenance

- Pour une utilisation en intérieur uniquement.
- N'exposez pas l'appareil à l'humidité ou à la condensation pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution.
- N'obstruez pas les trous de ventilation à l'arrière du cadre photo numérique pour éviter une surchauffe.
- Gardez le cadre photo numérique hors du contact direct de la lumière du soleil.
- Ne démontez pas le cadre photo numérique. Le désassemblage du cadre photo numérique annulera votre garantie.

Nettoyage de l'écran LCD

- Prenez soin de l'écran. L'écran du cadre photo numérique est en verre et il peut facilement se casser ou être rayé.
- Si des empreintes digitales ou des poussières s'accumulent sur l'écran LCD, nous vous recommandons d'utiliser un chiffon doux, tel qu'utilisé pour les lentilles de caméra, pour nettoyer l'écran.
- Humidifiez le chiffon de nettoyage avec la solution de nettoyage. N'appliquez aucun agent de nettoyage directement sur l'écran.

Avertissement


Éteignez l'appareil avant d'insérer ou de retirer une carte mémoire voire même un périphérique USB. Le non-respect de cette consigne peut endommager la carte mémoire, le périphérique USB et l'unité.

Remarque : cet appareil est réservé à un usage privé et n'est pas conçu pour un usage commercial.


Caractéristiques

1. Prend en charge les formats d'image : JPEG / BMP / TIFF / PNG / GIF
2. Prend en charge les formats audio : MP3 / WMA / WMV
3. Prend en charge les formats vidéo : Mpeg (1 · 2 · 4) / Motion-Jpeg
4. Prend en charge les cartes mémoire : SD / MMC
5. Connexion USB : mini-USB, USB 2,0
6. Prend en charge la connexion PC
7. Diaporama automatique lors de l'insertion de la carte mémoire ou du lecteur USB
8. Image et musique : images en diaporama avec musique de fond
9. Prend en charge l'affichage des images en mode miniature
10. Mode d'affichage de l'image : diaporama, aperçu, zoom, rotation
11. Vitesse de diaporama réglable et plus de 10 modes de transition
12. Horloge et calendrier intégrés avec fenêtre de diaporama, programmation de mise en marche / arrêt automatique
13. Luminosité, contraste, saturation réglables
14. Haut-parleurs stéréo intégrés (2 x 1w) et prise casque
15. Langue OSD : anglais, allemand et autres

Présentation du produit

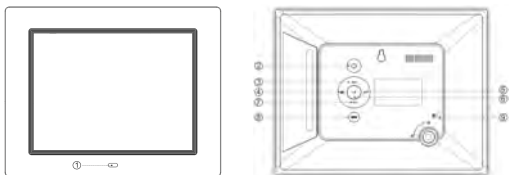



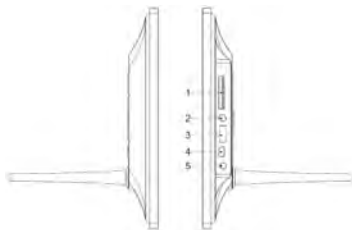












- ①RECEIVING WINDOW OF REMOTE CONTROL
- ②ALUMER / ETEINDRE
- ③SUIVANT
- ④VOL +
- ⑤VOL -
- ⑥LECTURE / PAUSE
- ⑦PRÉC
- ⑧MENU
- ⑨VERROUILLAGE




- 1.FENTE DES CARTES SD/MMC
- 2.PRISE DE CASQUE
- 3.PORT USB
- 4.PORT MINI-USB
- 5.ENTRÉE DC IN

Télécommande



-  : allumer/éteindre l'unité.
-  : lecture en diaporama avec musique de fond.
-  : couper le son temporairement.
-  : lecture d'un diaporama photo.
-  : lecture de musiques.
-  : lecture de vidéos.
-  : mettre en pause ou continuer à lire des médias.
-  : retourner au menu précédent.
-  : ▼▲◀▶: déplacez le curseur vers le haut / bas / gauche / droite, OK: confirmer la sélection ou activer la fonction pause / lecture en mode de lecture.
-  : entrer dans le menu de configuration.
-  : afficher la date et l'heure.
-  : augmenter / diminuer le volume.
-  : agrandir l'image en mode de lecture de photos.
-  : rotation de 90 ° dans le sens des aiguilles d'une montre en mode de lecture de photos.
-  : retourner au fichier précédent en mode de lecture / avancer au fichier suivant en mode de lecture.

Installation et remplacement de la batterie

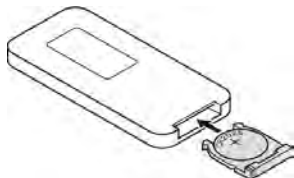

Tenez la télécommande à l'envers, appuyez sur la zone rayée du couvercle de la batterie et tirez vers vous pour retirer le compartiment. Placez une batterie bouton au lithium cr2025 dans le support avec le côté « + » positif face à vous. Réinsérez le compartiment.


Pour commencer

1. Placez le cadre photo numérique avec le support installé sur une surface plane. Connectez l'adaptateur secteur à une prise électrique standard et sur l'entrée DC In à l'intérieur du côté gauche de l'appareil.
2. Retirez l'isolant de batterie en plastique du compartiment de la batterie et assurez-vous que la télécommande a une batterie insérée. Reportez-vous à « installer et remplacer la batterie » quand une nouvelle batterie est nécessaire.
3. L'appareil démarrera automatiquement lorsqu'il est sous tension. Appuyez sur le bouton d'alimentation à l'arrière de l'appareil ou sur la télécommande pour allumer ou éteindre l'appareil.

Écran principal (carte mémoire et périphérique USB)

Les cartes SD / MMC et les périphériques USB 2.0 sont pris en charge.


Après avoir inséré une carte mémoire ou un périphérique USB, appuyez sur [RETOUR] jusqu'à ce que l'écran principal s'affiche comme ci-dessous. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner un périphérique de mémoire.

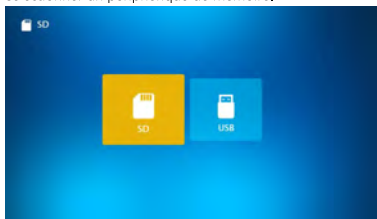

Si les fichiers photo, musique et vidéo pris en charge sont stockés dans la carte mémoire ou

le lecteur USB, le diaporama démarrera automatiquement avec une musique de fond. Vous pouvez aussi désactiver cette fonction dans le menu Paramètres.
Remarque : lorsque plusieurs cartes mémoire sont insérées en même temps, les fichiers dans le lecteur USB seront joués en premier.

Mode d'emploi

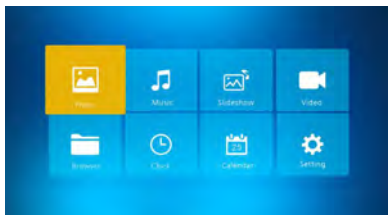



Appuyez sur [OK] pour accéder aux menus, photo, musique, diaporama, vidéo, navigateur, horloge, calendrier ou paramètre / configuration.

Photo	Mode miniature d'image
Musique	Liste des morceaux
Diaporama	Lecture d'image et de musique
Vidéo	Liste des vidéos
Navigateur	Dossiers de fichiers dans un périphérique de mémoire
Horloge	Mode horloge
Calendrier	Mode calendrier
Paramètres	Menu des paramètres du cadre de photo numérique

Mode photo





Sélectionnez [Photo] et appuyez sur [OK] / [ENTRER] ou appuyez sur [PHOTO] sur la télécommande pour démarrer le mode miniature de l'image ou du diaporama.

1. Appuyez sur , pour tourner de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre en mode de lecture de photos.
2. Appuyez sur , pour agrandir l'image en mode de lecture de photos (5 phases).
3. Appuyez sur [RETOUR] pour entrer dans le mode miniature de 12 images et sélectionnez la photo pour l'affichage en plein écran avec ▼▲◀▶.


Mode musique



Sélectionnez [Musique] et appuyez sur [OK] ou appuyez sur [MUSIQUE] sur la télécommande pour entrer dans le menu.



1. Appuyez sur ▲ ▼ pour sélectionner la musique dans la liste de lecture.
2. Appuyez sur  pour lancer ou mettre en pause la lecture. Réglez le volume en appuyant sur . En mode de lecture de musique, appuyez sur  pour avancer et rembobiner rapidement. Appuyez sur  pour lire la musique précédente ou suivante.

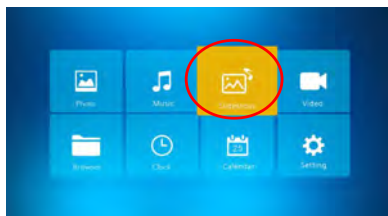Diaporama (Photo + Musique)









Sélectionnez [Diaporama] et appuyez sur [OK] ou appuyez sur [BGM] sur la télécommande pour entrer dans le menu. Appuyez sur  pour mettre en pause le diaporama avec musique de fond et afficher uniquement les images. Appuyez à nouveau sur , la lecture du diaporama avec musique de fond recommencera.

Remarque : quand vous appuyez sur [RETOUR], le diaporama se terminera et passera en mode miniature d'image.

Mode vidéo

Sélectionnez [Vidéo] et appuyez sur [OK] ou appuyez sur [VIDÉO] sur la télécommande pour entrer dans le menu.


1. Appuyez sur ▲ ▼ pour sélectionner la vidéo dans la liste de lecture, puis appuyez sur [OK] pour lancer la lecture en plein écran.
2. En mode de lecture vidéo, appuyez sur  pour mettre en pause et appuyez de nouveau sur  pour continuer la lecture.
3. Réglez le volume en appuyant sur  .
4. En mode de lecture vidéo, appuyez sur ◀ ▶ pour avancer et rembobiner rapidement.

Appuyez sur   pour lire la vidéo précédente ou suivante.

Remarque : lorsque vous appuyez sur [RETOUR] vous passerez au menu de la liste de lecture vidéo.

Fichier

Sélectionnez [Navigateur] et appuyez sur [OK] pour entrer dans le menu. Parcourez tous les fichiers dans votre périphérique de stockage sélectionné. Appuyez sur ▲ ▼ pour sélectionner le fichier et appuyez sur [OK] pour confirmer.

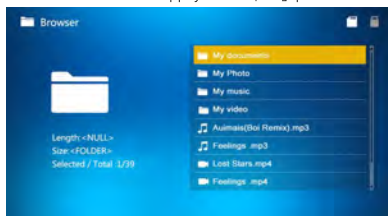

Horloge

Sélectionnez [Horloge] et appuyez sur [OK] pour entrer dans le menu. Appuyez sur [OK] pour sélectionner parmi 6 styles d'horloge.




Calendrier

Sélectionnez [Calendrier] et appuyez sur [OK] pour entrer dans le menu ou appuyez sur [CALENDRIER] sur la télécommande pour y entrer. Appuyez sur [OK] pour sélectionner parmi les 2 styles de calendrier.

Paramètres

Sélectionnez [Paramètres] et appuyez sur [OK] pour entrer dans le menu. Appuyez sur ▲ ▼ pour mettre en surbrillance l'élément du menu.

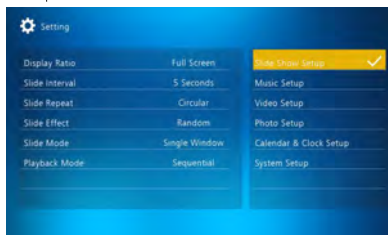

1. Appuyez sur [OK] pour entrer dans le sous-menu.
2. Appuyez sur ◀▶ pour changer la valeur et appuyez sur ▲ ▼ pour confirmer.

Remarque : après avoir réglé un élément du menu et accéder à l'élément suivant, la valeur définie sera automatiquement enregistrée.

Configuration du diaporama	Format d'affichage	Sélectionner entre plein écran / original / mis à l'échelle
	Vitesse de transition	Sélectionner entre 3 secondes / 5 secondes / 15 secondes / 30 secondes / 1 minute / 5 minutes / 15 minutes / 30 minutes / 1 heure

	Répétition des diapositives	Sélectionner entre acyclique / circulaire
	Effet des diapositives	Sélectionner entre aléatoire /entrée brusque / damier /couper / effacer / jalousie / ligne aléatoire / inverser / cube / rotation / désactiver
	Mode des diapositives	Sélectionner entre fenêtre unique / deux fenêtres / trois fenêtres / quatre fenêtres
	Mode de lecture	Sélectionner entre séquentiel / aléatoire
Configuration de la musique	Mode de lecture	Sélectionner entre tout répéter / aléatoire / aléatoire et répéter / séquentielle / répéter le média
Configuration des vidéos	Mode de lecture	Sélectionner entre tout répéter / aléatoire / aléatoire et répéter / séquentielle / répéter le média
	Format d'affichage	Sélectionner entre plein écran / original / mis à l'échelle
Configuration des photos	Format d'affichage	Sélectionner entre plein écran / original / mis à l'échelle
	Vitesse de transition	Sélectionner entre 3 secondes / 5 secondes / 15 secondes / 30 secondes / 1 minute / 5 minutes / 15 minutes / 30 minutes / 1 heure
	Répétition des diapositives	Sélectionner entre acyclique / circulaire
	Effet des diapositives	Sélectionner entre aléatoire /entrée brusque / damier /couper / effacer / jalousie / ligne aléatoire / inverser / cube / rotation / désactiver
	Mode des diapositives	Sélectionner entre fenêtre unique / deux fenêtres / trois fenêtres / quatre fenêtres
	Mode de lecture	Sélectionner entre séquentiel / aléatoire
Configuration du calendrier et de l'horloge	Date	Configuration de l'année / mois / date
	Heure	Configuration de l'heure
	Mode calendrier	Sélectionner entre 2 modes
	Format de l'heure	Sélectionner entre les formats 24/12 heures
	État de l'alarme	Sélectionner entre Activé / Désactivé
	Heure de l'alarme	Configuration de l'heure de l'alarme
	Répétition d'alarme	Sélectionner entre une fois / tous les jours / jours de travail / week-end
	Mode horloge	Sélectionner entre les 6 modes
Configuration du système	Langue	Sélectionner entre les 8 langues
	Échelle de gris	Configuration de l'échelle de gris

	Luminosité	Configuration de la luminosité
	Contraste	Configuration du contraste
	Arrêt automatique	Sélectionner entre désactivée ou l'heure d'arrêt automatique
	Mise en marche automatique	Sélectionner entre désactivée ou l'heure de mise sous tension automatique
	Marche / arrêt	Sélectionner entre une fois / tous les jours / jours de travail / week-end
	Mode de démarrage	Sélectionner entre Photo / Musique / Vidéos / Photo et Musique / Horloge / Calendrier / désactivé
	Version du firmware	Afficher la version du firmware du cadre de photo numérique
	Réinitialiser aux paramètres d'usine par défaut	Réinitialiser aux paramètres d'usine par défaut

Connexion au PC

Vous pouvez connecter le cadre photo numérique via un câble USB à un PC pour copier, supprimer ou éditer des fichiers.

1. Allumez le cadre de photo numérique, puis connectez-le à votre PC. Windows 2000, XP, Vista, 7, 10 et MAC OS sont pris en charge.
2. Le cadre photo numérique sera automatiquement détectée et l'icône « Connexion » s'affichera. Vous pouvez maintenant copier, supprimer et éditer des fichiers. Vous devez redémarrer le cadre photo numérique après avoir terminé l'opération de copie, de suppression ou d'édition.

Informations concernant le recyclage



Élimination de l'emballage: Pour l'élimination, séparez les matériaux d'emballage. Le cartonnage doit être éliminé dans les conteneurs à papier et la feuille doit être recyclée.



Traitement de vieux appareils: Applicable dans l'Union Européenne et dans tous les autres pays européens avec des systèmes de collecte de matériaux réutilisables. Ne jetez pas un vieil appareil avec les ordures ménagères! Si le Rollei Degas DPF-850 n'est plus utilisé, chaque consommateur est légalement obligé de l'éliminer séparément des ordures ménagères, par exemple dans un centre de collecte de sa commune. Cela assure un recyclage correct de l'appareil et évite des effets négatifs sur l'environnement. C'est pourquoi les équipements électriques et électroniques doivent être signalés par le symbole montré.

Conformité

Le fabricant déclare par la présente que le marquage CE a été appliqué au Rollei Degas DPF-850 en conformité avec les exigences de base ou autres dispositions pertinentes des directives CE suivantes:

2011/65/EC	Directive	LdSD
2014/30/EU	Directive	CEM
2014/35/EU	Directive	LVD
2009/125/EG	Directive	EUP
2012/19/EC	Directive	DEEE



La déclaration de conformité CE peut être réclamée à l'adresse spécifiée sur la carte de garantie.