

Nella Confezione

○Cornice Digitale da 9,7 pollici	1
○Supporto per Cornice Digitale	1
○Telecomando	1
○Batteria a Bottone (CR2025 3V) per il Telecomando	1
○Adattatore CA	1
○Manuale dell'Utente (Il Presente Documento)	1

Avvertenze per la Sicurezza

Avvertenze e manutenzione

- Solo per uso interno.
- Non esporre l'apparecchio a umidità o condensa, per evitare il rischio di incendio o scossa elettrica.
- Non ostruire le aperture di ventilazione sul retro della cornice digitale, così da evitarne il surriscaldamento.
- Non esporre la cornice digitale alla luce diretta del sole.
- Non smontare la cornice digitale. Smontando la cornice digitale se ne inficerà la garanzia.

Pulizia dello schermo LCD

- Trattare lo schermo con cura. Lo schermo della cornice digitale è in vetro, ed è facilmente soggetto a graffi e rotture.
- Per rimuovere eventuali impronte o polvere dallo schermo LCD, si consiglia di usare un panno morbido, del tipo normalmente utilizzato per la pulizia di obiettivi fotografici.
- Inumidire il panno con il prodotto di pulizia; non spruzzare il prodotto di pulizia direttamente sullo schermo.

Avviso Importante



Spegnerne l'apparecchio prima di inserire o rimuovere una scheda di memoria o un dispositivo USB. In caso contrario, si rischierebbe di danneggiare la scheda di memoria, il dispositivo USB e l'apparecchio stesso.

Nota: questo apparecchio è destinato all'uso privato e non è adatto agli usi commerciali.


Caratteristiche

1. Formati immagine supportati: JPEG / BMP / TIFF / PNG / GIF.
2. Formati audio supportati: MP3 / WMA / WMV.
3. Formati video supportati: Mpeg (1 · 2 · 4) / Motion-Jpeg.
4. Schede di memoria supportate: SD / MMC.
5. Connessione USB: mini USB, USB 2.0.
6. Supporta la connessione a un computer.
7. Presentazione automatica all'inserimento di una scheda di memoria o al collegamento con un dispositivo USB.
8. Immagini e musica: presentazione con musica di sottofondo.
9. Supporta la visione di immagini in miniatura.
10. Modalità visualizzazione immagini: presentazione, anteprima, zoom, rotazione.
11. Velocità della presentazione regolabile e più di dieci opzioni di transizione.
12. Orologio e calendario incorporato con finestra per presentazione, accensione e spegnimento automatici programmabili.
13. Regolazione di luminosità, contrasto e saturazione.
14. Altoparlanti incorporati (2 x 1W) e presa per cuffie.
15. Lingue OSD: Inglese, Tedesco e altre.

Descrizione del Prodotto

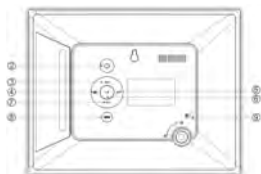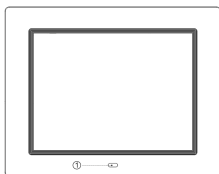



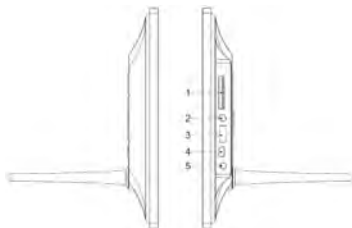












- ① EMPFANGER FÜR FERNBEDIENUNG
- ② ATTIVAZIONE/SPEGNIMENTO
- ③ SUCC
- ④ VOL +
- ⑤ VOL -
- ⑥ AVVIO/PAUSA
- ⑦ PREC
- ⑧ MENU
- ⑨ LOCK




- 1.PORTA SCHEDA SD/MMC
- 2.PRESA PER CUFFIE
- 3.PORTA USB
- 4.PORTA MINI-USB
- 5.DC IN

Telecomando



-  : Attivazione/spengimento dell'apparecchio.
-  : Riproduzione di immagini (presentazione) con musica di sottofondo.
-  : Esclusione temporanea dell'audio.
-  : Riproduzione di immagini
-  : Riproduzione di musica.
-  : Riproduzione di video.
-  : Pausa e ripristino della riproduzione multimediale.
-  : Torna al menu precedente.
-  : **▼▲▶▶**: Sposta il cursore su/giù/sinistra/destra. **OK**: Conferma la selezione o commuta la funzione avvio/pausa in modalità riproduzione.
-  : Accesso al menu impostazioni.
-  : Visualizzazione di ora e data.
-  : Aumenta/diminuisce il volume.
-  : Ingrandimento dell'immagine in modalità riproduzione.
-  : Rotazione dell'immagine di 90° in modalità riproduzione.
-  : Torna al file precedente in modalità riproduzione / Passa al file successivo in modalità riproduzione.

Installare e Sostituire La Batteria

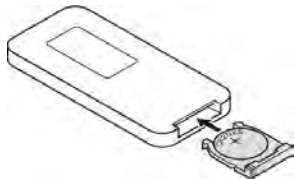

Capovolgere il telecomando e premere la parte seghettata del coperchio del vano batteria, quindi tirare per estrarre il porta-batteria. Inserire una batteria a bottone al litio di tipo cr2025 nel vassoio, con il polo positivo "+" visibile dall'alto, Reinserire il porta-batteria.


Come Iniziare

1. Collocare la cornice digitale completa di supporto su una superficie piana. Collegare un capo dell'adattatore a una presa elettrica domestica e l'altro capo all'ingresso DC posto sul lato sinistro dell'apparecchio.
2. Rimuovere la plastica isolante dal vano batteria e accertarsi che il telecomando contenga a sua batteria. Consultare la sezione "installare e sostituire la batteria" nel caso sia necessaria una nuova batteria.
3. L'apparecchio si avvierà automaticamente una volta acceso. Premere il tasto di alimentazione sul retro dell'apparecchio per attivarlo e spegnerlo.

Schermata Principale (Scheda di Memoria e Dispositivo USB)

Supporto schede SD/MMC e dispositivi USB 2,0.


Una volta inserita una scheda di memoria o un dispositivo USB, premere [RETURN] fino alla schermata qui sotto descritta. Premere ◀ o ▶ per selezionare una memoria.

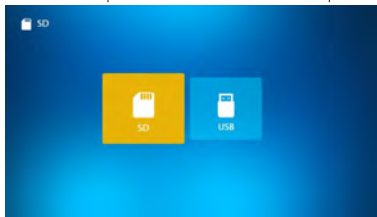

Se la scheda di memoria o il dispositivo USB contengono file di immagini, musica e video supportati, la presentazione con musica di sottofondo comincerà automaticamente, a meno che la relativa funzione non sia stata disattivata nel menu Impostazioni.

Nota: inserendo più memorie allo stesso tempo, verranno prima riprodotti i file nel dispositivo USB.

Istruzioni Operative

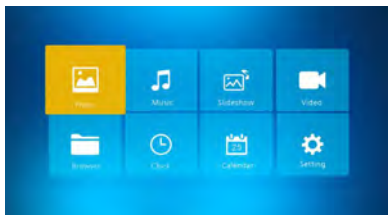



Premere [OK] per accedere ai menu, Immagini, Musica, Presentazioni, Video, Navigatore, Orologio, Calendario o Impostazioni.

Immagini	Modalità immagini in miniatura
Musica	Elenco brani
Presentazione	Riproduzioni di immagini con musica
Video	Elenco video
Navigatore	Cartelle di file nel dispositivo di memoria
Orologio	Modalità orologio
Calendario	Modalità calendario
Impostazioni	Menu impostazioni per la cornice digitale

Modalità Immagini

Selezionare [Foto] e premere [OK] o premere [FOTO] sul telecomando per la modalità immagini in miniatura o per la presentazione.

1. Premere , per ruotare l'immagine in senso orario di 90°.
2. Premere , per ingrandire l'immagine in modalità riproduzione (5 ingrandimenti).
3. Premere [RETURN] per accedere alla modalità con dodici miniature, dalla quale selezionare la foto per la visione in schermo intero con ▼▲◀▶.


Modalità Musica

Selezionare [Musica] e premere [OK] o premere [MUSICA] sul telecomando per accedere.



1. Premere ▲▼ per selezionare un brano nella playlist.
2. Premere ⏸ avviare e mettere in pausa la riproduzione. Regolare il volume premendo 🔊 🔇. In modalità di riproduzione musicale premere ◀▶ per l'avanzamento e il riavvolgimento veloce. Premere ⏮ ⏭ per passare al brano precedente o successivo.

Presentazione (Immagini + Musica)

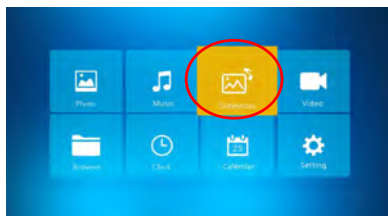







Selezionare [Presentazione] e premere [OK] o premere [BGM] sul telecomando per accedere.

Premere ⏸ per mettere la musica in pausa e continuare la presentazione solo con le immagini. Premere nuovamente ⏮ per riavviare la musica.

Nota: premendo [RETURN] la presentazione verrà terminata e si tornerà alla modalità immagini in miniatura.

Video Mode


Selezionare [Video] e premere [OK] o premere [VIDEO] sul telecomando per accedere.

1. Premere ▲▼ per selezionare il video nella playlist, quindi premere [OK] per avviare la riproduzione a schermo intero.
2. In modalità riproduzione video, premere  per la pausa, premere nuovamente  per riprendere la riproduzione.
3. Regolare il volume con i tasti  .
4. In modalità riproduzione video, premere ◀▶ per l'avanzamento e il riavvolgimento veloce. Premere   per passare al video precedente o successivo.

Nota: premendo [RETURN] si tornerà al menu con la playlist dei video.

File

Selezionare [Navigatore] and premere [OK] per accedere. Navigare nei file del dispositivo di memoria selezionato. Premere ▲▼ per selezionare un file e premere [OK] per confermare.

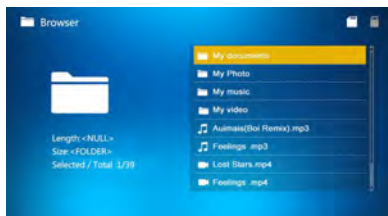

Orologio

Selezionare [Orologio] e premere [OK] per accedere. Premere [OK] per scegliere uno tra i sei stili di orologio.




Calendario

Selezionare [Calendario] e premere [OK] per accedere o premere [CALENDARIO] sul telecomando per accedere. Premere [OK] per selezionare uno dei due stili per il calendario.

Impostazioni

Selezionare [Impostazioni] e premere [OK] per accedere. Premere ▲▼ per evidenziare la voce del menu.

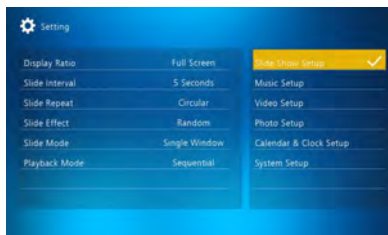

1. Premere [OK] per accedere al sottomenu.
2. Premere ◀▶ per modificare il valore e premere ▲▼ per confermare.

Nota: dopo aver impostato un'opzione, passando all'opzione successiva, il nuovo valore impostato sarà salvato automaticamente.

Impostazioni Presentazione	Rapporto di Visualizzazione	Scegliere tra schermo intero / originale / in scala
	Intervallo Diapositive	Scegliere tra 3 secondi / 5 secondi / 15 secondi / 30 secondi / 1 minuto / 5 minuti / 15 minuti / 30 minuti / 1 ora

	Ripetizione Diapositive	Scegliere tra aciclica / circolare
	Effetto Diapositive	Scegliere tra casuale / volante / scacchiera / taglio / cancella / griglia/ linea casuale / inversa / cubo / rotazione / nessuna
	Modalità Diapositive	Scegliere tra finestra singola / due finestre / tre finestre / quattro finestre
	Modalità Riproduzione	Scegliere tra in sequenza / casuale
Impostazione Musica	Modalità Riproduzione	Scegliere tra ripeti tutto / casuale / casuale & ripeti / in sequenza / ripeti singolo
Impostazioni Video	Playback Mode	Scegliere tra ripeti tutto / casuale / casuale & ripeti / in sequenza / ripeti singolo
	Display Ratio	Scegliere tra schermo intero / originale / in scala
Impostazioni Immagini	Display Ratio	Scegliere tra schermo intero / originale / in scala
	Intervallo Diapositive	Scegliere tra 3 secondi / 5 secondi / 15 secondi / 30 secondi / 1 minuto / 5 minuti / 15 minuti /30 minuti / 1 ora
	Ripetizione Diapositive	Scegliere tra aciclica / circolare
	Effetto Diapositive	Scegliere tra casuale / volante / scacchiera / taglio / cancella / griglia/ linea casuale / inversa / cubo / rotazione / nessuna
	Modalità Diapositive	Scegliere tra finestra singola / due finestre / tre finestre / quattro finestre
	Modalità Riproduzione	Scegliere tra in sequenza / casuale
Impostazioni Calendario e Orologio	Data	Impostazione di anno / mese / data
	Ora	Setup of time
	Modalità Calendario	Scegliere tra due opzioni
	Formato Ora	Scegliere tra i formati 24 / 12 ore
	Stato Sveglia	Scegliere tra ON / OFF
	Orario Sveglia	Impostazione dell'orario della sveglia
	Ripetizione Sveglia	Scegliere tra una volta / giornaliera / giorni feriali / fine settimana
	Modalità Orologio	Scegliere tra 6 modalità
Impostazioni di Sistema	Lingua	Scegliere tra 8 lingue
	Scala di Grigi	Impostazione della scala di grigi
	Luminosità	Impostazione della luminosità

	Contrasto	Impostazione del contrasto
	Spegnimento Automatico	Scegliere se attivare o disattivare la funzione
	Attivazione Automatica	Scegliere se attivare o disattivare la funzione
	Attivazione e Disattivazione	Scegliere tra una volta / giornaliera / giorni feriali / fine settimana
	Modalità Attivazione	Scegliere tra Immagini / Musica / Video / Immagini e Musica / Orologio / Calendario / OFF
	Versione Firmware	Mostra le versione del firmware della cornice digitale
	Ripristina Impostazioni di Default	Ripristina le impostazioni originali di fabbrica

Connessione a un computer

È possibile collegare la cornice digitale ad un computer tramite il cavo USB, per copiare, eliminare o modificare i file.

1. Attivare la Cornice Digitale, quindi collegarla ad un computer. Sono supportati i sistemi operativi Windows 2000, XP, Vista, 7, 10 e MAC OS.
2. La cornice digitale verrà rilevata automaticamente ed apparirà l'icona di "Connessione". Sarà ora possibile copiare, eliminare e modificare i file. Al termine delle operazioni di copiatura, eliminazione e modifica dei file, sarà necessario riavviare la cornice digitale.

Informazioni sullo smaltimento



Smaltimento dell'imballaggio: Per lo smaltimento, separare il materiale di imballaggio in diversi tipi. Cartone e scheda devono essere smaltiti come carte e lamina metallica.



Smaltimento di apparecchi vecchi: Applicabile nell'Unione Europea e altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata di materiali riciclabili. Non smaltire gli apparecchi vecchi nei rifiuti domestici! Se il Rollei Degas DPF-850 non è più usato, ogni consumatore è legalmente obbligato a smaltire separatamente dai rifiuti domestici, ad es. presso un centro di raccolta del proprio comune / quartiere. Ciò assicura che gli apparecchi siano riciclati correttamente e gli effetti negativi per l'ambiente siano evitati. Per questo apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere contrassegnate con il simbolo mostrato.

Conformità

Il Costruttore con la presente dichiara che la marcatura CE è stata applicata al Rollei Degas DPF-850 in conformità ai requisiti di base ed altre disposizioni rilevanti delle direttive CE seguenti:

Direttiva	RoHs	2011/65/CE
Direttiva	EMC	2014/30/UE
Direttiva	LVD	2014/35/UE
Direttiva	EuP	2009/125/CE
Direttiva	RAEE	2012/19/CE



La Dichiarazione di Conformità può essere richiesta all'indirizzo specificato sul Certificato di Garanzia.