

# Rollei

**Designline 90**  
9,7" (24,6 cm) TFT-LED



**USER GUIDE**  
German | English

## Designline 90

9,7" (24,6 cm) TFT-LED

Sicherheitshinweise	4
Vorsichtsmaßnahmen und Wartung	4
Reinigung des LCD-Bildschirms	4
Warnung	4
Einleitung	4
Eigenschaften	5
Inhalt	5
1. Produktteile	5
1.1 Rückseite des Rahmens	5
1.2 Fernbedienung	6
2. Fernbedienung / Batteriewechsel	7
3. Erste Schritte	7
4. Bedienungsanleitung	7
4.1 Karte und USB	7
4.2 Foto-Modus	7
4.3 Video-Modus	8
4.4 Musik-Modus	8
5. Kalender	9
6. Uhr	9
7. Datei	9
8. Einstellungen	9
9. Technische Spezifikationen	10
10. Anleitung zur Fehlerbehebung	10
Entsorgung	11
Entsorgungshinweise für die Batterie in der Fernbedienung	11
Warnung hinsichtlich des Akkus	12
Konformität	12

Cautions	14
Precautions and maintenance	14
Cleaning the LCD Screen	14
Warning	14
Introduction	14
Features	15
Packaging Check List	15
1. Product Overview	15
1.1 Rear of Frame	15
1.2 Remote Control	16
2. Remote control / battery change	17
3. Getting Started	17
4. Operating Instruction	17
4.1 Card and USB	17
4.2 Photo Mode	18
4.3 Video Mode	18
4.4 Music Mode	18
5. Calendar	19
6. Clock	19
7. Browser	19
8. Settings	19
9. Technical Specifications	20
10. Troubleshooting Guide	20
Disposal	21
Disposal instructions for the battery in the remote control	21
Battery warning	22
Conformity	22



## Sicherheitshinweise

### Vorsichtsmaßnahmen und Wartung

- Nur zur Verwendung in Innenräumen.
- Um die Gefahr eines Brandes oder Stromschlags zu vermeiden, darf das Gerät weder Feuchtigkeit noch Kondenswasser ausgesetzt werden.
- Um eine Überhitzung zu vermeiden, dürfen die Lüftungslöcher auf der Rückseite des digitalen Fotorahmens nicht blockiert werden.
- Halten Sie den digitalen Fotorahmen vor direktem Sonnenlicht geschützt.
- Zerlegen Sie den digitalen Fotorahmen nicht. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags, und es befinden sich keine Teile im Inneren, die vom Benutzer gewartet werden können. Wenn Sie den digitalen Bilderrahmen zerlegen, erlischt Ihre Garantie.

### Reinigung des LCD-Bildschirms

- Behandeln Sie den Bildschirm sorgfältig. Denn der Bildschirm des digitalen Fotorahmens besteht aus Glas und kann leicht zerbrechen oder verkratzen.
- Wenn sich Fingerabdrücke oder Staub auf dem LCD-Bildschirm ansammeln, empfehlen wir zur Reinigung des LCD-Bildschirms ein weiches, nicht scheuerndes Tuch, wie z.B. ein Kameralinsentuch, zu verwenden.
- Befeuchten Sie das Reinigungstuch mit einer Reinigungslösung und tragen Sie das Tuch auf den Bildschirm auf.

## Sicherheitshinweise

### Warnung:

Bitte schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie eine Karte oder ein USB-Gerät einstecken oder entfernen. Nichtbeachtung kann zu Schäden an der Karte/USB und dem Gerät führen.

Um das Risiko eines Brandes oder Stromschlags zu verringern, darf dieses Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

## Einleitung

- Vielen Dank für den Kauf des digitalen Fotorahmens. Er wurde entwickelt, um eine schnelle und einfache Ansicht von Fotos zu ermöglichen, die von Ihrer Digitalkamera oder Ihrem Mobiltelefon aufgenommen wurden und auf einer Speicherkarte gespeichert sind.
- Bitte lesen Sie dieses Benutzerhandbuch sorgfältig durch, um den richtigen Umgang mit dem digitalen Bilderrahmen zu erlernen.

## Eigenschaften


1. 9,7-Zoll-IPS-Bildschirm und Touchpanel
2. Unterstützte Fotoformate: JPEG / BMP / GIF / PNG
3. Unterstützte Audioformate: MP3 / WMA
4. Unterstützte Videoformate: MPEG1, MPEG2, MPEG4 (Divx4.0, Divx5.0, Xvid, AVI), M-JPEG, AVI, H.264
5. Unterstützte Speicherkarten: SD / MMC / SDHC
6. USB-Anschluss: USB2.0-HOST
7. Integrierte Kalender-, Uhr-, Alarm-Funktion
8. Helligkeit, Kontrast, Sättigung einstellbar
9. Bildanzeigemodus: Diashow, Vorschau, Zoom, Drehfunktion
10. Automatische Diashow beim Einlegen einer Speicherkarte
11. Diashow mit Hintergrundmusik
12. Eingebauter Lautsprecher(2x 2 W)
13. Kopieren und Löschen-Funktion

## Inhalt


- 1x Digitaler Fotorahmen
- 1x AC/DC-Adapter
- 1x Benutzerhandbuch
- 1x Fernbedienung (inkl. CR2025 Batterie)

## 1. Produktteile

### 1.1 Rückseite des Rahmens

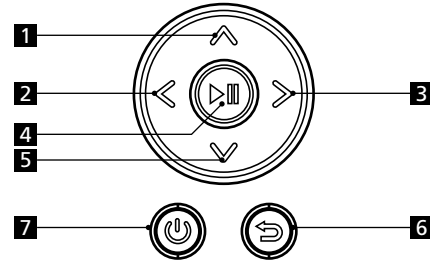

1. Nach oben
2. Links
3. Rechts
4. Wiedergabe / Pause / OK
5. Nach unten
6. Ausgang/Rückkehr
7. Einschalten / Ausschalten




1. SD / MMC / SDHC-Kartensteckplatz
2. Audio output (3,5 mm jack)
3. USB (Type A)
4. Mini-USB
5. Netzadapter-Anschluss


## 1. Produktteile

### 1.2 Fernbedienung

- 1) **BGM:** Drücken Sie die BGM-Taste, um die Hintergrundmusik im Diashow-Modus abzuspielen.
- 2) **POWER:** Ein/Aus
- 3) **MENÜ:** Zurück zur Hauptmenü-Oberfläche
- 4) **◀ Auswahlknopf:** links
- 5) **OK:** OK-Taste / Wiedergabe / Pause: Drücken Sie im Wiedergabemodus diese Taste, wird die Wiedergabe unterbrochen; drücken Sie diese Taste erneut, wird die Wiedergabe fortgesetzt.
- 6) **SETUP:** Einstellungen.
- 7) **VOL +/-:** Drehen Sie die Lautstärke auf/ab.
- 8) **◀◀** zurück zur vorherigen Musik- oder Videodatei.
- 9) **▶▶** zur nächsten Musik- oder Videodatei weiterleiten.
- 10) **DREHEN:** Wird ein Bild angezeigt, drücken Sie diese Taste, um das Bild um 90° im Uhrzeigersinn zu drehen
- 11) **ZOOMEN:** In den Pausenzustand eines einzelnen Bildes, drücken Sie ZOOMEN, um die Bildanzeige zu vergrößern.
- 12) **⏸ Play / Pause:** Drücken Sie im Wiedergabemodus diese Taste, die Wiedergabe wird angehalten; drücken Sie diese Taste erneut, die Wiedergabe wird fortgesetzt.
- 13) **▼ Auswahl taste:** nach unten
- 14) **▶ Auswahl taste:** nach rechts
- 15) **RETURN:** zur vorherigen Seite oder ins Menü zurück.
- 16) **▲ Auswahl taste:** nach oben
- 17) **MUTE:** Stummschalttaste zum vorübergehenden Stummschalten des Tons.

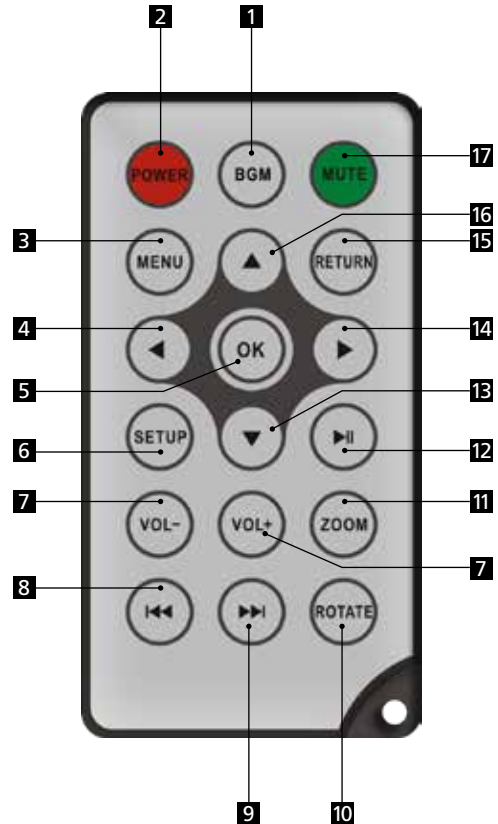

## 2. Fernbedienung / Batteriewechsel

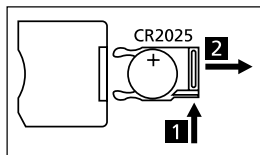

Bitte drehen Sie den Batteriefachdeckel zum Öffnen gegen den Uhrzeigersinn. Legen Sie eine CR2025 Lithium-Knopfbatteriezellenbatterie mit der positiven „+“-Seite zu Ihnen gerichtet auf das Fach. Drehen Sie den Batteriefachdeckel im Uhrzeigersinn, um ihn zu schließen.

## 3. Erste Schritte

- 3.1. Stecken Sie ein Ende des Wechselstromadapters in eine Standardsteckdose mit 110-240 V Wechselstrom und das andere Ende in den DC IN-Steckplatz auf der linken Seite des Rahmens.
- 3.2. Entfernen Sie langsam die Schutzfolienabdeckung auf dem Bildschirm.
- 3.3. Entfernen Sie den Plastik-Schutz aus dem Batteriefach und stellen Sie sicher, dass sich in der Fernbedienung eine Batterie befindet. Bitte lesen Sie unter **„Wechseln der Fernbedienungsbatterie“** nach, wenn Sie eine neue Batterie benötigen.
- 3.4. Der Rahmen startet automatisch, wenn der Strom eingeschaltet wird. Drücken Sie zum **Ein-/Aus-schalten** den Power-Knopf auf der Rückwand oder die Power-Taste auf der Fernbedienung.

## 4. Bedienungsanleitung



Nach dem Einschalten zeigt das Gerät das Startbild, dann wird die Diashow automatisch mit Hintergrundmusik abgespielt, wenn eine Speicherkarte oder ein USB-Gerät eingesteckt ist.

### 4.1 Karte und USB



Der Rahmen unterstützt SD / MMC / SDH-Karten und USB-Geräte der Version 2.0. Nach dem Einstecken einer Karte oder eines USB-Geräts wird die Diashow automatisch abgespielt. Drücken Sie dann die Menütaste, um auf Foto, Video, Musik, Kalender, Uhr, Datei und Einstellungen zuzugreifen. Drücken Sie auf **◀▶▲▼**, um das Gewünschte auszuwählen und drücken Sie **OK / ▶▶** zur Bestätigung.

#### Anmerkung:

- 1) Stellen Sie sicher, dass sich auf der Karte oder dem USB-Gerät unterstützte Bilder, Musik- und Videodateien befinden.
- 2) Wenn es unterstützte Bild- und Musikdateien auf der Karte oder dem USB-Gerät gibt, wird die Diashow automatisch mit Hintergrundmusik abgespielt.

## 4. Bedienungsanleitung

### 4.2 Foto-Modus



Wählen Sie **Foto** und drücken Sie **OK / ►||**, um die Diashow zu starten, dann drücken Sie **OK / ►||**, um die Diashow zu beenden. Wenn die „Musik“ im

Foto-Setup „Offen“ ist, wird eine automatische Diashow mit Hintergrundmusik durchgeführt. Die Musikdatei muss auf demselben Speichergerät gespeichert werden! Sie können **Vol+ / Vol-** verwenden, um die Lautstärke zu erhöhen/verringern. Wechseln Sie mit den folgenden Tasten zwischen den Hintergründen ◀ ▶.

**Hinweis:** Drücken Sie im Miniaturbildmodus **OK / ►||**, um das Bild auszuwählen, drücken Sie **OK / ►||** erneut, um die Diashow zu starten.

### 4.3 Video-Modus



Wählen Sie **Video** und drücken Sie **OK / ►||**, um den Videomodus aufzurufen. Drücken Sie auf **▲▼**, um das Video aus der Wiedergabeliste aus-

zuwählen, und drücken Sie dann auf **OK / ►||**, um das Video zu starten. Drücken Sie **Vol+ / Vol-**, um die Lautstärke zu erhöhen/verringern.

## 4. Bedienungsanleitung

### 4.3 Video-Modus



Drücken Sie die Set-Taste für ca. 3 Sekunden, um in das Untermenü zu gelangen, und treffen Sie über die Pfeiltasten eine Auswahl.

- Drücken Sie im Videowiedergabemodus auf **OK / ►||**, um die Wiedergabe zu pausieren, und erneut, um sie fortzusetzen.
- Drücken Sie auf **◀ ▶**, um vorwärts oder rückwärts zu spulen.

### 4.4 Musik-Modus



Wählen Sie **Musik** und drücken Sie **OK / ►||**, um den Musikmodus aufzurufen. Nutzen Sie die Pfeiltasten um die Musik in der Wiedergabeliste zu wählen, und drücken Sie dann auf **OK / ►||**, um die Wiedergabe zu starten oder zu pausieren. Drücken Sie **Vol+ / Vol-**, um die Lautstärke zu erhöhen/verringern.



Drücken Sie die Set-Taste etwa 3 Sekunden lang, um das Musik-Untermenü aufzurufen. Wählen Sie den entsprechenden Wert mit den Tasten **▲▼**.



## 4. Bedienungsanleitung

### 4.3 Musik-Modus

Drücken Sie **OK / ▶||**, um während der Musikwiedergabe zu Pausieren oder weiter die Musik abzuspielen.

Mit den Tasten ◀ ▶ können Sie vor- oder zurückspulen.

## 5. Kalender



Wählen Sie **Kalender** im Hauptmenü und drücken Sie **OK / ▶||** zur Eingabe. Es wird ein Kalender mit einem Fenster auf der

linken Seite mit Diashow angezeigt.

## 6. Uhr



Wählen Sie **Uhr** im Hauptmenü, drücken Sie **OK / ▶||**. Es wird eine große Uhr auf dem Bildschirm angezeigt.


## 7. Datei



Wählen Sie **Datei** im Hauptmenü und drücken Sie **OK / ▶||**. Sie können alle Dateien auf dem ausgewählten Speichergerät durchsuchen. Sie

können die Datei mit ▲▼ auswählen und mit **OK / ▶||** bestätigen.

## 8. Einstellungen

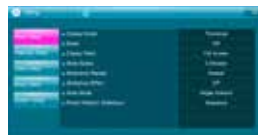

Wählen Sie **Einstellung** im Hauptmenü und drücken **OK / ▶||**. Drücken Sie auf ▲▼, um den Hauptpunkt zu markieren und drücken Sie **OK / ▶||**, um die

Untermenüpunkte aufzurufen.

Drücken Sie auf ◀ ▶ ▲▼, um den Wert einzustellen, und drücken Sie auf **OK / ▶||** zur Bestätigung.

**Hinweis:** Nachdem Sie einen Wert eingestellt haben und in den nächsten Menüpunkt gehen, werden die Daten automatisch gespeichert.

## 9. Technische Spezifikationen

- **Adapter:** Eingang AC 100-240V 50/60Hz, Ausgang DC: 5 V / 2 A
- **Bildschirmgröße:** 9,7-Zoll-TFT
- **Auflösung:** 1024 x 768 Pixel
- **Kontrast:** 200–300:1
- **Seitenverhältnis:** 4:3
- **Helligkeit:** 200–300 cd/ m<sup>2</sup>
- **Betrachtungswinkel:** 60°(links/rechts/vertikal), 40°(horizontal)
- **Arbeitstemperatur:** 0 ~ 40°C
- **Luftfeuchtigkeit:** 10–85 %

## 10. Anleitung zur Fehlerbehebung

- **Kein Strom:** Bitte prüfen Sie, ob der Stecker korrekt eingesteckt ist.
- **Kann die Karte oder USB nicht lesen:** Bitte bestätigen Sie, ob auf der Karte oder dem USB-Gerät Speicherplatz vorhanden ist. Leere Geräte können nicht gelesen werden.
- **Die Datei kann nicht abgespielt werden:** Bitte bestätigen Sie, ob das Dateiformat mit dem Rahmen kompatibel ist.
- **Anzeige zu hell oder zu dunkel:** Bitte stellen Sie die Helligkeit oder den Kontrast im Setup-Menü ein.
- **Die Farbe ist hell oder keine Farbe:** Bitte passen Sie die Farb- und Kontrasteinstellungen an.
- **Kein Ton:** Bitte prüfen Sie, ob die Lautstärke korrekt ist und sich der Player nicht im Stummschaltungsmodus befindet.

## Entsorgung



**Entsorgen Sie die Verpackung:** Trennen Sie die Verpackung für die Entsorgung in verschiedene Arten. Karton und Pappe sind als Papier zu entsorgen und Folie ist dem Recycling zuzuführen.



**Entsorgen Sie alte Geräte:** Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit Systemen zur getrennten Sammlung von wiederverwendbaren Materialien. Entsorgen Sie Altgeräte nicht über den Hausmüll! Wird die Rolle Designline 90 nicht mehr verwendet, ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, sie getrennt vom Hausmüll zu entsorgen, z.B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde / seines Stadtteils. So wird sichergestellt, dass die Geräte fachgerecht recycelt und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deshalb müssen Elektro- und Elektronikgeräte mit dem abgebildeten Symbol gekennzeichnet werden.

## Entsorgungshinweise für die Batterie in der Fernbedienung



**Entsorgung elektrischer und elektronischer Altgeräte und/ oder Batterien/Akkumulatoren durch Verbraucher in privaten Haushalten innerhalb der Europäischen Union.** Dieses Symbol am Produkt oder an der Verpackung weist darauf hin, dass es nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Sie müssen Ihr Altgerät und/oder Batterien/Akkumulatoren an entsprechende Sammelstellen zum Recycling elektrischer und elektronischer Geräte und/oder Batterien/Akkumulatoren übergeben. Weitere Informationen zum Recycling dieses Gerätes und/oder der Batterien/Akkumulatoren erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, dem Laden, in dem Sie das Gerät erworben haben, oder Ihrem Entsorgungsbetrieb. Das Recycling von Materialien hilft bei der Schonung natürlicher Ressourcen und gewährleistet eine für die menschliche Gesundheit und Umwelt sichere Art der Wiederverwertung.

## Warnung hinsichtlich des Akkus

- Demontieren, schlagen oder durchstecken Sie den Akku nicht, achten Sie darauf, den Akku nicht kurzzuschließen. Setzen Sie den Akku keinen Orten mit hohen Temperaturen aus. Verwenden Sie den Akku nicht weiter, falls er ausläuft oder sich ausdehnt.
- Immer über das System aufladen. Falls der Akku durch einen falschen Typen ersetzt wird, besteht Explosionsgefahr.
- Halten Sie den Akku von Kindern fern.
- Akkus können explodieren, wenn sie einem offenen Feuer ausgesetzt werden. Werfen Sie Akkus nie ins Feuer.
- Entsorgen Sie verbrauchte Akkus gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Vor der Entsorgung des Gerätes ist der Akku zu entnehmen und gesondert zu entsorgen.

## Konformität

Hiermit wird die Rollei GmbH & Co. KG erklärt hiermit, dass der digitale Bilderrahmen „Rollei Designline 90“ den folgenden Richtlinien entspricht:

2014/30/EU-EMV-Richtlinie  
2014/35/EU LVD-Richtlinie  
2009/125/EG ErP-Richtlinie  
2011/65/EG RoHS-Richtlinie



Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

[www.rollei.com/egk/Designline90](http://www.rollei.com/egk/Designline90)



## Cautions

### Precautions and maintenance

- For indoor use only.
- To avoid risk of fire or electric shock, do not expose the unit to moisture or condensation.
- To avoid overheating, do not block the ventilation holes on the back of the digital photo frame.
- Keep the digital photo frame out of direct sunlight.
- Do not dismantle the digital photo frame. There is a risk of electric shock and there are no user-serviceable parts inside. Dismantling the digital photo frame will void your warranty.

### Cleaning the LCD Screen

- Treat the screen carefully. Because the screen of the digital photo frame is made of glass and it can easily be broken or scratched.
- If fingerprints or dust accumulate on the LCD screen, we recommend using a soft, non-abrasive cloth such as a camera lens cloth to clean the LCD screen.
- Moisten the cleaning cloth with a cleaning solution and apply the cloth to the screen.

## Cautions

### Warning:

Please power off the unit before inserting or removing a card or USB device.

Failure to do so may cause damage to the card/USB and the unit.

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to rain or moisture.

## Introduction

- Thank you for purchasing this digital photo frame. It is designed to allow quick and easy view of photos taken from your digital camera or mobile phone and are stored on a memory storage card.
- Please read this user manual carefully to learn the correct way to use the digital photo frame.

## Features


1. 9.7 inch IPS screen and touch panel
2. Supported photo formats: JPEG / BMP / GIF / PNG
3. Supported audio formats: MP3 / WMA
4. Supported video formats: MPEG1, MPEG2, MPEG4 (Divx4.0, Divx5.0, Xvid, AVI), M-JPEG, AVI, H.264
5. Supported memory cards: SD / MMC / SDHC
6. USB connection: USB2.0 HOST
7. Built-in calendar, clock, alarm clock, schedule auto on/off
8. Adjustable brightness, contrast, saturation
9. Image display mode: slideshow, preview, zoom, rotate function.
10. Auto slideshow when inserting a memory card
11. Slideshows with background music
12. Built-in stereo speaker (2x 2 W)
13. Copy and Delete function

## Packaging Check List


- 1x Digital photo frame
- 1x AC/DC adapter
- 1x User manual
- 1x Remote control (incl. CR2025 battery)

## 1. Product Overview

### 1.1 Rear of frame

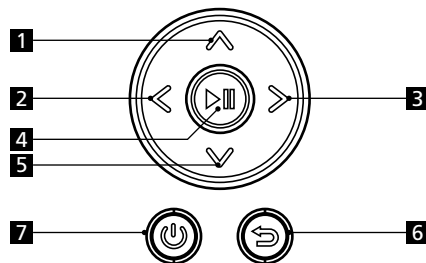

1. Up
2. Left
3. Right
4. Play / Pause / OK
5. Down
6. Exit/Return
7. Power on/off




1. SD / MMC / SDHC card slot
2. Audio output (3.5mm jack)
3. USB (Type A)
4. Mini USB

## 1. Product Overview


### 1.1 Remote Control

- 1) **BGM:** Press BGM button to play the background music in slideshow mode.
- 2) **POWER:** Switch On/Off
- 3) **MENU:** Back to the main menu interface
- 4) **◀ Selection button:** left
- 5) **OK:** Confirmation button / play / pause: In the playing mode, press this button, it will pause; repress this button, it will play again.
- 6) **SETUP:** Go directly to Setup mode.
- 7) **VOL +/-:** Turn up/down the volume.
- 8) **◀◀** Move back to previous music or video file.
- 9) **▶▶** Move forward to next music or video file.
- 10) **ROTATE:** In the pause state of single picture, press this button to revolve the picture by 90°clockwise.
- 11) **ZOOM:** In the pause state of single picture, press ZOOM to magnify picture display size.
- 12) **▶|| Play / pause:** In the playing mode, press this button, it will pause; repress this button, it will play again
- 13) **▼ Selection button:** down
- 14) **▶ Selection button:** right
- 15) **RETURN:** Return to upper page.
- 16) **▲ Selection button:** up
- 17) **MUTE:** Press mute button to silence the voice temporarily.

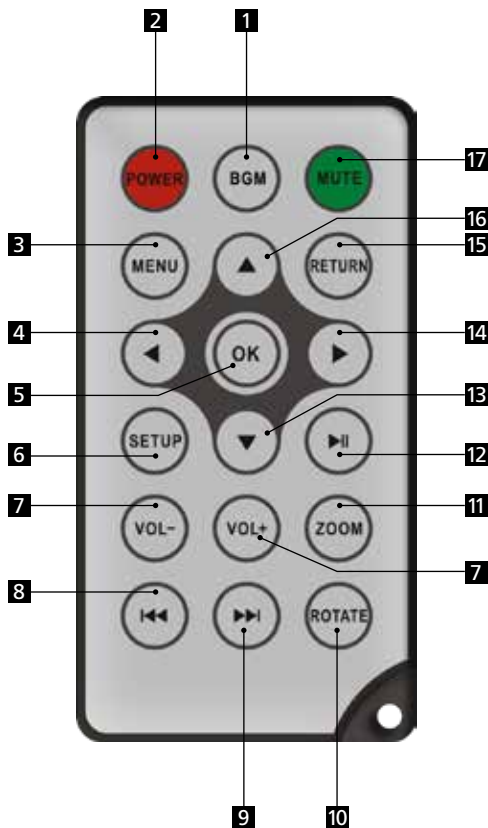



## 2. Remote control / battery change

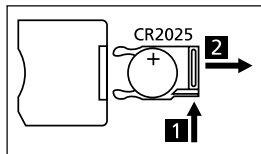

Please turn the battery cover counterclockwise to open. Place one CR2025 lithium button-cell battery on the tray with the positive "+" side facing

you. Turn the battery cover clockwise to close.

## 3. Getting Started

- 3.1. Plug one end of the AC adapter into a standard 110-240V AC electrical outlet and the other end into the DC IN slot on the left side of the frame.
- 3.2. Slowly remove the protective film covering on the screen.
- 3.3. Remove the plastic battery insulator from the battery compartment and make sure the remote control has a battery inside. Please refer to **"Changing Remote Control Battery"** if you need a new battery.
- 3.4. It will start up automatically when the power is on. Press the power button on the backboard or press the Power Button on the Remote Control to Switch **On/Off**.

## 4. Operating Instruction



After turning on the unit, it will show the start-up picture, then slide show will play automatically with background music if there is a Memory card or USB device inserted.

### 4.1 Card and USB



It supports SD / MMC / SDH Card and USB device of 2.0. After inserting a card or USB device, slide show will play automatically, then press menu

to access photo, video, music, calendar, clock, browser and setting. Press ◀▶▲▼ to choose what you want, then enter and press **OK** / ▶▶ to confirm.

#### Note:

- 1) Make sure there are supported pictures, music and video files on the card or USB device.
- 2) If there are supported picture and music files on the card or USB Device, slide show will play automatically with background music.

## 4. Operating Instruction

### 4.2 Photo Mode



Choose **Photo** and press **OK / ▶** to start slide show, then press **OK / ▶** to stop slide show.

If the "Music" is "Open" in photo setup, it will

auto slide show with background music and the music must be stored in the same memory device! You can use Vol+ / Vol- to turn up / down the volume. You can also use ◀ ▶ to go to the previous / next background.

**Note:** In thumbnail picture mode, press **OK / ▶** to select the picture, press **OK / ▶** again to start slide show.

### 4.3 Video Mode



Choose **Video** and press **OK / ▶** to enter the video mode. Press ▲▼ to select the video from the play list, then press **OK / ▶** to start the video.

Press Vol+ / Vol- to turn up / down the volume.

## 4. Operating Instruction

### 4.3 Video Mode



Press the set button for about 3 seconds to enter the submenu, you can use ▲▼ to choose the selection.

- In the video playing mode, press **OK / ▶** to pause, repress again to continue the playback.
- Press ◀ ▶ to fast forward or fast backward.

### 4.4 Music Mode



Choose **Music** and press **OK / ▶** to enter the music mode. Press to select the music in the play list, then press **OK / ▶** to play / pause. Press Vol+ / Vol- to

turn up/ down the volume.



Press the set button for about 3 seconds to enter the music sub menu. Choose the corresponding value with the buttons ▲▼.

In the music playing mode press **OK / ▶** to pause and play again to continue.

With ◀ ▶ you can fast forward or fast backward.

## 5. Calendar



Choose **Calendar** in the main menu, press **OK / ▶** to enter. It will show calendar with a window on the left with slide show.

## 6. Clock




Choose **Clock** in the main menu, press **OK / ▶** to enter. It will show big clock on the screen.

## 7. Browser



Choose **Browser** in the main menu and press **OK / ▶** to enter. You can browse all files in your selected storage device. You can press **▲▼** to choose the file then press **OK / ▶** to confirm.

## 8. Settings

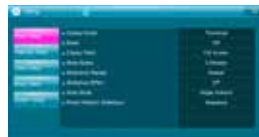

Select **Setting** in the main menu, press **OK / ▶** to enter. Press **▲▼** to highlight the main item and press **OK / ▶** to enter

the sub-menu items.

Press **◀▶▲▼** to set the value and press **OK / ▶** confirm and move.

**Note:** After you set a value and enter into the next item, the set mode / data will automatically saved.

## 9. Technical Specifications

- **Adapter:** Input AC 100-240V 50/60Hz  
Output DC: 5 V / 2 A
- **Screen Size:** 9.7 inch TFT
- **Resolution:** 1024 x 768 Pixel
- **Contrast:** 200–300:1
- **Aspect Ratio:** 4:3
- **Brightness:** 200–300 cd/ m<sup>2</sup>
- **Viewing Angle:** 60° (left/right/vertical),  
40° (horizontal)
- **Working Temperature:** 0 ~ 40°C
- **Humidity:** 10–85 %

## 10. Troubleshooting Guide

- **No power:** Please check whether the plug is inserted correctly.
- **Can not read the CARD or USB:** Please confirm whether there is storage in the card or USB device. Empty devices cannot be read.
- **Can not play the file:** Please confirm if the file format is compatible with the frame.
- **Display too bright or too dark:** Please adjust the brightness or contrast in the setup menu.
- **The color is light or no color:** Please adjust the color and contrast setup.
- **No sound:** Please check whether the volume is correct and the player is not in mute mode.

## Disposal



**Dispose of packaging:** For disposal, separate packaging into different types. Cardboard and board must be disposed of as paper and foil must be recycled.



**Disposal of old devices:** Applicable in the European Union and other European countries with systems for the separate collection of reusable materials. Do not dispose old devices into the household waste! If the Rollei Designline 90 is no longer used, every consumer is legally obligated to dispose them separately from the household waste, for example, at a collection site of his community / city district. This ensures that devices are properly recycled and negative effects on the environment are avoided. Therefore electrical and electronic equipment needs to be marked with the shown symbol.

## Disposal instructions for the battery in the remote control



**Disposal of Waste Electrical and Electronic Equipment and/or Battery by users in private households in the European Union.** This symbol on the product or on the packaging indicates that this cannot be disposed of as a household waste. You must dispose of your waste equipment and/or battery by handling it over to the applicable take-back scheme for the recycling of electrical and electronic equipment and/or battery. For more information about recycling of this equipment and/or battery, please contact your city office, the shop where you purchased the equipment or your household waste disposal service. The recycling of materials will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and environment.

## Battery warning

- Never dismantle, crush, or pierce the battery, or allow the battery to short-circuit. Do not expose battery being placed in high temperature environment, if battery leaks or bulges, stop continue to use.
- Always charge using the charger. Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type.
- Keep the battery out of reach of children.
- Batteries may explode if exposed to naked fire. Never dispose of batteries in a fire.
- Disposed of used batteries observing local regulations.
- Before disposing the device, please remove the battery.

## Conformity

Hereby Rollei GmbH & Co. KG hereby declares that the digital picture frame "Rollei Designline 90" complies with the following directives:

2014/30/EU EMC Directive  
2014/35/EU LVD Directive  
2009/125/EC ErP Directive  
2011/65/EC RoHs Directive



The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following Internet address:  
[www.rollei.com/egk/Designline90](http://www.rollei.com/egk/Designline90)



# Rollei

Imported by:  
Rollei GmbH & Co. KG  
In de Tarpen 42,  
D-22848 Norderstedt

**Service-Hotline:**  
+49 40 270750270


 /rollei.foto.de

 @rollei\_de



**Rollei Remote Control**  
for Designline 90

Imported by:  
Rollei GmbH & Co. KG  
In de Tarpen 42  
D-22848 Norderstedt

Battery: 1x 3 V  CR2025



www.rollei.com