


Rollei

Wireless Security Cam 2K

Kabellose Überwachungskamera

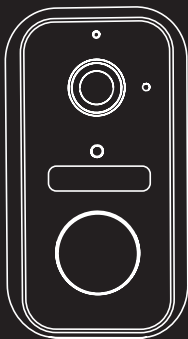

Anleitung auf Deutsch
Manual in English

www.rollei.de

Vor dem ersten Gebrauch	4
Wichtiger Hinweis!	4
Zeichenerklärung	5
Sicherheitshinweise	6
Warnhinweise für Akkus	8
Lieferumfang	10
Übersicht	11
Einrichtung der Kamera	12
Platzierung / Montage der Kamera	12
Optimierung der Bewegungserkennung	13
Laden der Akkus	14
Einrichtung der Kamera	15
Einrichtung der App	15
Bedienung der App	21
Technische Daten	23
Mögliche Rechtsverletzungen	24
Sicherheit	27
Entsorgung	28
Konformität	29

Before the First Use	30
Important Note!	30
Explanation of Symbols	31
Safety Instructions	32
Battery Warnings	33
What's in the Box	35
Overview	36
Setting Up the Camera	37
Placing / Assembling the Camera	37
Charging the Batteries	39
Setting Up the App	40
Setting Up the Camera	40
Operation of the App	46
Technical Data	48
Possible Infringements	50
Security	53
Disposal	54
Conformity	55

Vor dem ersten Gebrauch

Liebe Kundin, lieber Kunde,
herzlichen Glückwunsch zum Kauf eines qualitativ hochwertigen Rollei-Produktes. Sie haben sich für eine moderne Überwachungskamera mit guter technischer Ausstattung und entsprechendem Zubehör entschieden, die sich besonders einfach bedienen lässt.

Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch die Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise aufmerksam durch. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zusammen mit dem Gerät für den späteren Gebrauch auf. Sollten andere Personen dieses Gerät nutzen, so stellen Sie ihnen diese Anleitung zur Verfügung. Wenn Sie das Gerät an Dritte weitergeben, gehört diese Anleitung zum Gerät und muss mitgeliefert werden.

Wichtiger Hinweis!

Beachten Sie, dass Überwachungskameras über einen weltweiten Zugriff per Datenverbindungen (Internet, mobile Daten) verfügen. Um Ihre Privatsphäre zu schützen und es unberechtigten Personen nicht zu ermöglichen auf Ihre Überwachungskamera zuzugreifen, ist es unbedingt erforderlich, bereits bei der Ersteinrichtung den Account mit einem individuellen Passwort zu schützen. Beachten Sie dies auch künftig bei jeder Passwortvergabe im Zusammenhang mit der Überwachungskamera (z.B. beim Anlegen von Benutzerkonten).

Wichtiger Hinweis!

Weitere Informationen zur Erstellung eines sicheren Passworts bietet u.a. das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) unter www.bsi-fuer-buerger.de.

Passwörter sollten niemals an Dritte weitergegeben werden!

Des Weiteren möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Sie vor Weitergabe Ihrer Kamera an Dritte (z.B. durch Verkauf) die Kamera über den Reset-Knopf (siehe hierzu den Hinweis in der Bedienungsanleitung) unbedingt auf Werkseinstellung zurücksetzen.

Nur somit können Sie sicherstellen, dass alle ihre persönlichen Daten unwiderruflich gelöscht wurden.

Sollten Sie hierzu Fragen haben, wenden Sie sich an unseren technischen Support.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole werden in dieser Bedienungsanleitung, auf der Rollei Wireless Security Cam 2K oder auf der Verpackung verwendet.



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle maßgeblichen Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.



Mit diesem Zeichen gekennzeichnete Produkte werden mit Gleichstrom betrieben.

Zeichenerklärung



Mit diesem Zeichen gekennzeichnete Produkte werden mit Wechselstrom betrieben.



Geräte mit diesem Zeichen haben eine zusätzliche oder verstärkte Isolierung und entsprechen der Schutzklasse II.



Nur für innen. Geräte mit diesem Zeichen dürfen nur im Haus betrieben werden (trockene Umgebung).

Sicherheitshinweise

- Schließen Sie das Produkt nur dann an, wenn die Netzspannung des USB-Eingangs oder USB-Netzteils mit den Angaben auf dem Typenschild auf der Rückseite des Produkts übereinstimmt.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbar beschädigt ist oder wenn das Kabel defekt ist.
- Benutzen Sie nur das mitgelieferte Kabel.
- Wenn das Produkt oder das Zubehör beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, dessen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ausgetauscht bzw. repariert werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Reparaturen dürfen ausschließlich von einem Fachmann ausgeführt werden. Wenden Sie sich hierzu an eine Fachwerkstatt. Bei Reparaturen durch den Benutzer, unsachgemäßem Anschluss oder Fehlbedienung werden jegliche Haftung und alle Gewährleistungsansprüche ausgeschlossen.
- Stecken Sie keine Gegenstände in das Produkt.

Sicherheitshinweise

- Schützen Sie das Produkt vor Feuchtigkeit. Tauchen Sie es nicht unter Wasser.
- Fassen Sie das Gerät niemals mit feuchten Händen an.
- Das Gerät darf nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder separatem Fernwirksystem betrieben werden.
- Ziehen Sie das Netzteil nie am Kabel aus der Steckdose, sondern fassen Sie immer das Netzteil an.
- Verwenden Sie das Kabel nie als Tragegriff.
- Halten Sie das Gerät von offenem Feuer und heißen Flächen fern.
- Stellen Sie keine Gegenstände mit offenen Flammen, z.B. Kerzen, auf das Gerät.
- Nutzen oder lagern Sie das Gerät nicht bei hohen Temperaturen oder in geschlossenen Räumen mit direkter Sonneneinstrahlung und laden Sie währenddessen nicht den Akku. Bei Umgebungstemperaturen von mehr als 50 °C sollte das Produkt nicht mehr genutzt werden.
- Nutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Gasen oder Flüssigkeiten, da dies zu Explosionen führen kann.
- Das Gerät ist kein Spielzeug. Halten Sie das Gerät, Zubehörteile und die Verpackungsmaterialien von Kindern und Tieren fern, um Unfällen und Erstickung vorzubeugen.
- Sorgen Sie für ausreichende Belüftung während des Betriebs. Das Gerät niemals abdecken.
- Wenn Sie das Produkt an eine andere Person veräußern, geben Sie auch diese Bedienungsanleitung an diese Person weiter.
- Wird das Gerät in zu kalten oder zu heißen Umgebungstemperaturen genutzt, schaltet sich das Gerät automatisch ab.

Sicherheitshinweise

- Lassen Sie das Produkt von einem autorisierten Kundendienst überprüfen, falls ein Problem auftritt. Es ist Ihnen nicht gestattet, das Produkt bei Fehlfunktionen zu demontieren. Andernfalls erlischt Ihre Garantie.

Warnhinweise für Akkus

- Laden Sie den Akku vollständig auf und entfernen Sie anschließend das Kabel.
- Wurde das Produkt für einen längeren Zeitraum nicht mehr genutzt, laden Sie den Akku vor der erneuten Nutzung.
- Um die Akkulaufzeit zu verlängern, sollten Sie den Akku mindestens alle drei Monate laden.
- Dieses Produkt hat einen eingebauten, wiederaufladbaren Akku, der über eine bestimmte Laufzeit verfügt. Wenn dieser über einen bestimmten Zeitraum genutzt wurde, wird sich die Leistung des Akkus reduzieren. Dies ist völlig normal.
- Demontieren, schlagen oder durchstechen Sie den Akku nicht, achten Sie darauf, den Akku nicht kurzzuschließen.
- Setzen Sie den Akku keinen Orten mit hohen Temperaturen aus.
- Verwenden Sie den Akku nicht weiter, falls er ausläuft oder sich ausdehnt.
- Immer über das System aufladen. Falls der Akku durch einen falschen Typen ersetzt wird, besteht Explosionsgefahr.
- Halten Sie den Akku von Kindern und Tieren fern.
- Akkus können explodieren, wenn sie einem offenen Feuer ausgesetzt werden. Werfen Sie Akkus nie ins Feuer.





Warnhinweise für Akkus

- Entsorgen Sie verbrauchte Akkus gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Vor der Entsorgung des Gerätes ist der Akku zu entnehmen und gesondert zu entsorgen.
- Die Akkus müssen vollständig aufgeladen sein, bevor das Gerät zum ersten Mal verwendet wird.
- Halten Sie den Akku fern von Kindern und Tieren, offenem Feuer und Flüssigkeiten und setzen Sie ihn nicht Temperaturen höher als 50 °C aus. Beachten Sie darüber hinaus die Hinweise zur Pflege des Akkus in dieser Bedienungsanleitung.

Hinweis: Zum Laden der Akkus dürfen keine Quick- und / oder Supercharger genutzt werden, sondern lediglich Netzteile mit maximal 5,0 V \approx 1,0 A. Verwenden Sie nur das mitgelieferte Kabel für das Laden des Gerätes. Ansonsten besteht Gefahr von Feuer oder Stromschlägen.


Lieferumfang

- Überwachungskamera
- Netzadapter
- USB-C-Kabel
- Magnet-Wandhalterung
- Kugelkopf-Wandhalterung
- 6x Schrauben
- 6x Dübel
- Bedienungsanleitung

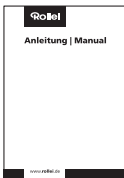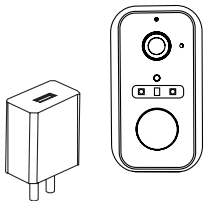



Übersicht

- | | | | |
|----------|---------------------------|-----------|---------------------------------------|
| 1 | Status-LED | 9 | Akku-Ladeanzeige |
| 2 | Objektiv | 10 | Lautsprecher |
| 3 | Licht-Sensor | 11 | Magnetischer Wandhalterungs-Anschluss |
| 4 | LEDs | 12 | USB-C-Anschluss |
| 5 | Infrarot-LED | 13 | Reset-Taste |
| 6 | Mikrofon | 14 | microSD-Speicherkarten-Slot |
| 7 | Bewegungserkennungssensor | 15 | 1/4-Zoll-Anschluss |
| 8 | Einschalt-/Auschalt-Taste | | |

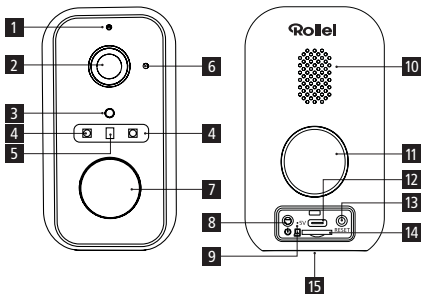

Platzierung / Montage der Kamera

- Sie können Ihre Kamera auf einer flachen Oberfläche aufstellen oder sie an der Wand anbringen.
- Wählen Sie einen Ort mit einem freien Sichtfeld und einem guten WLAN-Signal.

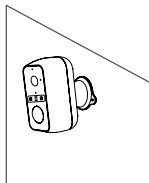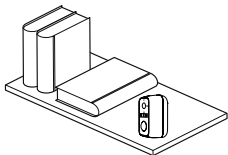


Hinweis: Die WLAN-Reichweite kann durch Wände oder Objekte sowie durch Interferenzen von anderen WLAN-Netzwerken beeinträchtigt werden. Wählen Sie den Montageort für die Überwachungskamera so aus, dass kein Sonnenlicht auf das Objektiv fällt.

Platzierung / Montage der Kamera


Verwendung der Magnet-Wandhalterung

- Befestigen Sie die Dübel ca. 2,1 Meter über dem Boden und in ca. 3 – 5 Meter Entfernung zu einer erwarteten Bewegung in einer geeigneten Wand.
- Befestigen Sie die Magnet-Wandhalterung mit den Schrauben in den Dübeln.
- Alternativ können Sie auch doppelseitiges Klebeband anstelle der Schrauben und Dübel verwenden.
- Bringen Sie die Kamera in die Nähe der Magnet-Wandhalterung, bis sie an ihr haftet.

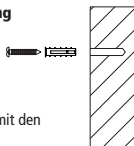

Verwendung der Kugelkopf-Wandhalterung


- Befestigen Sie die Dübel ca. 2,1 Meter über dem Boden und in ca. 3 – 5 Meter Entfernung zu einer erwarteten Bewegung in einer geeigneten Wand.
- Befestigen Sie die Kugelkopf-Wandhalterung mit den Schrauben in den Dübeln.
- Alternativ können Sie auch doppelseitiges Klebeband anstelle der Schrauben und Dübel verwenden.
- Schrauben Sie die Kamera mit dem 1/4-Zoll-Anschluss an die 1/4-Zoll-Schraube der Kugelkopf-Wandhalterung.

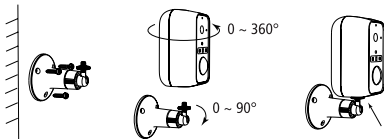

Platzierung / Montage der Kamera

Die Abdeckung des Überwachungsbereichs

- Die Kamera sollte nicht vertikal mit dem sich bewegenden Objekt ausgerichtet werden, da sie dann möglicherweise keine Bewegung erfasst.
- Es wird empfohlen, die Kamera in einer Winkelposition von mehr als 10 Grad auszurichten, um alle Bewegungen erfassen zu können.

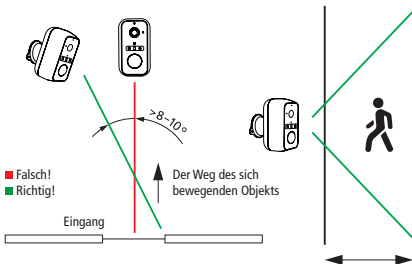

Laden der Akkus

- Zum Laden der Akkus schließen Sie die Überwachungskamera mit dem Kabel an das Netzteil und dieses an eine Stromquelle an.
- Die Akku-Ladeanzeige leuchtet rot, wenn die Kamera geladen wird und wechselt auf blau, wenn die Ladung vollständig ist.

Einrichtung der Kamera

- Setzen Sie eine microSD-Speicherkarte (optional / nicht im Lieferumfang enthalten) in den microSD-Speicherkarten-Slot.
- Drücken Sie lang die Einschalt-/Ausschalt-Taste, um die Kamera ein- oder auszuschalten.

Einrichtung der App



Laden Sie die kostenlose App „Smart Life“ durch Scannen des QR-Codes oder suchen Sie nach „Smart Life“ im App Store oder Google Play Store.



Einrichtung der App

Smartphone-App starten



Starten Sie die App auf Ihrem Smartphone und klicken Sie auf die Schaltfläche „Erstellen eines neuen Kontos“. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen. Oder melden Sie sich mit einem bestehenden „Smart Life“-Konto an.

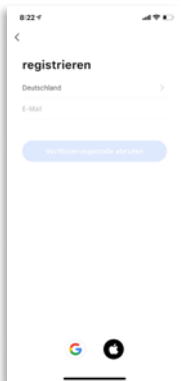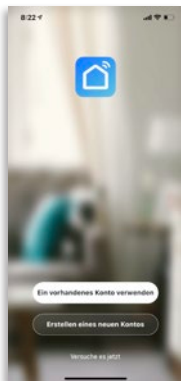

Einrichtung der App

Klicken Sie auf die Schaltfläche „Gerät hinzufügen“.

Wählen Sie aus der Kategorie „Kamera & Sperre“ das Gerät „Sicherheitskamera (Wi-Fi)“.

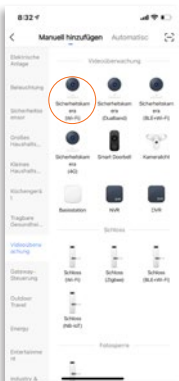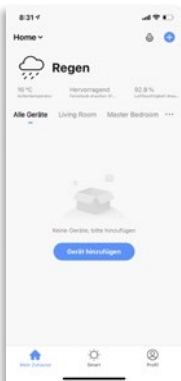

Einrichtung der App

Folgen Sie den Anweisungen in der App und setzen Sie das Gerät zuerst zurück.

RESET: Drücken Sie die Reset-Taste lange, bis ein Signalton aus dem Kameralautsprecher ertönt.

Wählen Sie Ihr 2,4-GHz-WLAN-Netzwerk und geben Sie Ihr Passwort ein.




Einrichtung der App

Scannen Sie den QR-Code mit der Kamera.

Nach dem erfolgreichen Scan hören Sie einen Signalton.

Drücken Sie dann auf die Schaltfläche „Signalton gehört“.



Das Gerät wird automatisch hinzugefügt.

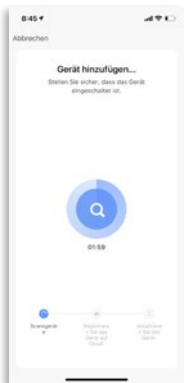

Einrichtung der App

Das Gerät ist hinzugefügt,
Sie können jetzt die Raumein-
stellungen vornehmen.


Klicken Sie auf die Schaltflä-
che „Rollei Wireless Security
Cam 2K“.

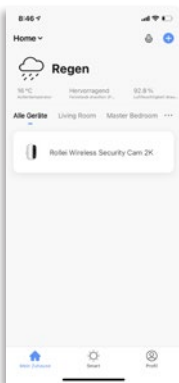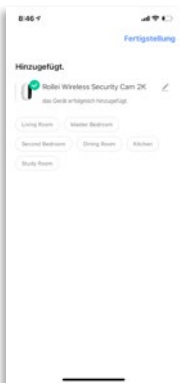

Bedienung der App

Das Hauptmenü

- 1 Akkustand
- 2 Auflösung
(HD = High Definition)
(SD = Standard Definition)
- 3 Einstellungen
- 4 Bildformat
- 5 Tonwiedergabe
- 6 Vollbild
- 7 Fotoaufnahme
- 8 Gegensprechanlage
- 9 Videoaufnahme
- 10 Menü ein- und ausklappen
- 11 Nacht-Modus
- 12 Bewegungserkennungs-Einstellungen
- 13 Wiedergabe¹⁾
- 14 Galerie²⁾
- 15 Sirene
- 16 Licht
- 17 Mitteilungen
- 18 Tuya Cloud
- 19 Smarte Einstellungen
- 20 Eigenschaften
- 21 Akustischer Alarm

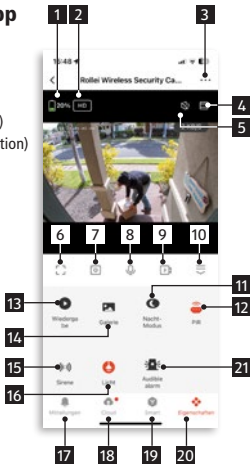


1) Aufnahmen gespeichert auf microSD-Karte.

2) Aufnahmen gespeichert in der App.

Bedienung der App

Einstellungen

Hier können Sie zusätzliche Einstellungen durchführen – z.B. die Einrichtung von Amazon Alexa oder Bewegungsmeldung.

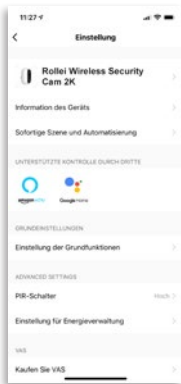

Technische Daten

Bildsensor	3 MP / 1/2,9"-CMOS-Sensor
Effektive Pixel	2304 x 1296p
Sichtfeld	130° diagonal
Bewegungs- erkennung-Distanz	9 m
Bewegungs- erkennung-Stufen	10
Nachtsicht-Abstand	10 m
Speicher	microSD-Speicherkarte der Speicherklasse 10 mit bis zu 64 GB Cloud-Speicher
Videoaufzeichnung	Bewegungserkennung manuelle Aufzeichnung via App
Upgrade-Support	Über „Smart Life“-App oder Firmware- Update per microSD-Speicherkarte
Kompatibilität	Google-Assistent, Amazon Alexa
Mikrofon	-32 dB
Lautsprecher	8 Ω / 1,0 W
Netzwerk	802,11 b/g/n 2,4 GHz WiFi
Frequenzbereich	2,412-2,472 GHz
Frequenzband	60 MHz
Max. Sendeleistung	16,5 dBm
Videokomprimierung	H.264
Stromversorgung	Überwachungskamera: Lithium-Ionen- Akku (5.200 mAh / 3,6 V / 18,72 Wh) Netzadapter: Eingang 100 – 240 V ~ 50/60 Hz / 0,25 A, Ausgang 5,0 V = 1,0 A / 5,0 W

Technische Daten

Betriebstemperatur	-20 – 50 °C
Schutzart	IP65
Montage	Magnet-Wandhalterung, Kugelkopf-Wandhalterung
Maße Gewicht	10 x 6,3 x 5,7 cm 235 g
Lieferumfang	Überwachungskamera, Netzadapter, USB-C-Kabel, Magnet-Wandhalterung, Kugelkopf-Wandhalterung, 6x Schrauben, 6x Dübel, Bedienungsanleitung

Änderungen von technischen Daten bleiben vorbehalten und bedürfen keiner Ankündigung.

Die gezeigten Inhalte und Darstellungen können aufgrund von Aktualisierungen von den realen Inhalten und Darstellungen in der App abweichen.

Mögliche Rechtsverletzungen

Bei der Benutzung der Überwachungskamera sollten Sie folgende Hinweise beachten:

Urheberschutz

Grundsätzlich hat jede Person das Recht am eigenen Bild. Nach dem Urheberrechtsgesetz dürfen Bilder ohne Einwilligung der Betroffenen nur dann veröffentlicht werden, wenn die Personen lediglich als Beiwerk neben einer Landschaft oder sonstigen Örtlichkeiten erscheinen.

Mögliche Rechtsverletzungen

Die Beantwortung der Frage, ob eine Person nur Beiwerk ist, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab. Aus Gründen der Rechtssicherheit sollte in allen Fällen, in denen Aufnahmen mit identifizierbarem Personenbezug möglich sind, über die Überwachungskamera informiert werden (siehe auch Abschnitt „Hinweispflicht“).

Schutz der Privatsphäre

Die Privatsphäre anderer darf durch die gezeigten Bilder nicht verletzt werden. Richten Sie Ihre Überwachungskamera nicht in den Garten oder auf die Eingangstür Ihrer Nachbarwohnung, auch wenn diese Orte aus Ihrer eigenen Wohnung oder von öffentlichen Standorten einsehbar sind. Dies berechtigt nicht die Veröffentlichung dieser Einsichten.

Bitte beachten Sie, dass Sie vor Übergabe der Kamera zur Reparatur oder an Dritte, die Reset-Funktion der Kamera nutzen, damit alle persönlichen Daten aus dem Speicher der Kamera gelöscht werden.

Personelle Bestimmbarkeit

Eine personelle Bestimmbarkeit liegt vor, wenn festgestellt werden kann, dass eine bestimmte Person zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort war. Die Identifikation kann dabei auch über ein personenbezogenes Kennzeichen, wie z. B. das Fahrzeugkennzeichen, erfolgen. Eine personelle Bestimmbarkeit von Personen ist unbedingt zu vermeiden.

Mögliche Rechtsverletzungen

Überwachungskameras am Arbeitsplatz

Die Überwachung am Arbeitsplatz untersteht in Deutschland besonders strengen Auflagen. Arbeitgeber sollten auf Überwachungskameras am Arbeitsplatz vollständig verzichten, solange eine mögliche Rechtsverletzung nicht vollständig ausgeschlossen werden kann.

Überwachungskameras im Straßenverkehr

Bei Überwachungskameras mit Blick auf den Straßenverkehr empfiehlt es sich, den Standort der Überwachungskameras und den Bildausschnitt so zu konfigurieren, dass durch die Aufnahmen die Verkehrsteilnehmer nicht über die Autonummer bestimmbar sind. Auch Fahrzeugaufschriften können zu einer Bestimmbarkeit der Verkehrsteilnehmer führen.

Hinweispflicht

Ist eine personelle Identifikation von Personen nicht auszuschließen, muss ein Hinweis auf die Überwachungskamera an allen Zugangswegen zum Aufnahmebereich gut erkennbar aufgestellt sein. Der Passant muss zudem darüber informiert werden, dass er mit dem Betreten des Aufnahmebereichs seine Einwilligung zur Aufnahme der Bilder erteilt und dass er im Falle der Verweigerung seiner Einwilligung die Aufnahme vermeiden kann, indem er den Bereich nicht betritt. Hierbei ist auf die Konformitätserklärung – Freiwilligkeit der Erklärung zu achten. Befindet sich die Fotofalle an einer Stelle, die der Betroffene passieren muss, um zu seinem Ziel zu gelangen (z.B. Eingang von einer Sehenswürdigkeit), so liegt mangels Freiwilligkeit keine wirksame Einwilligung vor.

Sicherheit

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Überwachungskamera ist ausschließlich als Überwachungskamera konzipiert. Sie ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Verwenden Sie die Überwachungskamera nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder Datenverlusten führen.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Wenn Sie Ihre Kamera in einem europäischen Land mit Ihrem Router verbinden wollen, stellen Sie bitte nach der Auswahl Ihres Routers die Region von Nordamerika (Kanal 1–11) auf Europa (Kanal 1–13). Der Mindestabstand der Kamera vom Benutzer beträgt bei normalem Gebrauch 25 cm.

WLAN ist die Abkürzung für „Wireless Local Area Network“. Es handelt sich um kabelloses lokales Netzwerk. WLAN kann eingesetzt werden, wenn eine Datenübertragung per Kabel nicht oder nur mit hohem Aufwand möglich wäre.



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und leichten Verpackungen. (Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen.)



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll! Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, unabhängig davon, ob sie Schadstoffe* enthalten oder nicht, einer Umweltgerechten Entsorgung zuzuführen. Akkus und Batterien sind deshalb mit dem nebenstehenden Zeichen versehen. Informieren Sie sich hierzu bei Ihrem Händler, oder wenden Sie sich an Rückgabe- und Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

*gekennzeichnet mit: Cd = Cadmium,
Hg = Quecksilber, Pb = Blei

Konformität

Hiermit erklärt die Rollei GmbH & Co. KG, dass der Funkanlagen-typ „Rollei Wireless Security Cam 2K“ der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
www.rollei.de/egk/wirelesssecuritycam2k



Rollei GmbH & Co. KG
In de Tarpen 42
22848 Norderstedt
Deutschland

Before the First Use

Dear customer,
congratulations on your purchase of a high-quality Rollei product. You have chosen a modern security camera with good technical features and corresponding accessories, which is particularly easy to operate.

Please read the operating instructions and the safety instructions carefully before using the device for the first time. Keep the operating instructions together with the device for future use. If you pass on the device to a third party, this manual is part of the device and must be supplied with the device.

Important Note!

Note that security cameras have worldwide access via data connections (Internet, mobile data).

To protect your privacy and prevent unauthorized persons from accessing your security camera, it is essential to protect your account with an individual password during the initial setup.

Please keep this in mind when assigning passwords for the security camera (e.g. when creating user accounts).

For more information on creating a secure password, please refer to the German Federal Office for Information Security (BSI) at www.bsi-fuer-buerger.de.

Passwords should never be given to third parties!

Important Note!

Furthermore, we would like to point out that before passing on your security camera to a third party (e.g. by selling it), you must reset the security camera to its factory settings using the reset button (see the note in the manual).

This is the only way to ensure that all your personal data has been irrevocably deleted.

If you have any questions, please do not hesitate to contact our technical support.

Explanation of Symbols

The following symbols are used in this manual, on the Rollei Wireless Security Cam 2K, or on the packaging.



Products marked with this symbol comply with all relevant community regulations of the European Economic Area.



Products marked with this symbol are operated with direct current.



Products marked with this symbol are operated with alternating current.



Products with this symbol have additional or reinforced insulation and comply with protection class II.



For indoor use only. Devices with this symbol may only be operated indoors (dry environment).

Safety Instructions

- Only connect the product if the mains voltage of the USB input or USB power supply matches the specifications on the type plate on the back of the product.
- Do not use the product if it is visibly damaged or if the cable is defective.
- Use only the cable supplied with the product.
- If the product or accessories are damaged, they must be replaced or repaired by the manufacturer, its customer service or a similarly qualified person in order to prevent hazards.
- Repairs may only be carried out by a specialist. Contact a specialist workshop for this purpose. Any liability and all warranty claims are excluded in the event of repairs by the user, improper connection or incorrect operation.
- Do not insert any objects into the product.
- Protect the product from moisture. Do not immerse it in water.
- Never touch the device with wet hands.
- The device must not be operated with an external timer or separate remote control system.
- Never pull the power supply out of the socket by the cable, always grasp the power supply.
- Never use the cable as a carrying handle.
- Keep the device away from open flames and hot surfaces.
- Do not place any objects with open flames, e.g. candles, on the device.
- Do not use or store the device at high temperatures or in closed rooms with direct sunlight and do not charge the battery during this time. The product should not be used at ambient temperatures more than 50 °C.

Safety Instructions

- Do not use the device near flammable gases or liquids, as this can lead to explosions.
- The device is not a toy. Keep the device, accessories and packaging materials away from children and animals to prevent accidents and suffocation.
- Provide adequate ventilation during operation. Never cover the device.
- If you sell the product to another person, also pass this user manual to that person.
- If the product is used in too cold or too hot ambient temperatures, the product switches off automatically.
- Have the product checked by an authorized service center if a problem occurs. You are not permitted to disassemble the product in case of malfunction. Otherwise, your guarantee will be void.

Battery Warnings

- Fully charge the battery, then disconnect the cable.
- If the product has not been used for a long period of time, charge the battery before using it again.
- To extend the battery life, you should charge the battery at least every three months.
- This product has a built-in rechargeable battery that has a specific run time. If this has been used for a certain period of time, the performance of the battery will be reduced. This is normal.
- Do not disassemble, hit or puncture the battery, be careful not to short-circuit the battery.






Battery Warnings

- Do not expose the battery to places with high temperatures. Do not continue to use the battery if it leaks or expands.
- Always charge through the system. If the battery is replaced with an incorrect type, there is a risk of explosion.
- Keep the battery away from children and animals.
- Batteries can explode if exposed to an open fire. Never throw batteries into a fire.
- Dispose of used batteries in accordance with local regulations.
- Before disposing of the appliance, remove the battery and dispose of it separately.
- The batteries must be fully charged before the device is used for the first time.
- Keep the battery away from children and animals, open flames and liquids, and do not expose it to temperatures higher than 50 °C. In addition, observe the information on caring for the battery in these operating instructions.

Note: Do not use quick- and/or superchargers to charge the camera, only power supplies with a maximum of 5.0 V \approx 1.0 A. Please use only the supplied cable to charge the device. Otherwise, there is a risk of fire or electric shock.


What's in the Box

- Security camera
- Power adapter
- USB-C cable
- Magnet wall mount
- Ball head wall mount
- 6x screws
- 6x dowels
- User manual

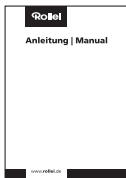



Overview

- | | | | |
|----------|-------------------------|-----------|--------------------------------|
| 1 | Status LED | 9 | Battery charging indicator |
| 2 | Lens | 10 | Speaker |
| 3 | Light sensor | 11 | Magnetic wall mount connection |
| 4 | LEDs | 12 | USB-C connection |
| 5 | Infrared LED | 13 | Reset button |
| 6 | Microphone | 14 | microSD memory card slot |
| 7 | Motion detection sensor | 15 | 1/4-inch connection |
| 8 | On/off button | | |

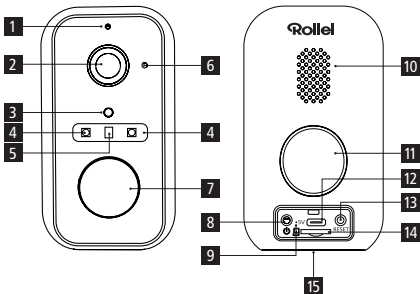

Placing / Assembling the Camera

- You can place your camera on a flat surface or mount it on the wall.
- Choose a location with a clear field of view and a good wireless signal.

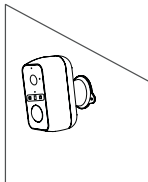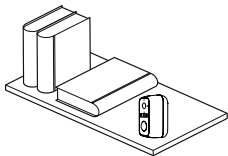


Note: The WiFi range can be impaired by walls or objects, or by interference from other WiFi networks. Select the installation location for the security camera that no sunlight falls on the lens.

Placing / Assembling the Camera


Using the Magnet Wall Mount

- Fasten the dowels in a suitable wall about 2.1 meters above the floor and at a distance of about 3 – 5 meters from an expected movement.
- Fasten the magnet wall mount with the screws in the dowels.
- Alternatively, you can use double-sided tape instead of the screws and dowels.
- Bring the camera close to the magnet wall mount until it adheres to it.

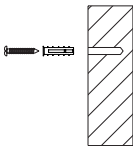

Using the Ball Head Wall Mount


- Fix the dowels approx. 2.1 meters above the floor and approx. 3 – 5 meters away from an expected movement in a suitable wall.
- Fasten the ball head wall mount with the screws in the dowels.
- Alternatively, you can use double-sided tape instead of the screws and dowels.
- Screw the camera with the 1/4-inch connection to the 1/4-inch screw of the ball head wall mount.

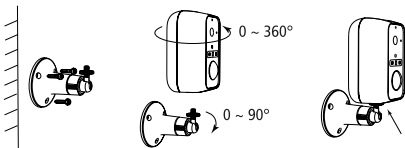

Placing / Assembling the Camera

Coverage of the Monitoring Area

- The camera should not be aligned vertically with the moving object as it may not detect motion.
- It is recommended that the camera is oriented at an angle of more than 10 degrees in order to detect any movement.

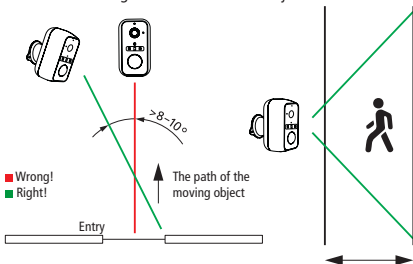

Charging the Batteries

- To charge the batteries, connect the camera to the cable and the power adapter and connect this to a power source.
- The LED charging indicator lights red when charging and turns blue when charging is complete.

Setting Up the Camera

- Insert a microSD memory card (optional / not included) into the microSD memory card slot.
- Long press the on/off button to turn the camera on or off.



Setting Up the App

Download the free app "Smart Life" by scanning the QR code or search for „Smart Life“ in the App Store or Google Play Store.



Setting Up the App



Start the app on your phone and click the „Register“ button. Follow the on-screen instructions. Or login in with an existing "Smart Life" account.

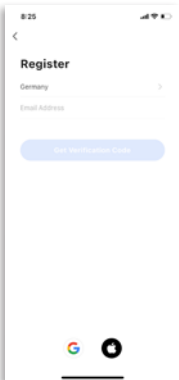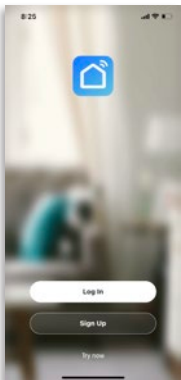

Setting Up the App

Click the "Add Device" button.

From the category "Camera & Lock", select the category "Smart Camera (Wi-Fi)".

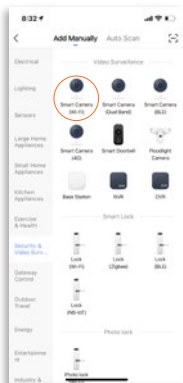
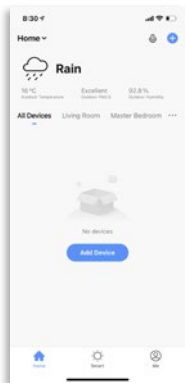


Setting Up the App

Follow the instructions in the app and reset the device first.

RESET: Long-press the reset button until a beep sounds from the camera speaker.

Select your 2.4 GHz WLAN network and enter your password.

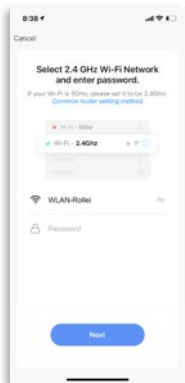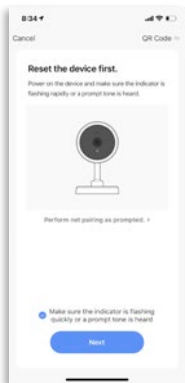


Setting Up the App

Scan the QR code with the security camera.

After the successful scan, you will hear a prompt.

Then press the "I Heard a Prompt" button.



The device is added automatically.

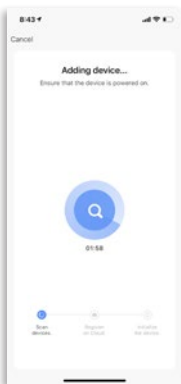

Setting Up the App

The device is added, you can now make the room settings.


Click on the "Rollei Wireless Security Cam 2K" button.

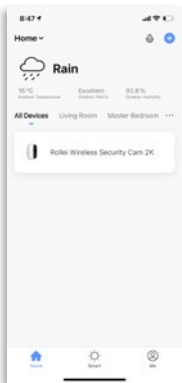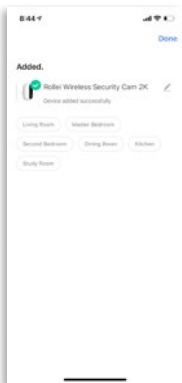

Operation of the App

The Main Menu

- 1 Battery level
- 2 Resolution
(HD = High Definition)
(SD = Standard Definition)
- 3 Settings
- 4 Screen format
- 5 Sound playback
- 6 Full screen
- 7 Photo recording
- 8 Intercom system
- 9 Video recording
- 10 Menu fold in and out
- 11 Night mode
- 12 Motion detection settings
- 13 Playback¹⁾
- 14 Gallery²⁾
- 15 Siren
- 16 Light
- 17 Messages
- 18 Tuya Cloud
- 19 Smart settings
- 20 Features
- 21 Audible alarm

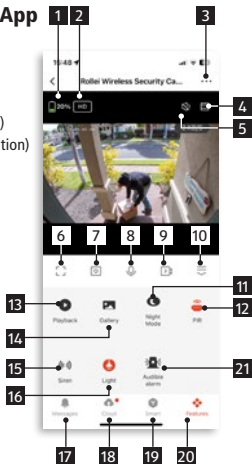


1) Recordings saved in microSD memory card.

2) Recordings saved in the app.

Operation of the App

Settings

Here you can make additional settings – e.g., the setup of Amazon Alexa or motion detection.

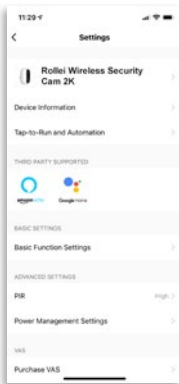

Technical Data

Image sensor	3 MP / 1/2,9" CMOS sensor
Effective pixels	2304 x 1296p
Field of view	130° diagonal
Motion detection distance	9 m
Motion detection levels	10
Night vision distance	10 m
Storage	microSD cards with memory class 10 up to 64 GB Cloud storage
Video record	Motion detection manual recording via app
Upgrade	Via „Smart Life“ app or firmware update via microSD memory card
Compatibility	Google Assistant, Amazon Alexa
Microphone	-32 dB
Speaker	8 Ω / 1.0 W
Network	802.11 b/g/n 2.4 GHz WiFi
Frequency range	2.412-2.472 GHz
Frequency band	60 MHz
Max. transmission power	16.5 dBm
Video compression	H.264
Power	Security camera: Lithium-ion battery (5,200 mAh / 3.6 V / 18.72 Wh) Power adapter: Input 100 - 240 V ~ 50/60 Hz / 0.25 A, output 5.0 V $\overline{=}$ 1.0 A / 5.0 W

Technical Data

Working temperature	-20 – 50° C
Protection class	IP65
Mounting	Magnet wall mount, ball head wall mount
Dimensions Weight	10 x 6.3 x 5.7 cm 235 g
Box content	Security camera, power adapter, USB-C cable, magnet wall mount, ball head wall mount, 6x screws, 6x dowels, user manual

Technical data are subject to change without notice.

The presented contents and representations may differ from the real contents and representations in the app due to updates.

Possible Infringements

When using the security camera, you should be aware of the following:

Copyright

In principle, every person has the right to their own image. According to the Copyright law, images may only be published without the consent of the persons concerned if the persons appear merely as an accessory next to a landscape or other localities.

The answer to the question of whether a person is merely an accessory depends on the circumstances of the individual case.

For reasons of legal certainty, information should be provided via the security camera in all cases where recordings with identifiable personal references are possible (see also the section on "Duty to inform").

Protection of Privacy

The privacy of others must not be violated by the images shown.

Do not point your security camera into your garden or at the front door of your neighbor's house, even if these places are visible from your own home or from public places. This does not entitle you to publish these views.

Please note that before handing over the camera for repair or to a third party, use the camera's reset function to delete all personal data from the camera's memory.

Possible Infringements

Personal Identifiability

A person can be identified if it can be determined that a particular person was at a particular place at a particular time. Identification can also be made using a personal license plate, such as a vehicle license plate. It is absolutely necessary to avoid the possibility of identifying persons.

Security Cameras at the Workplace

Monitoring in the workplace is subject to particularly strict regulations in Germany. Employers should completely dispense with security cameras in the workplace as long as a possible violation of the law cannot be completely ruled out.

Security Cameras in Road Traffic

In the case of security cameras with a view of road traffic, it is recommended that the location of the security cameras and the image section is configured in such a way that the road users cannot be determined by the car number through the recordings. Vehicle markings can also lead to the identification of road users.

Possible Infringements

Duty to Inform

If personal identification of persons cannot be ruled out, a notice on the security camera must be placed in a clearly visible position at all access routes to the recording area. The passer-by must also be informed that by entering the recording area, he or she gives his or her consent to the recording of the images and that, if his or her consent is denied, he or she can avoid the recording by not entering the area. In this context, attention must be paid to the declaration of conformity – voluntary nature of the declaration. If the photo trap is located in a place that the person concerned must pass in order to reach his or her destination (e.g. entrance from a tourist attraction), no effective consent is given due to lack of voluntariness.

Security

Intended Use

The security camera is designed exclusively as a security camera. It is intended exclusively for private use and is not suitable for commercial use.

Only use the security camera only as described in this user manual. Any other use is considered improper and may result in property damage or data loss.

The manufacturer or dealer assumes no liability for damage caused by improper or incorrect use.

If you want to connect your camera to your router in a European country, after selecting your router, please set the region from North America (channel 1-11) to Europe (channel 1-13).

The minimum distance between the camera and the user is 25 cm for normal use.

WLAN is the abbreviation for „Wireless Local Area Network“. WLAN can be used when data transmission via cable would not be possible or only possible with great effort.

Disposal



Dispose of the packaging according to its type.

Use the local possibilities for collecting paper, cardboard and other materials. (Applicable in the European Union and other European countries with systems for the separate collection of recyclable materials.)



Devices marked with this symbol must not be disposed of with household waste!

You are legally obliged to dispose of old devices separately from to dispose of household waste. Information on collection points that accept old appliances free of charge can be obtained from your local authority or town council.



Batteries and rechargeable batteries must not be disposed of with household waste!

As a consumer, you are legally obligated to dispose of all batteries and accumulators, whether they contain harmful substances* or not, to be disposed of in an environmentally sound manner. Accumulators and batteries are therefore marked with the symbol shown opposite. For more information, contact your dealer or contact return and collection points in your community.

*marked with: Cd = Cadmium, Hg = Mercury, Pb = Lead.

Conformity

Rollei GmbH & Co. KG hereby declares that this radio system type "Rollei Wireless Security Cam 2K" is in conformity with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following Internet address:
www.rollei.com/egk/wirelesssecuritycam2k



Rollei GmbH & Co. KG
In de Tarpen 42
22848 Norderstedt
Germany

Rollei

Rollei GmbH & Co. KG
In de Tarpen 42
D-22848 Norderstedt

Service Hotline:

+49 40 270750277

 @rollei_de

 /rollei.foto.de

Item No.: 40516

www.rollei.com