

CONCEPTOS BÁSICOS



Hebilla del compartimiento de las baterías



Compartimiento de las baterías

CARCASA SUMERGIBLE

Botón OBTURADOR/SELECTOR

Hebilla

Botón ARRIBA

Botón
ABAJO/OBTURADOR

Botón
ENCENDER/ FUNCIÓN



ACCESORIOS

 <p>Carcasa impermeable</p>	 <p>Clipe 1</p>	 <p>Soporte básico con 2 accesorios de ajuste por tornillo C ip2</p>	 <p>portón trasero de protección</p>
 <p>cable USB</p>	 <p>batería</p>	 <p>manual de instrucciones</p>	 <p>placa de fijación plana con el sistema de seguridad y auto-adhesivo 3M</p>
 <p>sujeción curva de la placa con el sistema de seguridad y adhesivo 3M</p>	 <p>adaptador</p>	 <p>adaptador</p>	

ROLLEI ACTION CAMERA 300

Antes de usar la Rollei Actioncam 300, asegúrese de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.

-No intente abrir la caja de la cámara o modificarla de ninguna forma. Si se intenta abrir la cámara, la garantía se considerará anulada. Sólo Rollei debe revisar o reparar la cámara.

No exponga la cámara al agua ni a otros líquidos (a no ser que la carcasa sumergible esté colocada). No toque la Rollei Actioncam 300 con las manos mojadas.(A no ser que la carcasa sumergible esté colocada). De no cumplir con estas precauciones, podría dañar la cámara.

-Cargue la batería utilizando un cable microiUSB.
-Cualquier variación en el voltaje puede dañar la cámara.

-No exponga la Rollei Actioncam 300 al calor excesivo (más de 60 C)

-(140 °F), o al frío-15 °C (5 °F).

-No deje caer la Rollei Actioncam 300.

-Evite apoyar objetos pesados en la Rollei Actioncam 300.

-No tire la Rollei Actioncam 300 con la basura doméstica.

PROCEDIMIENTO INICIAL

Encienda la cámara y pulse repetidamente el botón ENCENDER/FUNCIÓN para desplazarse por las opciones de la cámara.

GRABAR VIDEOS



720p 30fps/VGA 30fps

REPRODUCIR




**VER SUS VIDEOS Y FOTOS
EN LA PANTALLA**



**Mantenga pulsado durante 5 seg,
el botón "UP" para borrar
la Foto/video**

AJUSTES

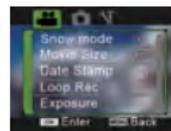

**Video, Foto, y
Requisitos del Sistema**

Pulse repetidamente el botón OBTURADOR/SE-LECTOR para desplazarse por las tres opciones. Use el botón ARRIBA/ABAJO para desplazarse por los ajustes y pulse el botón OBTURADOR/SE-LECTOR para seleccionar la opción deseada.

CONFIGURACIÓN DE VIDEO



- 1) Modo de nieve: On/Off
- 2) Resolución de vídeos: 720p 30fps /
VGA(640*480)30fps

Tarjeta MicroSD	720p 30fps	VGA 30fps
32 GB	320 min	480 min
16 GB	160 min	240 min
8 GB	80 min	120 min
4 GB	40 min	60 min


3) Imp. fecha: Off/Fecha y hora

4) Bucle de vídeo: Off/On

5) Exposición:

+/-2.0/+/-1.7/+/-1.3/+/-1.0/+/-0.7/+/-0.3/0

CONFIGURACIÓN DE FOTO

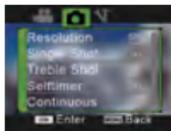

1) Resolución: 1Mpx/2Mpx/3Mpx/5Mpx

2) Foto sencilla: On/Off

3) Ráfaga de fotos: 3 fotos/1 foto

4) Disparo continuo: Off/2 seg./10 seg.

5) Intervalos prefijados: 2, 3, 5, 10, 20, 30 ó 60 segundos.

REQUISITOS DEL SISTEMA



1) Sonidos: On/Off, Inicio 1/2/3/Ninguno, Señalacústica On /Off, Volumen 0/1/2/3

2)Frecuencia: 50Hz/60Hz

3)Protecciónpantalla: Off/1 min/3 min/5 min

4)Ahorro energético: Off/1 min/3 min/5 min

5)Fecha y Hora: AAAA/MM/DD, DD/MM/AAAA, MM/DD/AAAA

6)Idioma: Inglés/Chino Simplificado/Chino Tradicional/Italiano/Español/Portugués/

Alemán/Neerlandés/Francés/Checo/Húngaro/Polaco/Turco/Ruso/Japonés/Coreano

7)Formatear: No/Sí

8)Restabl. todo: No/Sí

9)Versión

CAPTURA DE VIDEO + FOTOS

Pulse el botón OBTURADOR/SELECTOR para empezar/terminar de grabar. Pulse el botón OBTURADOR/ABAJO para sacar una foto. Se pueden modificar las configuraciones del vídeo y foto en el Menú de ajustes.

ALMACENAMIENTO/ TARJETAS

a cámara es compatible con tarjetas de memoria microSD, microSDHC, y microSDXC de capacidades de 4GB, 16GB, y 32GB. La cámara requiere una tarjeta microSD con clasificación de velocidad 10. Se recomienda el uso de tarjetas de memoria de marca para la fiabilidad máxima en actividades de alta vibración.

CARGA DE LA BATERÍA

Si la cámara está grabando cuando la batería llega a 0%, la cámara guarda el archivo y se APAGA.

Para cargar la batería:

1. Conecte la cámara a un ordenador o fuente de alimentación USB.
2. La luz roja indicadora del estado de la carga permanece ENCENDIDA mientras se carga la

batería.

3. La luz indicadora del estado de la carga se APAGARÁ cuando la batería esté totalmente cargada.

* Tiempo de carga: 4 horas.