


ALAPVETŐ ADATOK

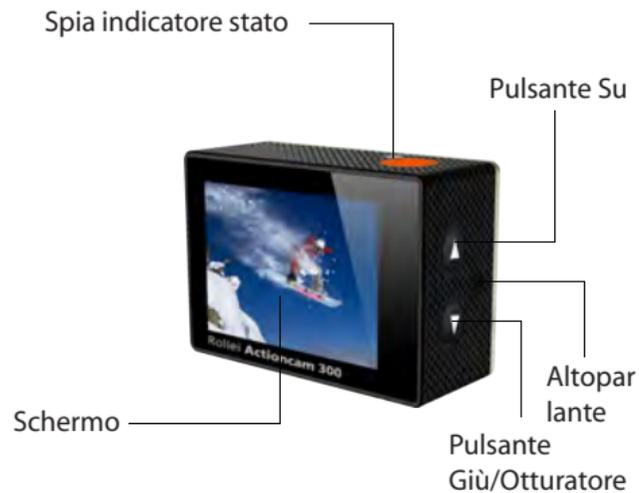

ALLOGGIAMENTO IMPERMEABILE

Blocco sportello batteria



Sportello batteria

Pulsante Seleziona/Otturatore

Blocco

Pulsante Su

Pulsante Giù/Otturatore

Pulsante Alimentazione /Modalità



ACCESSORI

			
Alloggiamento subacqueo	clip 1	supporto basic con manopola bicomponente	copertura protettiva posteriore
			
cavo USB	batteria	manuale	piastra piatta con adesivo 3M
			
piastra ricurva con adesivo 3M	adapter	adapter	

ROLLEI ACTION CAMERA 300

Prima di utilizzare la Rollei Actioncam 300, assicurarsi di leggere e

comprendere le precauzioni di sicurezza.

- Non tentare di aprire l'alloggiamento della videocamera o modificarlo in alcun modo. Se la videocamera è stata aperta, la garanzia sarà nulla. Manutenzione e riparazioni possono essere effettuate solo da Rollei.

- Tenere la videocamera lontano da acqua e altri liquidi (salvo che usata nell'alloggiamento impermeabile). Non maneggiare la Rollei Actioncam 300 con le mani bagnate

- (salvo che usata nell'alloggiamento impermeabile). Ciò può causare malfunzionamento della videocamera.

- Ricaricare la batteria usando il connettore Micro USB.

Qualsiasi modifica alla tensione o alla corrente può causare guasto della videocamera.

- Rollei Actioncam 300 non deve essere usata a un calore superiore a 60°C

(140°F), o in condizioni di freddo al di sotto di -15°C (5°F).

- NON immergere Rollei Ac oncam 300.
- Evitare di porre oggetti pesanti su Rollei Ac oncam 300.
- Non smaltire questa unità nei rifiuti domestici.

INTRODUZIONE

Accendere la videocamera e premere ripetutamente il **Pulsante Accensione/Modalità** per muoversi tra le modalità della videocamera.

REGISTRAZIONE VIDEO



720p 30fps/VGA 30fps

RIPRODUZIONE



Visualizza i tuoi video e le foto sullo schermo



Per cancellare una foto/un video, premere il tasto "up" e tenerlo premuto per 5s


IMPOSTA



Video, Foto e Impostazioni sistema

Premere ripetutamente il **Pulsante Otturatore/Seleziona** per muoversi tra tre impostazioni. Utilizzare il **Pulsante Su o Giù** per muoversi tra le opzioni Impostazioni e premere **Otturatore/Seleziona** per selezionare l'opzione desiderata.

IMPOSTAZIONI VIDEO

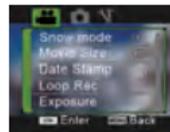

- 1) **Modalità neve** on/off
- 2) **Dimensioni video:** 720p 30fps / VGA(640*480) 30fps

Scheda MicroSD	720p 30fps	VGA 30fps
32 GB	320 min	480 min
16 GB	160 min	240 min
8 GB	80 min	120 min
4 GB	40 min	60 min

3) **Timbro data:** Off/Data e Ora

4) **Loop Video:** Off/On

5) **Esposizione:**

+2.0/+1.7/+1.3/+1.0/+0.7/+0.3/0

IMPOSTAZIONI FOTO



1) **Risoluzione:** 1M/2M/3M/5M

2) **Scatto singolo:** On/Off

3) **Sequenza foto:** 3 foto/1 foto

4) **Time Lapse:** Off/2s/10s

5) **Intervallo continuo:** intervalli 2,3,5,10,20,30 o 60 secondi

IMPOSTAZIONI SISTEMA



1) **Suoni:** On/Off, Avvio 1/2/3/Nessuno, Bip On/Off, Volume 0/1/2/3

2) **Frequenza alimentazione:** 50Hz/60Hz

3) **Protezione pannello** (Screen Saver): Off/1 min/3 min/5 min

4) **Risparmio energia** co: Off/1 min/3 min/5 min

5) **Data e Ora:** AAAA/MM/GG, GG/MM/AAAA, MM/GG/AAAA

6) **Lingua:** Inglese/Cinese semplificato/ Cinese tradizionale/Italiano/Spagnolo/Portoghese/ Tedesco/Olandese/Francese/Ceco/Ungherese/P olacco/Turco/Russo/Giapponese/Coreano

7) **Formato:** No/Sì

8) **Ripris na tu o:** No/Sì

9) **Versione**

ACQUISIZIONE VIDEO + FOTO

Premere il **pulsante O uratore/Seleziona** per avviare/arrestare la registrazione. Premere il **pulsante Giù/ uratore** per acquisire un'immagine. È possibile anche modificare le impostazioni di **video** e **foto** nel menu Impostazioni.

SALVATAGGIO/SCHEDA MICROSD

Questa videocamera è compatibile con schede di memoria **microSD**, **microSDHC** e **microSDXC** da **4GB**, **16GB** e **32GB**. Si deve utilizzare una scheda **microSD** con una velocità di **Classe 10**. Si raccomanda di utilizzare schede di memoria di marca per massima affidabilità in attività ad alte vibrazioni.

RICARICA DELLA BATTERIA

Se la registrazione avviene quando la batteria raggiunge lo 0%, la videocamera salverà il file e si spegnerà.

Per caricare la batteria:

1. Collegare la videocamera a un computer o alimentatore USB.
2. La spia di stato di carica resta accesa mentre la batteria è in carica.
3. La spia di stato di carica si spegne quando la batteria è completamente carica.

* Tempo di carica: 4 ore