

Vor dem ersten Gebrauch

Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch die Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise aufmerksam durch. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zusammen mit dem Gerät für den späteren Gebrauch auf. Sollten andere Personen dieses Gerät nutzen, so stellen Sie ihnen diese Anleitung zur Verfügung. Wenn Sie das Gerät verkaufen, gehört diese Anleitung zum Gerät und muss mitgeliefert werden.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole werden in dieser Bedienungsanleitung auf den Akkus, auf dem Ladegerät oder auf der Verpackung verwendet.



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle maßgeblichen Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.



Geräte mit diesem Zeichen haben eine zusätzliche oder verstärkte Isolierung und entsprechen der Schutzklasse II.



Nur für innen. Geräte mit diesem Zeichen dürfen nur im Haus betrieben werden (trockene Umgebung).

Sicherheitshinweise

Gefahr durch elektrischen Strom!

Fehlerhafte elektrische Installationen oder eine übermäßige Netzspannung können einen Stromschlag verursachen.

- Schließen Sie das Produkt nur dann an, wenn die Netzspannung der Steckdose mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Das Produkt an eine leicht zugängliche Steckdose anschließen, damit Sie es bei Problemen schnell vom Netz trennen können.
- Nur das mitgelieferte USB-C-Kabel benutzen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbar beschädigt ist oder wenn das Kabel defekt ist.
- Wenn das Produkt oder das Zubehör beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, dessen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ausgetauscht bzw. repariert werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Das Gehäuse darf nicht geöffnet und Reparaturen dürfen ausschließlich von einem Fachmann ausgeführt werden. Wenden Sie sich hierzu an eine Fachwerkstatt. Bei Reparaturen durch den Benutzer, unsachgemäßem Anschluss oder Fehlbedienung werden jegliche Haftung und alle Gewährleistungsansprüche ausgeschlossen.
- Das Produkt nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernsteuersystem benutzen.
- Wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht benutzen, trennen Sie es immer von der Stromquelle.
- Schützen Sie das Produkt vor Feuchtigkeit. Berühren Sie es nicht mit nassen/feuchten Händen und tauchen Sie es nicht unter Wasser.
- Dieses Produkt ist nicht wasserdicht! Benutzen Sie dieses Produkt nicht im Regen oder in nassen Umgebungen. Berühren Sie das Produkt niemals bei Gewitter.
- Öffnen oder beschädigen Sie den Akku nicht, schließen Sie ihn nicht kurz, überbrücken Sie ihn nicht und setzen Sie ihn nicht zu einem anderen Zweck ein.
- Halten Sie den Akku fern von Kindern und Tieren, offenem Feuer und Flüssigkeiten und setzen Sie ihn nicht Temperaturen höher als 50 °C aus.
- Zum Laden des Akkus, trennen Sie ihn vom Gerät. Verwenden Sie nur das im Lieferumfang enthaltene Ladegerät zum Laden des Akkus. Schließen Sie das Ladegerät für den Ladevorgang erst an den zu ladenden Akku und dann an das Stromnetz an.

Achtung!

- Niemals das USB-C-Kabel als Tragegriff benutzen.
- Produkt und Zubehör von offenen Flammen, heißen Oberflächen und leicht entflammaren Materialien fernhalten.
- Verlegen Sie das USB-C-Kabel so, dass es keine Stolpergefahr darstellt.
- Knicken Sie das USB-C-Kabel nicht und legen Sie es nicht über scharfe Kanten.
- Niemals beide USB-Eingänge zeitgleich an Strom anschließen!

Achtung!

Gefahr für Kinder und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten (z. B. teilweise Behinderte, ältere Personen mit eingeschränkten körperlichen und geistigen Fähigkeiten) oder mangelnder Erfahrung und Know-how (z. B. ältere Kinder).

- Dieses Produkt kann von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Know-how benutzt werden, sofern diese beaufsichtigt werden oder eine Anleitung zur sicheren Verwendung des Produktes erhalten haben und die sich aus dem Gebrauch entstehenden möglichen Gefahren verstehen. Kinder dürfen mit dem Produkt nicht spielen. Das Produkt darf von Kindern nicht gereinigt oder gepflegt werden. Halten Sie Kinder unter acht Jahren vom Produkt und den Zubehörteilen fern.
- Stecken Sie keine Gegenstände in das Produkt.
- Das Produkt während des Betriebs und Ladens nicht unbeaufsichtigt lassen.
- Das Gerät ist kein Spielzeug. Halten Sie das Gerät, Zubehörteile und die Verpackungsmaterialien von Kindern und Haustieren fern, um Unfällen und Erstreckung vorzubeugen.
- Nutzen oder lagern Sie das Gerät nicht bei hohen Temperaturen oder in geschlossenen Räumen mit direkter Sonneneinstrahlung und laden Sie währenddessen nicht den Akku. Bei Umgebungstemperaturen von mehr als 40 °C sollte das Produkt nicht mehr genutzt werden.

Warnhinweise zum Akku


- Demontieren, schlagen oder durchstechen Sie den Akku nicht, achten Sie darauf, den Akku nicht kurzzuschließen. Setzen Sie den Akku keinen Orten mit hohen Temperaturen aus. Verwenden Sie den Akku nicht weiter, falls er ausläuft oder sich ausdehnt.
- Immer über das System aufladen. Falls der Akku durch einen falschen Typ ersetzt wird, besteht Explosionsgefahr.
- Halten Sie den Akku von Kindern und Tieren fern.
- Akkus können explodieren, wenn sie einem offenen Feuer ausgesetzt werden. Werfen Sie Akkus nie ins Feuer.
- Entsorgen Sie verbrauchte Akkus gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Vor der Entsorgung des Gerätes ist der Akku zu entnehmen und gesondert zu entsorgen.

Vorsichtsmaßnahmen

1. Laden Sie den Akku vollständig auf und entfernen Sie anschließend das USB-C-Kabel.
2. Wurde das Produkt für einen längeren Zeitraum nicht mehr genutzt, laden Sie den Akku vor der erneuten Nutzung.
3. Um die Akkulaufzeit zu verlängern, sollten Sie den Akku mindestens alle drei Monate laden.
4. Bitte lassen Sie das Produkt von einem autorisierten Kundendienst überprüfen, falls ein Problem auftritt. Es ist Ihnen nicht gestattet, das Produkt bei Fehlfunktionen zu demontieren. Andernfalls erlischt Ihre Garantie.

Lieferumfang

- Doppelladegerät
- 2 Akkus
- USB-C-Kabel

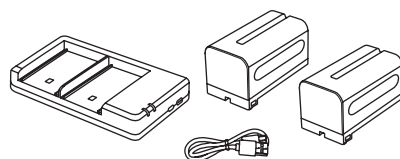

Technische Daten

Akku-Typ	NP-F750 / Lithium-Ionen-Akku
Kapazität	4.400 mAh
Ladespannung	8,4 V
Ladestrom maximal	4 A
Kontinuierlicher Entladestrom	4 A max.
Input Output (Akku)	8,4 V 7,4 V
Input Output (Ladegerät)	USB-C Input: 5 V \Rightarrow 2,1 A (min.) / 9 V \Rightarrow 1 A (max.) / 5 V \Rightarrow 4 A (max.) / 9 V \Rightarrow 2,4 A (max.) Micro-USB Input: 5 V \Rightarrow 2,1 A (min.) / 5 V \Rightarrow 4 A (max.) Output: 8,4 V \Rightarrow 730 mA x1 500 mA x2
Temperaturbereich	Akku-Ladung: 0 – 45 °C Akku-Entladung: -10 – 50 °C
Anschlüsse	USB-C-Input, Micro-USB-Input
Akkuladezeit	3 Stunden bei 2 A, 4 Stunden bei 1 A
Kompatibilität	Rollei Lumen-Serie, kleinere Dauerlichter
Maße Gewicht	Akku: 7,7 x 3,87 x 3,97 cm 0,195 kg Akku-Doppelladegerät: 11,6 x 7 x 1,9 cm 0,055 kg
Lieferumfang	2 x Akku Typ NP-F750, 1 x Akku-Doppelladegerät Typ NP-F750, 1 x USB-C Kabel

Entsorgung



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und leichten Verpackungen (anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen).



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll! Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, unabhängig davon, ob sie Schadstoffe* enthalten oder nicht, einer umweltgerechten Entsorgung zuzuführen. Akkus und Batterien sind deshalb mit dem nebenstehenden Zeichen versehen. Informieren Sie sich hierzu bei Ihrem Händler, oder wenden Sie sich an Rückgabe und Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.
*gekennzeichnet mit: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei

Konformität

Hiermit erklärt die Rollei GmbH & Co. KG, dass das Gerät „Rollei NP-F750 Battery Kit“ den folgenden Richtlinien entspricht:

2011/65/EU RoHS-Richtlinie
2014/30/EU EMV-Richtlinie



Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.rollei.de/egk/npf750_battery_kit

Rollei GmbH & Co. KG, In de Tarpen 42, 22848 Norderstedt
Deutschland

NP-F750 Battery Kit

Before the First Use

Read the operating instructions and safety instructions carefully before using the appliance for the first time. Keep the operating instructions together with the appliance for later use. If other people use this appliance, make these instructions available to them. If you sell the appliance, this manual is part of the appliance and must be supplied with it.

Explanation of Symbols

The following symbols are used in this manual on the batteries, on the charger or on the packaging.



Products marked with this symbol comply with all the relevant Community regulations of the European Economic Area.



Devices with this symbol have additional or reinforced insulation and comply with protection class II.



For indoor use only. Appliances with this symbol may only be operated indoors (dry environment).

Safety Instructions

Danger from electric current!

Faulty electrical installations or excessive mains voltage can cause electric shock.

- Only connect the product if the mains voltage of the socket corresponds to the information on the type plate.
- Connect the product to an easily accessible socket so that you can disconnect it from the mains quickly in case of problems.
- Only use the USB-C cable supplied.
- Do not use the product if it is visibly damaged or if the cable is defective.
- If the product or accessories are damaged, they must be replaced or repaired by the manufacturer, its after-sales service or a similarly qualified person in order to avoid hazards.
- The housing must not be opened and repairs must only be carried out by a specialist. Contact a specialist workshop for this purpose. In the event of repairs by the user, improper connection or incorrect operation, any liability and all warranty claims are excluded.
- Do not use the product with an external timer or a separate remote control system.
- If you do not use the product for a longer period of time, always disconnect it from the power source.
- Protect the product from moisture. Do not touch it with wet/damp hands and do not immerse it in water.
- This product is not waterproof! Do not use this product in the rain or in wet environments. Never touch the product during a thunderstorm.
- Do not open or damage the battery, short-circuit it, bypass it or use it for any other purpose.
- Keep the battery away from children and animals, open flames and liquids, and do not expose it to temperatures higher than 50 °C (122 °F).
- To charge the battery, disconnect it from the unit. Only use the charger included in the scope of delivery to charge the battery. To charge the battery, first connect the charger to the battery to be charged and then to the mains.

Caution!

- Never use the USB-C cable as a carrying handle.
- Keep the product and accessories away from open flames, hot surfaces and easily flammable materials.
- Lay the USB-C cable so that it does not pose a trip hazard.
- Do not bend the USB-C cable or lay it over sharp edges.
- Never connect both USB inputs to power at the same time!

Caution!

Danger for children and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities (e.g. partially disabled persons, older persons with reduced physical and mental capabilities) or lack of experience and know-how (e.g. older children).

- This product can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and know-how if they have been given supervision or instruction concerning use of the product in a safe way and understand the potential hazards arising from its use. Children must not play with the product. The product must not be cleaned or cared for by children. Keep children under the age of eight away from the product and accessories.
- Do not insert objects into the product.
- Do not leave the product unattended during operation and charging.
- The appliance is not a toy. Keep the product, accessories and packaging materials away from children and pets to prevent accidents and suffocation.
- Do not use or store the unit in high temperatures or in enclosed spaces with direct sunlight and do not charge the battery during this time. The product should not be used in ambient temperatures above 40 °C.

Battery Warnings


- Do not disassemble, hit or puncture the battery, be careful not to short-circuit the battery. Do not expose the battery to places with high temperatures. Do not continue to use the battery if it leaks or expands.
- Always charge through the system. If the battery is replaced with an incorrect type, there is a risk of explosion.
- Keep the battery away from children and animals.
- Batteries can explode if exposed to an open fire. Never throw batteries into a fire.
- Dispose of used batteries according to local regulations.
- Before disposing of the unit, remove the battery and dispose of it separately.

Precautions

1. Fully charge the battery and then remove the USB-C cable.
2. If the product has not been used for a long period of time, charge the battery before using it again.
3. To prolong the battery life, charge the battery at least every three months.
4. Please have the product checked by an authorised service centre if a problem occurs. You are not allowed to disassemble the product in case of malfunction. Failure to do so will void your warranty.

What's in the Box

- Dual charger
- 2 rechargeable batteries
- USB-C cable

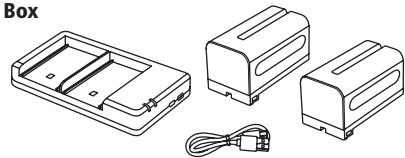

Technical Data

Battery type	NP-F750 / Lithium-Ion
Capacity	4,400 mAh / 32.5 Wh
Charging voltage	8.4 V
Charging current maximum	4 A
Continuous discharge current	4 A max.
Input Output (batteries)	8.4 V 7.4 V
Input Output (charger)	USB-C Input: 5 V \Rightarrow 2.1 A (min.) / 9 V \Rightarrow 1 A (max.) / 5 V \Rightarrow 4 A (max.) / 9 V \Rightarrow 2.4 A (max.) Micro-USB Input: 5 V \Rightarrow 2.1 A (min.) / 5 V \Rightarrow 4 A (max.) Output: 8.4 V \Rightarrow 730 mA x1 500 mA x2
Temperature range	Battery charging: 0 – 45 °C Battery discharging: -10 – 50 °C
Inputs	USB-C input, Micro-USB input
Battery charging time	3 hours with 2 A, 4 hours 1 A
Compatibility	Rollei Lumen series, smaller LED lights
Dimensions Weight	Battery: 7.7 x 3.87 x 3.97 cm 0.195 kg Charger: 11.6 x 7 x 1.9 cm 0.055 kg
Box content	2x battery type NP-F750, 1x charger type NP-F750, 1x USB-C cable

Disposal



Dispose of the packaging correctly. For this purpose, use the local facilities for collecting paper, cardboard and light packaging (applicable in the European Union and other European countries with systems for the separate collection of recyclable materials).



Appliances marked with this symbol must not be disposed of with household waste! You are legally obliged to dispose of old appliances separately from household waste. Information on collection points that accept old appliances free of charge can be obtained from your community or municipal administration.



Batteries and rechargeable batteries must not be disposed of in household waste! As a consumer, you are legally obliged to dispose of all batteries and accumulators in an environmentally sound manner, regardless of whether or not they contain harmful substances*. Rechargeable batteries and batteries are therefore marked with the adjacent symbol. For more information, please contact your dealer or the return and collection points in your community.

*marked with: Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead.

Conformity

Rollei GmbH & Co. KG hereby declares that the device "Rollei NP-F750 Battery Kit" is in compliance with the following directives:

2011/65/EC RoHS Directive
2014/30/EU EMC Directive



The full text of the EU declaration of conformity is available at the following Internet address: www.rollei.com/egk/npf750_battery_kit

Rollei GmbH & Co. KG, In de Tarpen 42, 22848 Norderstedt
Germany