

Rollei




Compactline 800

Kurzanleitung | Quick Start Guide

www.rollei.de


Schnellstartanleitung

DEUTSCH

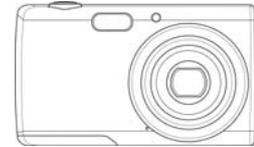


Kameraansichten

Vorderansicht

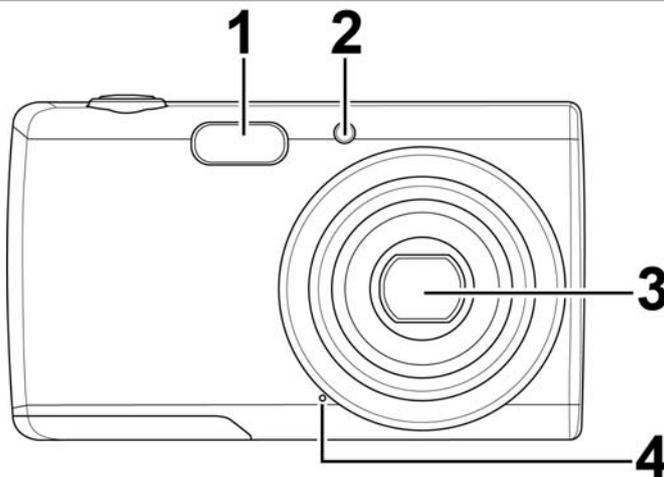


1. Blitzlicht
2. Selbstauslöser-LED
3. Objektiv
4. Mikrofon

Ansicht von hinten

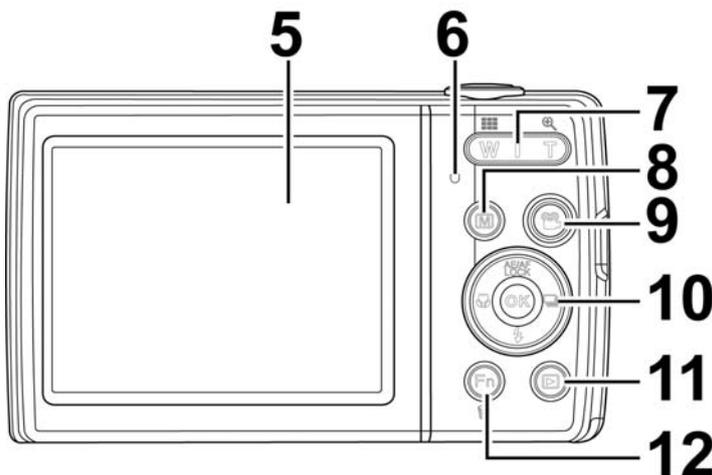

5. LCD-Monitor
6. LED-Anzeige
7. Zoom-Taste
8. Menütaste
9. Video-Taste
10. OK-Taste/
4-Wege-Steuerung
11. Wiedergabetaste
12. Fn/Löschen-Taste


Ansicht von oben

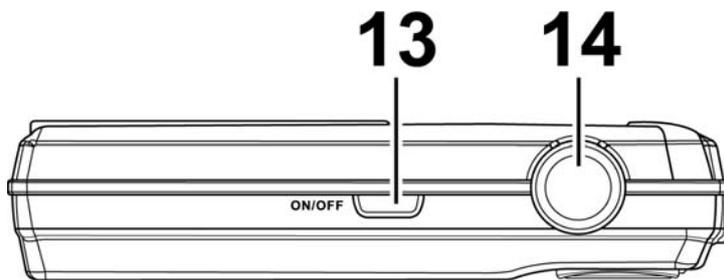

13. Ein/Aus-Taste

14. Auslösertaste

Unterseite

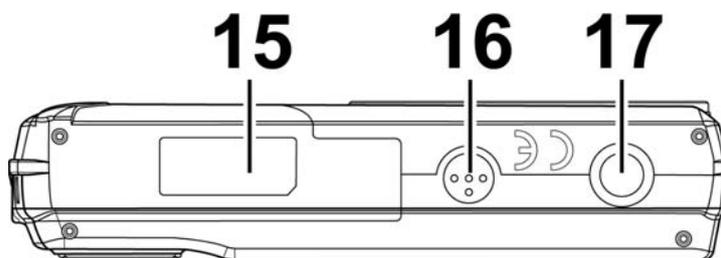


15. Akku/Speicherkartenfach

16. Lautsprecher

17. Stativbuchse

Linke/Rechte Ansicht

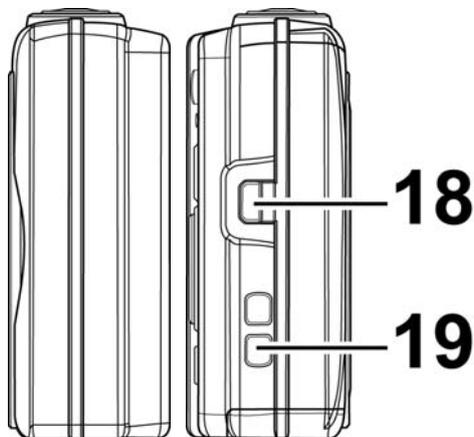


18. USB/TV-Out


19. Öse für Trageband

Schritt 1. Einlegen des Akkus


1. Entriegeln und öffnen Sie das Akku/Speicherkartenfach an der Unterseite der Kamera.

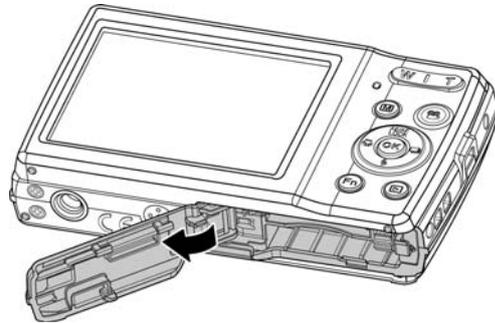

2. Legen Sie den Akku mit dem Kontakt in die Kamera zeigend in der korrekten Ausrichtung in das Fach ein.

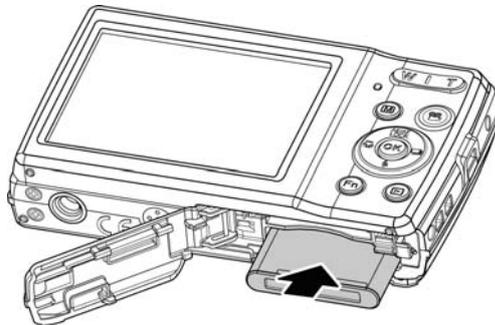


3. Schließen und verriegeln Sie das Akku/Speicherkartenfach. Um zu vermeiden, dass der Akku herausfällt, stellen Sie bitte sicher, dass das Fach fest verriegelt ist.

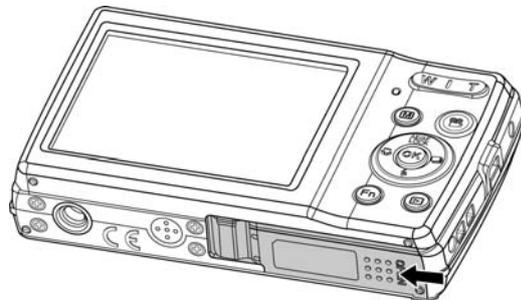

Schritt 2. Einlegen einer SD/SDHC/SDXC-Speicherkarte

1. Entriegeln und öffnen Sie das Akku/Speicherkartenfach an der Unterseite der Kamera.
2. Legen Sie die SD/SDHC/SDXC-Karte mit der metallischen Seite zur Rückseite der Kamera zeigend in den Speicherkarteneinschub ein.
3. Schieben Sie die SD/SDHC/SDXC-Karte in den Speicherkarteneinschub, bis Sie hörbar einrastet.
4. Schließen und verriegeln Sie das Akku/Speicherkartenfach.

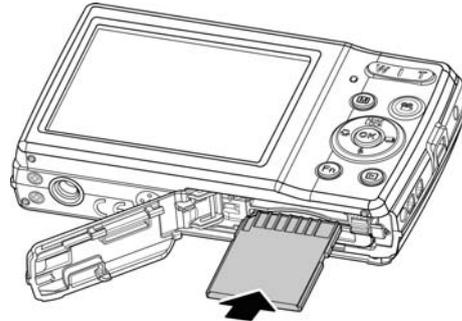


HINWEIS: Um die SD/SDHC/SDXC-Karte zu entfernen: Drücken Sie leicht auf die Karte, bis sie herauspringt. Ziehen Sie die Karte heraus und verriegeln Sie das Akkufach.

Schritt 3. Laden des Akkus über USB

1. Schließen Sie das USB Kabel wie gezeigt an die Kamera an.
2. Schließen Sie das andere Ende an den USB Adapter (nicht im Lieferumfang enthalten) an und stecken Sie ihn in die Steckdose oder direkt in den USB Port des PCs.

- Wenn der Akku lädt, wird die LED Anzeige blinken.
- Wenn der Akku voll geladen ist, wird die LED Anzeige erlöschen.
- Wenn der Akku ungewöhnlich lädt, wird die LED Anzeige schnell blinken.
- Wenn die Kamera ohne eingelegten Akku lädt, wird die LED Anzeige erlöschen.

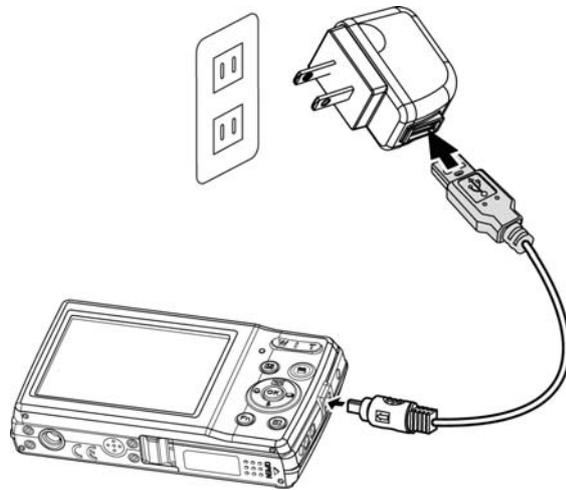

- Es wird empfohlen, die Kamera während des Ladens nicht zu verwenden. Die tatsächliche Ladezeit hängt von der Akkukapazität und den Ladebedingungen ab.
- Wenn der Akku während des Ladens entfernt wird, kann der Ladevorgang durch Abtrennen und Wiederanschießen des USB-Kabels fortgesetzt werden.

Schritt 7. Ansehen von Bildern, Videoclips

1. Drücken Sie auf die **Wiedergabe-Taste**  der Kamera.
2. Der LCD-Bildschirm wird ein Bild anzeigen. Verwenden Sie ◀ oder ▶, um das nächste/ vorherige Bild oder Video anzuzeigen.
3. Um die Wiedergabe eines Videoclips zu starten, drücken Sie kurz auf die **OK-Taste**.



Schritt 8. Verwenden des Setup-Menüs

1. Drücken Sie auf die **Menü-Taste** , um das Aufnahme-/Wiedergabemenü aufzurufen.
2. Verwenden Sie ◀ oder ▶, um das **Setup-Menü** aufzurufen.
3. Verwenden Sie ▼ oder ▲, um sich durch die Menüoptionen zu bewegen.
4. Drücken Sie auf die **OK-Taste**, um die Einstellungen zu speichern und zu übernehmen.



Technische Daten

Sensor	20M Pixel
Objektiv	Brennweite: 26 mm ~ 130 mm 5X optischer Zoom, 8X digitaler Zoom
LCD-Monitor	2,7" Farb-LCD
Fokussierungsbereich	Normal: Weit: 5 cm ~ Unendlich Tele: 60 cm ~ Unendlich Makro:

	Weit: 5 cm ~ 100 cm Tele: 150 cm ~ 200 cm Super Makro: Weit: 3 cm
Blende	Weit: F3,2; Tele: F6,4
Auslöser	Verschlussgeschwindigkeit: Auto: 1 - 1/2000 Sek. Manuell: 15 - 1/2000 Sek. Nacht: 1/4 - 1/2000 Sek. Feuerwerk: 4 Sek.
Dateienformat	Foto: EXIF 2.3 kompatibles Format (JPEG Komprimierung) AVI (Video: MJPEG, Audio: mono) Audio: WAV
Speicher	Interner Speicher: 64 MB Flash-Speicher Externer Speicher: SD (bis zu 4 GB), SDHC-Karte (bis zu 32 GB garantiert), SDXC-Karte (bis zu 64 GB garantiert)
Akku	Li-ion-Akku
Betriebstemperatur	0°C - 40°C
Betriebsfeuchtigkeit	0% - 90%
Abmessungen	100,39 x 59,00 x 21,45 (mm)
Gewicht	103 g (ohne Akku)



Distribution:

Rollei GmbH & Co. KG
In de Tarpen 42
D-22848 Norderstedt

Service Hotline

+49 40 270750270

Return Service

Rollei Service Germany
Denisstraße 28a
D-67663 Kaiserslautern



www.rollei.de/social

www.rollei.com/social