

Manual del usuario de Rollei DashCam-402

Contenido

Manual del usuario de Rollei DashCam-402	1
Atención.....	3
Eliminación	4
Aspecto del producto	6
Instalación del producto	9
Instrucciones de uso	12
Grabación Descripción del almacenamiento.....	21
Conformidad.....	21

Atención

1. Este producto tiene por objeto registrar la situación externa de los vehículos como productos subsidiarios. El propósito de utilizar cámaras de control no garantiza la seguridad de conducción de los usuarios. En el proceso de uso de este producto, nuestra empresa no se hace responsable de nada debido al fallo del producto, la pérdida de información, el funcionamiento del producto como resultado de accidentes de conducción y cualquier pérdida.
2. Debido a algunas diferencias en las condiciones del vehículo, el modo de conducción y el entorno de conducción, es posible que algunas funciones de este producto no funcionen correctamente. La leva del salpicadero no puede grabar normalmente según las siguientes condiciones: Apagado, usado más allá de la temperatura y humedad normal, colisión o tarjeta de memoria rota, etc. Este producto no garantiza que en ningún caso se guarden todos los videos. Los videos del producto son sólo para referencia.
3. Por favor, instale el producto correctamente, ya que no bloquea la visión y el airbag del conductor, ya que de lo contrario causaría el mal funcionamiento del producto y lesiones personales.
4. Mantenga este producto alejado de campos magnéticos fuertes, que pueden provocar daños en el equipo.
5. No inserte ni extraiga la tarjeta de memoria al arrancar, ya que de lo contrario la tarjeta de memoria podría resultar dañada.
6. La tarjeta de memoria utilizada en este producto no se puede utilizar para almacenar videos

y archivos más allá de los paquetes actualizados. Por favor, formatee la tarjeta de memoria antes de utilizar una tarjeta de memoria de 16G o superior a la clase 10.

7. El uso de una tarjeta de almacenamiento de larga duración puede provocar una disminución de la velocidad de escritura, por lo que no se puede guardar el video normal. Por favor, reemplace la nueva tarjeta de memoria a tiempo en esta situación. Rollei no asumirá ninguna responsabilidad si no se pueden guardar los vídeos debido al problema de almacenamiento de las tarjetas.

8. No utilice este producto por encima de +70 °C y por debajo de -20 °C temperatura.

9. Por favor, utilice el cargador de coche estándar, el cable del cargador de coche, el soporte y otros accesorios de este producto para evitar el fallo de uso causado por la no conformidad de las especificaciones.

10. Si no utiliza el dispositivo durante mucho tiempo, es posible que se agote la energía de la batería del dispositivo. Cuando reinicie la leva del tablero de instrumentos, deberá reiniciar la hora del sistema.

Eliminación



Eliminación del embalaje: Para su eliminación, por favor, separe los embalajes en diferentes tipos. El cartón y el cartón deben eliminarse como papel y el papel de aluminio debe reciclarse.



Eliminación de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y/o baterías por parte de los usuarios de los hogares particulares de la

Unión Europea.


Este símbolo en el producto o en el embalaje indica que no se puede desechar como basura doméstica. Debe deshacerse de sus residuos de aparatos y baterías llevándolos al sistema de recogida aplicable para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos y baterías. Para obtener más información sobre el reciclaje de estos equipos y baterías, póngase en contacto con la oficina de su ciudad, con la tienda donde adquirió el equipo o con el servicio de eliminación de residuos domésticos. El reciclaje de materiales ayudará a conservar los recursos naturales y a garantizar que se reciclen de manera que se proteja la salud humana y el medio ambiente.

Advertencia de batería

Nunca desmonte, aplaste o perfore la batería, ni permita que se produzca un cortocircuito. No exponga la batería en un ambiente de alta temperatura; si la batería tiene fugas o se abulta, deje de usarla.


- Cargue siempre con el cargador. Peligro de explosión si se sustituye la batería por un tipo incorrecto.
- Mantenga la batería fuera del alcance de los niños.
- Las baterías pueden explotar si se exponen al fuego. Nunca a través de las baterías en el fuego.
- Nunca cambie las pilas por su cuenta, por favor, deje que lo haga la tienda.
- Deseche las baterías usadas observando las regulaciones locales.
- Antes de desechar el dispositivo, retire la batería. Para extraer la batería, abra la carcasa mediante los tornillos.

Aspecto del producto

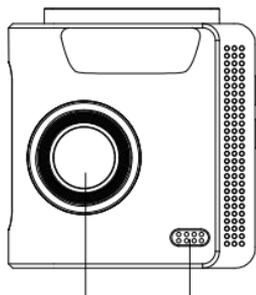

Lente

Altavoz

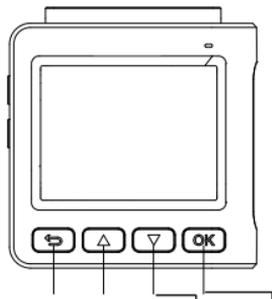


VOLVER

ELEVAR

ABAJO


OK

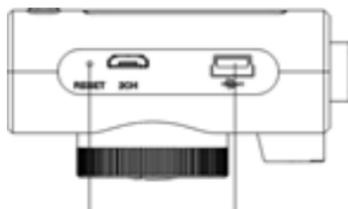

TECLA RESET


Interfaz de alimentación

(Si el dispositivo no funciona normalmente, pulse durante mucho tiempo el botón de reinicio para reiniciar el sistema).

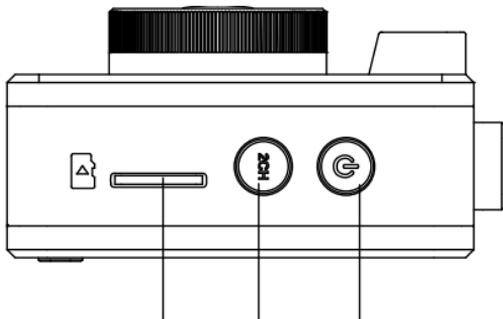


Ranura para tarjetas TF Sin función Tecla de encendido

(Cuando se apague, pulse brevemente el botón ON/OFF para arrancar.
Cuando esté encendido, pulse el botón ON/OFF durante 3 segundos para apagar el equipo.)

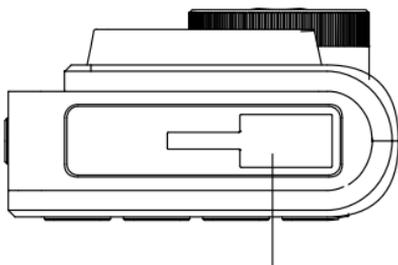

Ranura del soporte

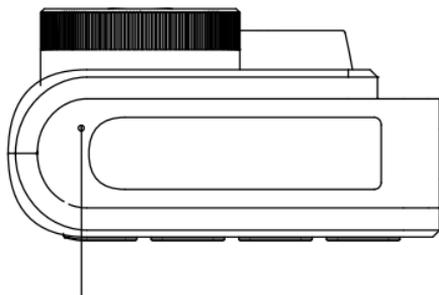


Micrófono

Instalación del producto


1. Conecte la DashCam-402 con el soporte de la ventosa

Inserte el soporte del coche en la ranura de montaje del coche que está en la parte superior de la leva del salpicadero y empujelo hacia la izquierda. La conexión está lista cuando se oye un clic.

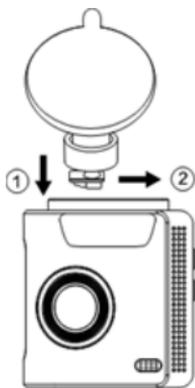


2. Monte el soporte de la ventosa en el vidrio.

3.

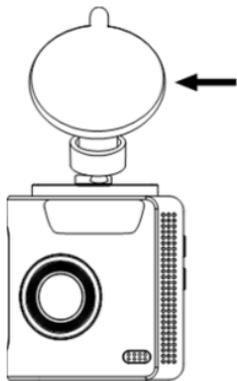


3. Instale el dispositivo en su parabrisas, ajuste la dirección de la lente para que quede horizontal.

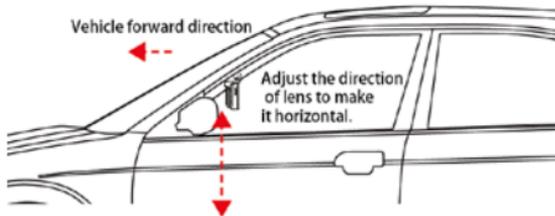

4. El cableado de la cámara frontal a la fuente de alimentación.

Como se muestra en la siguiente figura, coloque el cable de carga para el automóvil a lo largo de la parte superior del parabrisas delantero, el pilar A, el asiento del pasajero, la caja de almacenamiento y conéctelo al encendedor de cigarrillos.

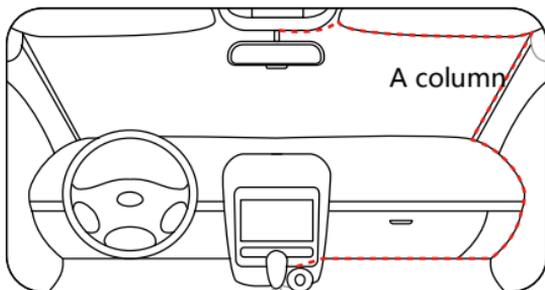

* La ubicación del puerto del encendedor de cigarrillos de diferentes vehículos puede ser diferente. La imagen de arriba es sólo para referencia.

Instrucciones de uso

1. Ajuste el ángulo de la cámara DashCam-402



Inserte el cargador en el encendedor de cigarrillos, enciéndalo, con la referencia de vista previa en el menú principal, gire la cámara del salpicadero para ajustar el ángulo de la cámara, asegúrese de que la cámara está justo en la parte delantera del coche.

2. Start Recording y la interfaz principal.



La grabación se inicia automáticamente cuando se enciende la cámara, el punto rojo parpadeante en la esquina superior izquierda significa que está grabando ahora mismo. Si no hay una tarjeta SD insertada, la cámara le recordará que debe insertar una tarjeta de memoria. Después de insertar la tarjeta SD, la dashcam funcionará normalmente.



: Press para entrar en el Menú



: Press para capturar el vídeo de emergencia, mostrará la grabación de emergencia en la esquina izquierda y la guardará en el archivo de vídeo de

emergencia



: Press para tomar fotos de emergencia, y guárdelas en la foto archivo.



: Presione el botón para entrar al menú de video y fotos.

1.Menú



Pulse  para entrar en el menú, tal y como se muestra a continuación:

 : Click para volver a la interfaz principal.

 : Click para seleccionar la opción Configuración.

 : Click para seleccionar la opción Configuración.

 : Click confirme los ajustes seleccionados

2.Menú Includes:

- 1.Calidad de la película: Súper o Fino.
- 2.Grabación de sonido: Encendido o apagado.
- 3.Exposición: -2 a +2
- 4.Monitorio de Estacionamientos: OFF o Alto o Bajo.
- 5.Proteger nivel: Off o Alto o Medio o Bajo.
- 6.Ahorro de energía de la pantalla LCD: OFF o 30 seg. o 1min.
- 7.Sincronización horaria: Encendido o apagado.
- 8.Selección de zona horaria.
- 9.Ajustes del reloj.
- 10.Formatar la tarjeta SD.
- 11.Reajustar la configuración.
- 12.Versión.

4. Vídeo de emergencia

Pulse "▲" para entrar en Grabación de emergencia, como se muestra a



continuación:

La cámara del salpicadero puede almacenar un vídeo de colisión en la carpeta de vídeo de eventos para que los usuarios comprueben cuándo se produce la colisión del vehículo o hagan

clic manualmente en la instantánea.

Debido a la complejidad de la situación de la carretera, el grabador no garantiza que el vídeo pueda almacenarse en el catálogo de eventos cada vez que se produce una emergencia. Si usted no puede encontrar el vídeo en el catálogo de vídeo de emergencia, por favor, consulte el catálogo de vídeo normal.

El almacenamiento de vídeo de emergencia no debe superar el 20% según la capacidad de la tarjeta de memoria. Una vez alcanzado el límite de almacenamiento, el vídeo de emergencia más antiguo se borrará cuando se añada un nuevo vídeo de emergencia. Por favor, exporte a tiempo el vídeo de emergencia importante a un ordenador. Consulte la sección "Instrucciones de almacenamiento de vídeo" para conocer la capacidad específica de almacenamiento de vídeo de emergencia.

5. Captura de Emergencia

Pulse "▼" para tomar una foto de emergencia:



6. Reproducción

Pulse **“OK”** para entrar en la lista de vídeos. La lista incluye : Normal, video de emergencia y fotos. Se muestra a continuación:



Elija el archivo a reproducir, entre en la lista de vídeos, que se muestra a continuación::



 : Pulse para volver a la lista de vídeos

 : Switch al video anterior.

 : Switch al siguiente video.

 : Click para borrar el vídeo que se está reproduciendo

Grabación Descripción del almacenamiento

Por favor, utilice una tarjeta de memoria de 16G o superior, una tarjeta SD diferente y, posiblemente, almacene el vídeo normal y el vídeo de emergencia como se indica a continuación:

Vídeo tipo	16G	32G	64G
Vídeo ordinario	Aproximadamente 1.5 horas	Aproximadamente 3 horas	Aproximadamente 6 horas
Vídeo de emergencia	Aproximadamente 10 veces	Aproximadamente 20 veces	Aproximadamente 40 veces

Por favor, exporte y haga copias de seguridad de los vídeos de emergencia en un ordenador en el momento oportuno después del accidente. Después de muchas veces borrar el ciclo del modo de almacenamiento, la tarjeta podría dañarse y difícilmente guardará el archivo de vídeo. Si se produce esta situación, cambie la tarjeta de memoria antigua por una nueva.

Conformidad

La Rollei GmbH & Co. KG declara por la presente que la cámara de acción " Rollei DashCam-402 " cumple la directiva 2014/53/EU:

- Directiva 2011/65/EC RoHS
- Directiva RED 2014/53/EU



El texto completo de la declaración de conformidad de la EU puede descargarse en la siguiente dirección de Internet: www.rollei.com/EGK/dashcam402