

# **Manuale d'uso di Rollei DashCam-402**

# Contenuto

Manuale d'uso di Rollei DashCam-402.....	1
Attenzione.....	3
Smaltimento.....	4
Aspetto del prodotto .....	6
Installazione del prodotto.....	9
Istruzioni per l'uso.....	12
Registrazione Memoria di registrazione Descrizione.....	21
Conformità.....	21

## Attenzione

1. Questo prodotto ha lo scopo di registrare la situazione esterna dei veicoli come prodotti sussidiari. Lo scopo dell'utilizzo di telecamere dash non garantisce la sicurezza di guida degli utenti. Nel processo di utilizzo di questo prodotto, la nostra azienda non è responsabile di nulla a causa del difetto del prodotto, della perdita di informazioni, del funzionamento del prodotto a seguito di incidenti alla guida e di eventuali perdite.
2. A causa di alcune differenze nelle condizioni del veicolo, nella modalità di guida e nell'ambiente di guida, alcune funzioni di questo prodotto potrebbero non funzionare correttamente. La camma del cruscotto non può registrare normalmente in base alle seguenti condizioni: Spegnimento, utilizzo oltre la normale temperatura e umidità, collisione o rottura della scheda di memoria, ecc. Questo prodotto non garantisce che in ogni caso tutti i video vengano salvati. I video del prodotto sono solo di riferimento.
3. Si prega di installare correttamente il prodotto che non blocca la visione e l'airbag del guidatore, altrimenti si verificherebbero malfunzionamenti del prodotto e lesioni personali.
4. Tenere il prodotto lontano da forti campi magnetici, che potrebbero causare danni alle apparecchiature.
5. Non inserire o rimuovere la scheda di memoria all'avvio, altrimenti la scheda di memoria potrebbe essere danneggiata.
6. La scheda di memoria utilizzata in questo prodotto non può essere utilizzata per memorizzare video e file al di là dei pacchetti aggiornati. Formattare la scheda di memoria prima di utilizzare una scheda di memoria di 16G o più della classe 10.
7. Generalmente, ci sarà una durata di servizio della scheda di memoria. L'utilizzo di una scheda

di memoria di lunga durata può causare una riduzione della velocità di scrittura, cosicché non è possibile salvare il video normale. Sostituire tempestivamente la nuova scheda di memoria in questa situazione. Rollei non si assume alcuna responsabilità se i video non possono essere salvati a causa del problema della scheda di memoria.

8. Non utilizzare questo prodotto al di sopra di +70 °C e al di sotto di -20 °C di temperatura.

9. Si prega di utilizzare il caricabatterie standard per auto, filo del caricabatterie per auto, staffa e altri accessori di questo prodotto per evitare l'utilizzo di guasti causati dalla non conformità delle specifiche.

10. Se non si utilizza il dispositivo per lungo tempo, l'alimentazione a batteria del dispositivo potrebbe esaurirsi. Quando si riavvia la camma del cruscotto, sarà necessario reimpostare l'ora del sistema.

## Smaltimento



**Smaltimento degli imballaggi:** Per lo smaltimento, si prega di separare gli imballaggi in diversi tipi. Cartone e cartone devono essere smaltiti come carta e la pellicola deve essere riciclata

**Smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e/o batterie da parte di utenti privati nell'Unione Europea.**

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non può essere smaltito come rifiuto domestico. È necessario smaltire i rifiuti di apparecchiature e le batterie consegnandoli al sistema di ritiro applicabile per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche e delle batterie. Per ulteriori informazioni sul riciclaggio di questa apparecchiatura e della batteria, contattare il proprio ufficio comunale, il negozio dove è stata acquistata


l'apparecchiatura o il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici. Il riciclaggio dei materiali aiuterà a preservare le risorse naturali e a garantire che il riciclaggio sia effettuato in modo da proteggere la salute umana e l'ambiente.

## **Avvertenza sulla batteria**

Non smontare, schiacciare, schiacciare o perforare la batteria, né lasciare che la batteria vada in cortocircuito. Non esporre la batteria in un ambiente ad alta temperatura, se la batteria presenta perdite o rigonfiamenti, interrompere l'uso..


- Caricare sempre utilizzando il caricabatterie. Pericolo di esplosione se la batteria viene sostituita da un tipo di batteria non corretto.
- Tenere la batteria fuori dalla portata dei bambini.
- Le batterie possono esplodere se esposte al fuoco. Non infilare mai le batterie nel fuoco.
- Non sostituire mai le batterie da soli, si prega di lasciare che lo faccia il rivenditore.
- Smaltire le batterie usate rispettando le normative locali.
- Prima di smaltire l'apparecchio, rimuovere la batteria. Per rimuovere la batteria, aprire l'alloggiamento tramite le viti..

## Aspetto del prodotto

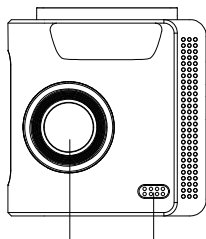

Lente

Altoparlante

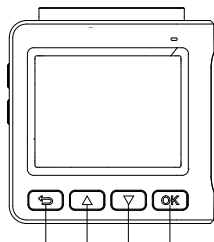


DIETRO

SU

DWNN


OK

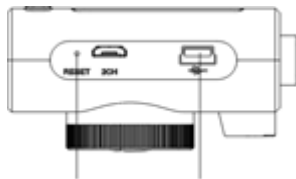

TASTO DI RESET


Interfaccia di alimentazione

(Si el dispositivo no funciona normalmente, pulse durante mucho tiempo el botón de reinicio para reiniciar el sistema).

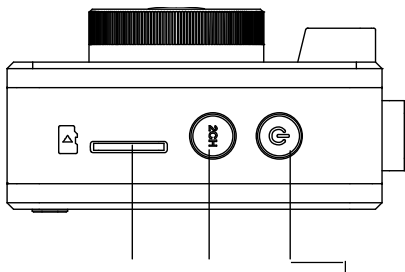


Fessura di carta di TF    Nessuna funzione    Chiave di alimentazione

(Quando si spegne, premere brevemente il pulsante ON/OFF per avviarsi.  
Quando si accende, premere il pulsante ON/OFF per 3s per spegnere)

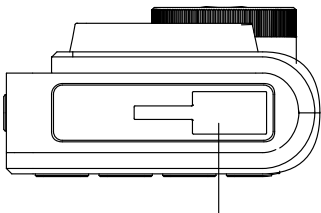

Scanalatura del supporto

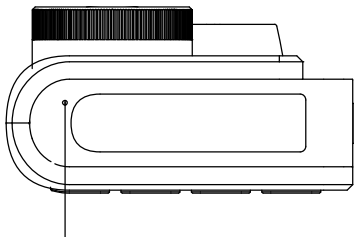


Microfono




# Installazione del prodotto

## 1. Collegare il DashCam-402 con il supporto a ventosa


Inserire il supporto per auto nella fessura di montaggio per auto che si trova sulla parte superiore della camma del cruscotto e spingerlo verso sinistra. Il collegamento è pronto quando si sente un clic.

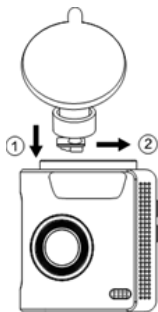

## 2. Montare la staffa a ventosa sul vetro.

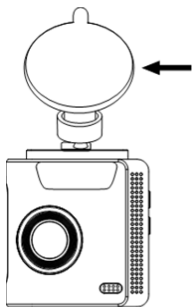


**3. Installare il dispositivo sul parabrezza, regolare la direzione della lente per renderla orizzontale.**

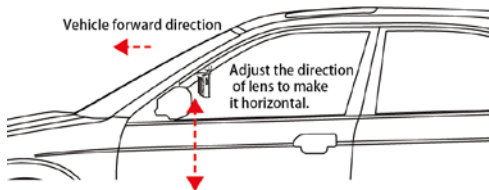

#### 4. L'instradamento dei cavi della fotocamera anteriore all'alimentazione elettrica.

Come mostrato nella figura seguente, mettere il cavo del caricabatteria per auto lungo la parte superiore del parabrezza anteriore, il montante A, il sedile del passeggero, la scatola di stivaggio, e collegarlo all'accendisigari.

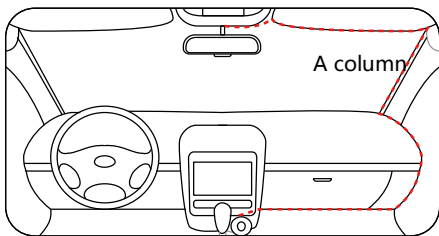

\*La posizione del porto dell'accendisigari dei diversi veicoli può essere diversa. L'immagine qui sopra è solo per riferimento.

# Istruzioni per l'uso

## 1. Regolare l'angolo di DashCam-402



Inserire il caricabatterie per accendisigari, accensione, con riferimento anteprima sul menu principale, ruotare la camma cruscotto per regolare l'angolo della fotocamera, assicurarsi che la fotocamera è proprio sulla parte anteriore della vettura.

## 2. Start e l'interfaccia principale



La registrazione si avvia automaticamente quando la dashcam è accesa, il punto rosso lampeggiante sull'angolo in alto a sinistra significa registrare ora. Se non è inserita una scheda SD, la dash cam ricorda di inserire una scheda di memoria. Dopo aver inserito la scheda SD, la dashcam funzionerà normalmente. .



: Premere il pulsante per accedere al menu



: Premere il pulsante per catturare il video di emergenza, mostrerà la registrazione di emergenza nell'angolo sinistro, e salvarlo nel file video di emergenza.




: Premere il pulsante per scattare foto di emergenza, e salvarla in foto File.



: Premere il pulsante per accedere al menu video e fotografico.


## 1. Menu



Premere  per accedere al Menu, come mostrato sotto::

 : Fare clic per tornare all'interfaccia principale.

 : Fare clic su per selezionare la voce Impostazioni..

 : Fare clic verso il basso per selezionare la voce Impostazioni.

 : Fare clic per confermare le impostazioni selezionate.

## **2.Il menu comprende:**

- 1.Qualità del film: Super o Fine.
- 2.Registrazione audio: Acceso o spento.
- 3.Esposizione: da -2 a +2
- 4.Monitoraggio dei parcheggi: OFF o Alto o Basso o Alto o Basso.
- 5.Livello di protezione: Off o Alto o Medio o Basso.
- 6.Risparmio energetico del display LCD: Spento o 30 secondi o 1 minuto
- 7.Sincronizzazione temporale: Acceso o spento.
- 8.Selezione del fuso orario.
- 9.Impostazioni orologio.
- 10.Formatte la scheda SD.
- 11.Ripristinare l'impostazione.
- 12.Versione.



### 3. Video di emergenza

Premere “▲” “ ” per accedere alla registrazione di emergenza, come mostrato di seguito.



La dash cam può memorizzare un video di collisione nella cartella video dell'evento per gli utenti di controllare quando si verifica una collisione del veicolo o fare clic manualmente sull'istantanea.

A causa della complessità della situazione stradale, il registratore non garantisce che il video

possa essere memorizzato nel catalogo eventi ogni volta che si verifica un'emergenza. Se non riesci a trovare il video nel catalogo video di emergenza, pls controllare il catalogo video normale.

La memorizzazione dei video di emergenza non deve superare il 20% a seconda della capacità della scheda di memoria. Una volta raggiunto il limite di memorizzazione, il primo video di emergenza verrà eliminato quando viene aggiunto un nuovo video di emergenza. Si prega di esportare tempestivamente l'importante video di emergenza su un computer. Fare riferimento alla sezione "Istruzioni di archiviazione video" per la capacità specifica di archiviazione video di emergenza.

#### 4. Cattura di emergenza

Premere "▼" per scattare una foto di emergenza:




## 5. Riproduzione


Premere “**OK**” per accedere alla lista video. L'elenco comprende: Normale, Video di emergenza e foto. Mostrato come sotto:




Scegliere il file da riprodurre, inserire l'elenco dei video, come mostrato di seguito:



 : Premere per tornare alla lista video

 : Passare al video precedente.

 : Passare al video successivo.

 : Fare clic per eliminare il video in riproduzione

## Registrazione Memoria di registrazione Descrizione

Si prega di utilizzare 16G o più grande scheda di memoria, diversa scheda SD possibilmente memorizzazione del video ordinario e video di emergenza come segue:

Tipo video	16G	32G	64G
Video ordinario	Circa 1,5 ore	Circa 3 ore	Circa 6 ore
Video di emergenza	Circa 10 volte	Circa 20 volte	Circa 30 volte

Si prega di esportare ed eseguire il backup dei video di emergenza su un computer tempestivamente dopo l'incidente. Dopo molte volte il ciclo cancella la modalità di archiviazione, la scheda potrebbe danneggiarsi e difficilmente salverà il file video. Se questa situazione si verificherà, si prega di sostituire la vecchia scheda di memoria con una nuova scheda di memoria.

## Conformità

La Rollei GmbH & Co. KG dichiara che la action camera "Rollei DashCam-402" è conforme alla direttiva 2014/53/JE:

- 2011/65/CE Direttiva RoHS
- 2014/53/EU Direttiva RED
- 



Il testo completo della dichiarazione di conformità UE può essere scaricato al seguente indirizzo Internet: [www.rollei.com/EGK/dashcam402](http://www.rollei.com/EGK/dashcam402)