

Rollei Car DVR 71

Manual de Usuario

Precauciones	Page 1
Características especiales del DVR	Page 2
Accesorios	Page 2
Interfaz DVR	Page 2
Funciones de botones	Page 3
Operación del DVR	Page 3
Encendido/Apagado	Page 3
Modo de video	Page 3
Grabación normal	Page 3
Grabación en loop (continua)	Page 4
Modo imagen	Page 4
Ampliar/reducir (Zoom)	Page 4
Modo Reproducción	Page 4
Borrar Archivos/Formato	Page 4
Menú de Configuración	Page 4
Reproducción en HDTV/PC	Page 5
Especificaciones técnicas	Page 6

Precauciones

Por favor lea con cuidado las siguientes instrucciones antes de utilizar su DVR.

- Por favor refiérase al manual de instrucciones para operar la cámara de manera correcta. Operación inadecuada puede causar daños a los componentes internos de la cámara.
- No deje caer ni golpee la cámara, podría causar daños a sus componentes internos.
- No altere ni desarme el DVR, para evitar daños al mismo.
- Un incremento en la temperatura es normal cuando la cámara es utilizada por largos periodos.
- No toque el lente mientras graba lo cual afectaría la calidad del video.

Características especiales del DVR:

- **G-Sensor**

G-sensor posee un sensor de aceleración de triple axis X/Y incorporado. El DVR guardará videos como archivos no borrables cuando el sensor se active, en caso de cualquier accidente.

- **Función SOS**

En modo de grabación, presione el botón de arriba (UP) momentáneamente para activar la función SOS, el video actual se grabará como archivo no borrable.

- **Grabación de video sin sonido**

En modo de grabación, presione el botón abajo (DOWN) momentáneamente para apagar el micrófono. El indicador amarillo del micrófono se encendrá. No debe preocuparse por hablar en secreto.

- **Visión nocturna (limitado a la version con luz LED)**

En condiciones de luz baja, presione el botón de encendido momentáneamente para encender la luz LED, presione el mismo botón nuevamente para apagarla.

Accesorios


Cargador para automóvil

Cable USB

Copa de succión

Manual de usuario

Interfaz DVR

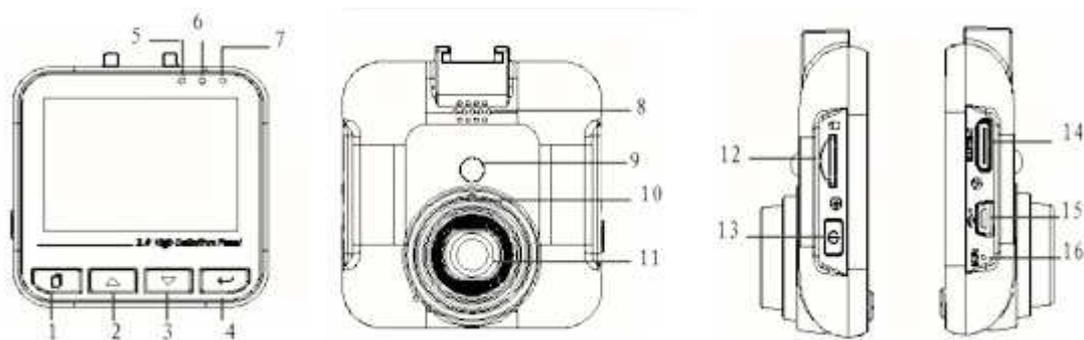

1. Botón de menú
2. Botón arriba (Up)
3. Botón abajo (Down)
4. Botón OK
5. Indicador MIC
6. Indicador de funcionamiento
7. Indicador de carga
8. Parlante

9. Luz LED
10. Micrófono
11. Lente
12. Ranura de tarjeta TF
13. Botón de encendido
14. Puerto HDMI
15. Puerto USB
16. Botón de reinicio

Funciones de botones

Botón de encendido: Encender /apagar DVR; Encender /apagar luz de visión nocturna.

Botón de menú: Presionar por largo tiempo para cambiar entre los modos video/imágen/reproducción;

Presione momentáneamente para ingresar al menú de configuración.

Botón arriba (Up): Acerca la imágen;

En modo de video, presione momentáneamente para activar la grabación SOS

Siguiente página cuando se encuentra en el menú de configuración;

Selecciona el archivo cuando se encuentra en modo de reproducción.

Botón abajo (down): Aleja la imágen;

Selecciona el archivo cuando se encuentra en modo de reproducción.

Página anterior cuando se encuentra en el menú de configuración;

En modo de mode, presione momentáneamente para activar /desactivar el micrófono

Botón OK: Iniciar/Detener la grabación; tomar fotografías, confirmar configuraciones del manú;

En modo de reproducción presione para iniciar /detener la reproducción.

Botón de reinicio: Presionar para reiniciar el DVR.

Operación del DVR

1. Encendido (Power on) /apagado (Power off)

Power on: Presione por un largo tiempo, al escuchar un beep, el indicador azul se encenderá, el DVR está en modo de espera.

Power off: Presione por un largo tiempo, al escuchar un beep, el indicador azul se apagará, el DVR se apagará.

Nota: Cuando esté conectado al cargador del vehículo, el DVR se encenderá automáticamente cuando se encienda el vehículo; se apagará cuando el auto se detenga.

2. Modo Video

Grabación Normal

En modo en espera, presione el botón OK para iniciar la grabación, el indicador azul se encenderá.

El ícono rojo intermitente de grabación se encuentra en la esquina superior izquierda de la pantalla; el tiempo de grabación está en la esquina derecha; el ícono del micrófono está en la parte inferior izquierda; el sello del tiempo está en la parte inferior central; Los íconos de tarjeta y batería están en la parte inferior derecha.

Presione el botón OK nuevamente para detener la grabación. El tiempo restante de grabación se muestra en la pantalla LCD.

Grabación en loop (continua) refiérase a menú de configuración

En modo en espera, presione el botón OK para iniciar la grabación, el indicador azul se encenderá.

El ícono de grabación y el de ciclo están en la parte superior izquierda de la pantalla.

Cuando se grabe el tiempo configurado de video (por ejemplo 3 ó 5 minutos), el DVR guardará la grabación automáticamente y continuará grabando.

Cuando la tarjeta TF esté llena, el DVR grabará sobre el primer rodaje en orden de secuencia y continuará grabando.

Presione el botón OK nuevamente para detener la grabación, el tiempo restante de grabación se muestra en la pantalla LCD.

3. Modo Imágen

En modo en espera, presiona por un largo tiempo el botón Menú para ingresar al modo de imágen, enfóquese en el objeto que desea fotografiar y presione el botón OK, el DVR guardará la imágen automáticamente.

4. Acercar / Alejar (Zoom in/out)

En modo de espera ó modo de imágen, presione el botón arriba/abajo (Up/Down) para acercar ó alejar la imágen.

5. Modo de reproducción

En modo de espera, presione el botón menu dos veces para ingresar a modo de reproducción y presione el botón Up/Down para seleccionar video/imágen, luego presione el botón OK para reproducir.

Cuando el DVR esté reproduciendo videos, presione el botón arriba/abajo (Up/Down) para adelantar/retroceder.

6. Borrar Archivos/Formato

En modo de reproducción, presione el botón de menú una vez para ingresar al modo de borrar, presione el botón arriba/abajo (Up/Down) para seleccionar Borrar/Formato, presione OK para confirmar, luego presione el botón arriba/abajo (Up/Down) nuevamente para seleccionar opción, y luego presione OK para confirmar.

Presione el botón Menú para regresar a modo de espera.

7. Menú de configuración

Presione por un largo tiempo el botón de menú para cambiar entre modo Video/Imágen/reproducción.

Presione momentáneamente el botón de Menú para ingresar a cada menú respectivo

Presione el botón arriba/abajo (Up/Down) para el menú de configuración, luego presione el botón OK para confirmar la configuración.

Presione momentáneamente el botón de menú para salir.

Modo Video/Imágen/Reproducción tienen dos menús: Menú de Modo y Menú de sistema.

Menú de Video:

Resolución: 1280*720P/640*480P

Grabación en Loop: Off/3 minutos/5 minutos

Sensor de movimiento: Apagado/Encendido

Sello de fecha: Apagado/Encendido

Grabación de audio: Apagado/Encendido
Sensitividad de G-sensor: Apagado/Encendido/Medo/Bajo

Menú Imágen:

Modo de captura: Sencillo/2S Temporizador/5S Temporizador/10S Temporizador
Resolución: 12M/8M/5M/3M
Calidad: Fino/Normal/Económico
Intensidad: Fuerte/Normal/Suave
Balance de blanco: Auto/Día/Bublado/Tungsteno/Fluorescente
Color: Estándar/Negro & Blanco/Sepia
ISO: Auto/100/200/400
Exposición: +2/3, +1/3, 0, -1/3, -2/3, -1.0, -4/3, -5/3, -2
Sello de fecha: Apagado/Fecha/Fecha&Hora

Menú de reproducción:

Borrar: Borrar actual/Borrar todo
Formato: Cancelar/OK

Menú de sistema:

Date/Time: 2015/06/08/20:21:06 YY/MM/DD
Apagado automático: Apagar/2 minutos/5 minutos/10 minutos
Sonido Beep: Encendido/Apagado
Idioma: alemán/ inglés/ francés/ Italiano / Español/ Portugues/ Holandes/ Griego/ Húngaro / Eslovaco / checo/ polaco/ suizo/ danés/ Noruego/ finlandés
Frecuencia: 50Hz/60Hz
Configuración de fábrica: Cancelar/OK
Versión: 20130618.V05
Temporizar apagado: Apagar/15 segundos/1 minuto/5 minutos
Protector de pantalla: Apagado/1 minuto/3 minutos/5 minutos

8.Reproducir en HDTV/PC

(1)Modo HDMI

Encienda el DVR, conecte al ftertp HD TV ingreso e ingreso de audio, La pantalla DVR se apagará, todas las operacones en DVR pueden ser chequeadas en TV.

(2)Modo PC

Encienda el DVR, conecte al PC con el cable USB.

Abra “Mi computera”, seleccione un Nuevo disco en su compeutadora, abra la carpeta “100MEDIA” dentro de DCIM, puede chequear los videos e imágenes descarbado.

Especificaciones técnicas

Pantalla	2.4 pulgadas LCD
Resolución	720P 1280*720 30fps VGA 640*480 60fps
Tamaño de imagen	12Mega/8 Mega/5 Mega/3 Mega
Lente	1.3M CMOS sensor
Angulo de vision	120 grados
Formato de mágen	AVI/JPEG
Acercamiento digital	4X
Batería	incorporada 240mAh
Energía	Grabación automatica cuando el vehículo se enciende, cambio mientras graba
Almacenaje	Soporta tarjeta Micro SD de hasta 32GB (no incluida)
Grabación SOS	UNa tecla para iniciar a grabar en emergencia, es no borrrable
Grabación en ciclo	Automáticamente graba encimade otros
G-sensor	Soporte, sensor de gravedad incorporado
Detector de movimiento	Soporte, sensor de movimiento incorporado
Audio	Micrófono/Parlante incorporados
Interfaz	USB2.0/HDMI
Sello de fecha	Soportada
Menú de idioma	alemán/ inglés/ francés/ Italiano / Español/ Portugues/ Holandes/ Griego/ Húngaro / Eslovaco / checo/ polaco/ suizo/ danés/ Noruego/ finlandés
Frecuencia	50Hz/60Hz
Vision nocturna	Soportada