

**Rollei**

# **L-Winkel / L-Bracket** für / for Nikon Z6/Z7



**BEDIENUNGSANLEITUNG**  
IN DEUTSCH

**INSTRUCTION MANUAL**  
IN ENGLISH

[www.rollei.de](http://www.rollei.de)

## Rollei L-Winkel

**2** Dieser L-Winkel ist kompatibel mit den Kameras Z6 und Z7 von Nikon und kann an beiden Kameras gleichermaßen befestigt werden. Mit dem L-Winkel wird der Wechsel Ihrer Kamera vom Quer- ins Hochformat jetzt zum absoluten Kinderspiel. Das Einsatzfeld ist sehr breit, vor allem in der Studio-Fotografie, in der Landschaftsfotografie und in der Makrofotografie. Mit unserem kameraspezifischen L-Winkel haben Sie die Möglichkeit Ihre Nikon Z6 oder Z7 im vollen Funktionsumfang zu nutzen. Der Winkel kann so dauerhaft an Ihrer Kamera verbleiben und ist mit allen Stativköpfen kompatibel, die den Arca-Swiss-Standard nutzen.

### Produkt-Highlights




- Vollzugriff auf Batteriefach
- Zugang zu Bedienelementen und Anschlüssen der Kamera
- Schnell von Hoch- ins Querformat wechseln
- Zusätzliches Gewinde zur Montage von Zubehör
- Anti-Rutsch-Beschichtung und Sicherungsstift zur genauen Montage
- Arca-Swiss kompatibel
- Gefertigt aus Aluminium

### Bestandteile des L-Winkels

- 1** 1/4 Zoll Gewinde zum Anschluss von Zubehör, wie Mikrofonen, LED-Leuchten, etc.
- 2** Arca-Swiss kompatible vertikale Schiene
- 3** 1/4 Zoll Schraube zur Montage der Kamera
- 4** Gummi-Pad für mehr Stabilität
- 5** Sicherungsstift für den korrekten Sitz
- 6** Arca-Swiss-kompatible horizontale Schiene
- 7** Öffnung für Batteriefach
- 8** Aussparung für Tragegurt oder Handschlaufe
- 9** Befestigungsschraube zur Justage der vertikalen Schiene
- 10** Inbusschlüssel

# Rollei L-Winkel

3

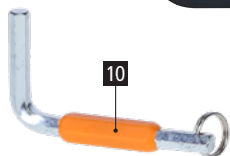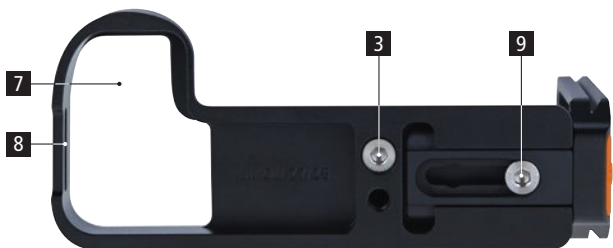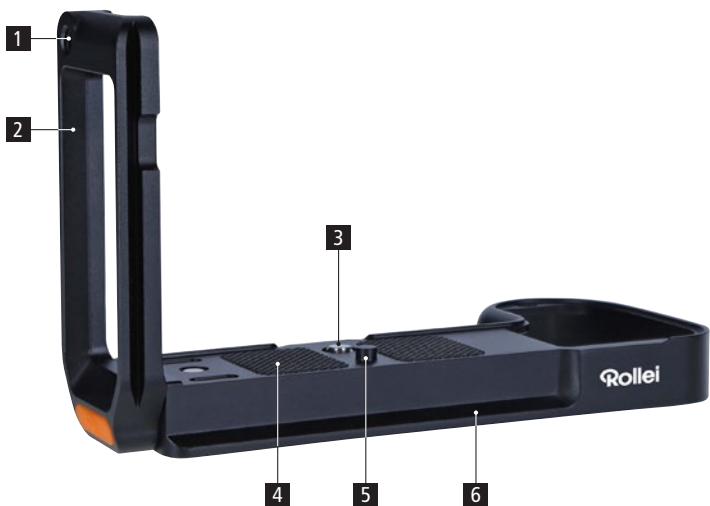

## Montage an der Kamera

1. Reinigen Sie vor der Installation die Unterseite Ihrer Kamera.
2. Der L-Winkel für die Nikon Z6/Z7 lässt sich nur in eine Richtung montieren, sodass die vertikale Schiene auf der rechten Seite der Kamera ist, wenn Sie von vorne auf die Kamera schauen (wie im Bild gezeigt).
3. Achten Sie darauf, dass der Sicherungsstift in die dafür vorgesehene Aussparung Ihrer Kamera gesteckt wird. So wird garantiert, dass der L-Winkel korrekt sitzt.
4. Benutzen Sie den beiliegenden Inbusschlüssel, um den L-Winkel mit der Kamera zu verbinden. Ziehen Sie die Schraube anschließend fest.
5. Stellen Sie sicher, dass der L-Winkel fest an Ihrer Kamera montiert ist. Ihre Kamera mit L-Winkel ist nun einsatzbereit.



## Allgemeine Hinweise

5

- Die vertikale Schiene können Sie je nach Bedarf auch zum Beispiel 1 cm vom Kameragehäuse weg befestigen. Je nach verwendetem Anschlusskabel kann dies nötig sein.
- Ist der L-Winkel montiert, so können Sie das Batteriefach der Kamera öffnen und die Batterie mit montiertem Winkel wechseln.
- Ziehen Sie die Montageschraube nicht zu fest an um eine Beschädigung an Ihrer Kamera zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass Sie die Kamera fest in den Händen halten, während Sie den L-Winkel montieren.

## Technische Daten

L-Winkel	
Gewicht	135 g
L x B x H (horizontale Schiene)	136 x 63 x 18 mm
L x B x H (vertikale Schiene)	92 x 37 x 9 mm
Auszugbereich untere Platte	23 mm
Anschlüsse	1/4 Zoll Kameraschraube   1/4 Zoll Gewinde
Kompatibilität	Arca-Swiss
Material	Aluminium

## Rollei L-bracket

**6** This L-bracket is compatible with Nikon's Z6 and Z7 cameras and can be attached to both cameras equally. With the L-bracket, changing your camera from landscape to portrait format is totally easy. The field of application is very broad, especially in studio photography, landscape photography and macro photography. With our camera specific L-bracket you have the possibility to use your Nikon Z6 or Z7 in its full functional range. The angle can thus remain permanently on your camera and is compatible with all tripod heads that use the Arca-Swiss standard.

### Product highlights




- Full access to battery compartment
- Access to camera controls and connections
- Switch quickly from portrait to landscape format
- Additional thread for mounting accessories
- Anti-slip coating and safety pin for precise assembly
- Arca-Swiss compatible
- Made of aluminum

### Components of the L-bracket

- 1** 1/4 inch thread for connecting accessories such as microphones, LED lights, etc.
- 2** Arca-Swiss compatible vertical rail
- 3** 1/4 inch screw for mounting the camera
- 4** Rubber pad for more stability
- 5** Safety pin for correct fit
- 6** Arca-Swiss compatible horizontal rail
- 7** Opening for battery compartment
- 8** Recess for carrying or hand strap
- 9** Mounting screw for adjusting the vertical rail
- 10** Allen key

# Rollei L-bracket

7

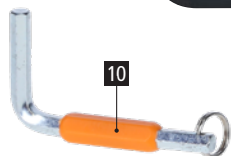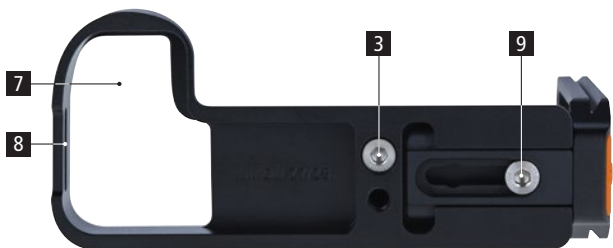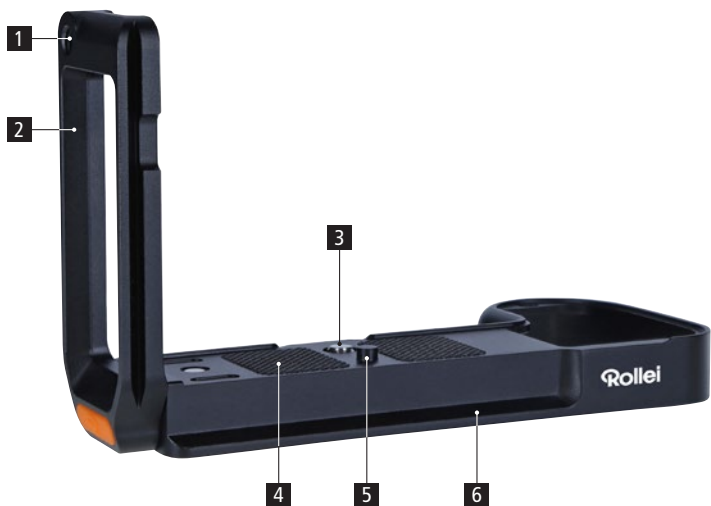

## Mounting on the camera

1. Clean the bottom of your camera before installation.
2. The L-bracket for the Nikon Z6/Z7 can only be mounted in one direction so that the vertical rail is on the right side of the camera when you look at the camera from the front (as shown in the picture).
3. Make sure that the safety pin is inserted into the recess provided on your camera. This ensures that the L-bracket is correctly positioned.
4. Use the enclosed Allen wrench to connect the L-bracket to the camera. Then tighten the screw.
5. Make sure that the L-bracket is firmly attached to your camera. Your camera with L-bracket is now ready for use.





## General notes

- The vertical rail can also be fixed, for example, 1 cm away from the camera body. Depending on the connection cable used, this may be necessary.
- If the L-bracket is mounted, you can open the battery compartment of the camera and change the battery with the bracket mounted.
- Do not overtighten the mounting screw to avoid damage to your camera.
- Make sure that you hold the camera firmly in your hands while mounting the L-bracket.

## Technical specifications

L-Bracket	
Weight	135 g
L x W x H (horizontal rail)	136 x 63 x 18 mm
L x W x H (vertical rail)	92 x 37 x 9 mm
Pull-out area bottom panel	23 mm
Connections	1/4 inch camera screw   1/4 inch thread
Compatibility	Arca-Swiss
Material	Aluminum

# Rollei

Rollei GmbH & Co. KG  
In de Tarpen 42  
22848 Norderstedt

**Service-Hotline:**

+49 40 270750277

 /rollei.foto.de

 @rollei\_de

[www.rollei.com](http://www.rollei.com)