


Rollel



LUMIS

LUMIS I-Light RGB

LED-Stableuchte / LED Rod Light

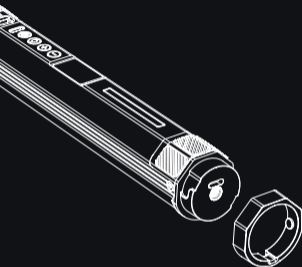

Anleitung auf Deutsch
Manual in English

www.rollei.de

| | |
|---|----|
| Vor dem ersten Gebrauch | 4 |
| Bestimmungsgemäßer Gebrauch . . | 4 |
| Zeichenerklärung | 5 |
| Sicherheitshinweise. | 5 |
| Vorsichtsmaßnahmen | 9 |
| Verpackungsinhalt | 10 |
| Produktübersicht. | 11 |
| Bedienung. | 12 |
| Zusammenstecken mehrerer Rollei LUMIS I-Light RGB. | 16 |
| Trennen mehrerer Rollei LUMIS I-Light RGB. | 18 |
| Aufladen | 19 |
| Technische Daten | 20 |
| Entsorgung | 22 |
| Warnhinweise für Akkus | 24 |
| Konformität. | 25 |

| | |
|--------------------------------------|----|
| Before the First Use. | 26 |
| Intended Use. | 26 |
| Explanation of Symbols. | 27 |
| Safety Instructions | 27 |
| Precautions | 31 |
| What's in the Box | 32 |
| Product Overview | 33 |
| Operation | 34 |
| Connecting Several Rollei | |
| LUMIS I-Light RGB Together | 38 |
| Disconnecting Several Rollei | |
| LUMIS I-Light RGB | 40 |
| Charging | 41 |
| Technical Data. | 42 |
| Disposal | 44 |
| Battery Warnings. | 46 |
| Conformity | 47 |

4 Vor dem ersten Gebrauch

Bitte lesen Sie vor dem ersten Gebrauch die Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise aufmerksam durch.


Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zusammen mit dem Gerät für den späteren Gebrauch auf. Sollten andere Personen dieses Gerät nutzen, so stellen Sie ihnen diese Anleitung zur Verfügung. Wenn Sie das Gerät verkaufen, gehört diese Anleitung zum Gerät und muss mitgeliefert werden.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Gerät ist nur als Foto- und Video-beleuchtung konzipiert. Es darf nicht zu anderen Zwecken und insbesondere nicht zur häuslichen Raumbelichtung verwendet werden.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Rollei LUMIS I-Light RGB oder auf der Verpackung verwendet.

 Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle maßgeblichen Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraumes.

 Mit diesem Zeichen gekennzeichnete Produkte werden mit Gleichstrom betrieben.

Sicherheitshinweise

1. Schließen Sie das Produkt nur dann an, wenn die Netzspannung des USB-Eingangs oder USB-Netzteils mit den Angaben auf dem Typenschild auf der Rückseite des Produkts übereinstimmt.
2. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbar beschädigt ist oder wenn das USB-C-Kabel defekt ist.

6 Sicherheitshinweise

3. Benutzen Sie nur das mitgelieferte USB-C-Kabel.
4. Wenn das Produkt oder das Zubehör beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, dessen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ausgetauscht bzw. repariert werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
5. Das Gehäuse darf nicht geöffnet und Reparaturen dürfen ausschließlich von einem Fachmann ausgeführt werden. Wenden Sie sich hierzu an eine Fachwerkstatt. Bei Reparaturen durch den Benutzer, unsachgemäßem Anschluss oder Fehlbedienung werden jegliche Haftung und alle Gewährleistungsansprüche ausgeschlossen.
6. Stecken Sie keine Gegenstände in das Produkt.
7. Das Produkt während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt lassen.
8. Schützen Sie das Produkt vor Feuchtigkeit. Berühren Sie es nicht mit nassen/feuchten Händen und tauchen Sie es nicht unter Wasser.

9. Dieses Produkt ist nicht wasserdicht!
Benutzen Sie dieses Produkt nicht im Regen oder in nassen Umgebungen.
10. Öffnen oder beschädigen Sie den Akku nicht, schließen Sie ihn nicht kurz, überbrücken Sie ihn nicht und setzen Sie ihn nicht zu einem anderen Zweck ein.
11. Halten Sie den Akku fern von Kindern und Tieren, offenem Feuer und Flüssigkeiten und setzen Sie ihn nicht Temperaturen höher als 50° C aus. Beachten Sie darüber hinaus die Hinweise zur Pflege des Akkus in dieser Bedienungsanleitung.
12. Nutzen oder lagern Sie das Gerät nicht bei hohen Temperaturen oder in geschlossenen Räumen mit direkter Sonneneinstrahlung und laden Sie währenddessen nicht den Akku. Bei Umgebungstemperaturen von mehr als 40° C sollte das Produkt nicht mehr genutzt werden.
13. Nutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Gasen oder Flüssigkeiten, da dies zu Explosionen führen kann.

Sicherheitshinweise

14. Richten Sie das Produkt nicht auf Auto-, Bus-, Fahrrad-, Motorradfahrer oder Zugführer während der Fahrt. Der Fahrer kann geblendet werden und so einen Unfall verursachen. Dieses gilt auch für nicht aufgeführte Personen oder Gruppen, wenn durch eine mögliche Blendung ein Unfall verursacht werden könnte.
15. Leuchten Sie nicht direkt in die Augen von Personen und Tieren, da dies zu Schädigungen der Netzhaut, Sehstörungen und sogar zur Erblindung führen kann.
16. Das Gerät ist kein Spielzeug. Halten Sie das Gerät, Zubehörteile und die Verpackungsmaterialien von Kindern und Haustieren fern, um Unfällen und Erstickung vorzubeugen.
17. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung während des Betriebs. Das Gerät niemals abdecken.
18. Wenn Sie das Produkt an eine andere Person veräußern, geben Sie auch diese Bedienungsanleitung an diese Person weiter.


Hinweis: Nur zur Beleuchtung für fotografische Zwecke. Nicht für die dauerhafte Raumbeleuchtung geeignet.

Vorsichtsmaßnahmen


1. Laden Sie den Akku vollständig auf und entfernen Sie anschließend das USB-C-Kabel.
2. Wurde das Produkt für einen längeren Zeitraum nicht mehr genutzt, laden Sie den Akku vor der erneuten Nutzung.
3. Um die Akkulaufzeit zu verlängern, sollten Sie den Akku mindestens alle drei Monate laden.
4. Dieses Produkt hat einen eingebauten, wiederaufladbaren Akku, der über eine bestimmte Laufzeit verfügt. Wenn dieser über einen bestimmten Zeitraum genutzt wurde, wird sich die Leistung des Akkus reduzieren. Dies ist völlig normal.
5. Wird das Gerät in zu kalten oder zu heißen Umgebungstemperaturen genutzt, schaltet sich das Gerät automatisch ab.
6. Bitte lassen Sie das Produkt von einem autorisierten Kundendienst überprüfen, falls ein Problem auftritt. Es ist Ihnen nicht gestattet, das Produkt bei Fehlfunktionen zu demontieren. Andernfalls erlischt Ihre Garantie.

10 Verpackungsinhalt

- Rollei LUMIS I-Light RGB
- USB-C-Kabel
- Transportbeutel
- Bedienungsanleitung

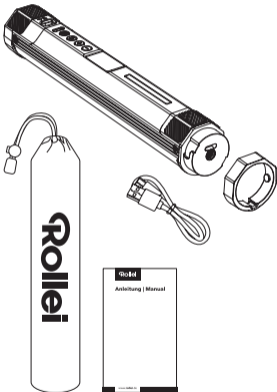

- 1 Verriegelungsknopf
- 2 USB-C-Eingang
- 3 Einschalt- und Modustaste
- 4 Auswahltaste
- 5 Einstelltasten
- 6 Display (OLED)
- 7 1/4"-Gewinde
- 8 Magnetische Enden mit Gummi-Schutz

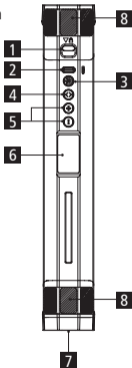

*Beachten Sie, dass die Haftung der Magneten von der Oberflächenstruktur abhängig ist.

12 Bedienung




Einschalt- und Modustaste [3]

- Über die Einschalt- und Modustaste [3] können Sie über langes Drücken das Rollei LUMIS I-Light RGB an- oder ausschalten. Mit einem kurzen Drücken können Sie die Modi wechseln (CCT-/Farbtemperatur-Modus, RGB-Modus oder Effektmodus).

CCT-Modus / Farbtemperatur-Modus


- 1** Akkuladestand
- 2** Farbtemperatur
- 3** Helligkeit



- Drücken Sie im CCT-Modus die Auswahl-taste [4], um zwischen den Einstellungen der Farbtemperatur und der Helligkeit zu wechseln. Über die Einstelltasten [5] können die Werte angepasst werden. Mit + wird der Wert erhöht, mit – verringert.
- Die Farbtemperatur kann zwischen 2.500 und 9.000 K angepasst werden. Durch kurzes Drücken auf die Einstelltasten [5] wird die Farbtemperatur in 10-K-Schritten angepasst, durch langes Drücken kann sie in 100-K-Schritten angepasst werden.
- Die Helligkeit kann zwischen 0 und 100% in 1%-Schritten angepasst werden.

RGB-Modus

- 1** Akkuladestand
- 2** RGB-Farbwert
- 3** Sättigung
- 4** Helligkeit




- Drücken Sie im RGB-Modus die Auswahl-taste [4], um zwischen den Einstellungen des RGB-Farbwerts, der Sättigung und der Helligkeit zu wechseln. Über die Einstell-tasten [5] können die Werte angepasst werden. Mit + wird der Wert erhöht, mit – verringert.
- Die RGB-Farbwerte können zwischen 0 bis 360° in 1°-Schritten angepasst werden.
- Die Sättigung kann zwischen 0 und 100% in 1%-Schritten angepasst werden.
- Die Helligkeit kann zwischen 0 und 100% in 1%-Schritten angepasst werden.

14 Bedienung

Effektmodus

- 1** Akkuladestand
- 2** Effekt
- 3** Helligkeit




- Drücken Sie im Effektmodus die Auswahl-taste [4], um zwischen den Einstellungen der 20 Effekte und der Helligkeit zu wechseln. Über die Einstelltasten [5] können die Werte angepasst werden. Mit + wird der Wert erhöht, mit – verringert oder der Effekt gewechselt.
- Die Helligkeit kann zwischen 0 und 100% in 1%-Schritten angepasst werden.

Insgesamt kann aus 20 Effekten gewählt werden:


| | |
|----|-------------------------|
| 1 | Polizei |
| 2 | Krankenwagen |
| 3 | Feuerwehr |
| 4 | Blitz |
| 5 | Feuerwerk |
| 6 | TV |
| 7 | Kerzenschein |
| 8 | Party |
| 9 | Kaputte Glühbirne |
| 10 | Pulsieren |
| 11 | Stroboskop |
| 12 | RGB-Stroboskop |
| 13 | Paparazzi |
| 14 | Notfall |
| 15 | Fern-/Abblendlicht |
| 16 | Rotes Blinken |
| 17 | Grünes Blinken |
| 18 | Blaues Blinken |
| 19 | HSI-Farbwechsel langsam |
| 20 | HSI-Farbwechsel schnell |

16 Zusammenstecken mehrerer Rollei LUMIS I-Light RGB


Es können mehrere Rollei LUMIS I-Light RGBs zusammengesteckt werden. Stecken Sie nicht mehr als 3 Rollei LUMIS I-Light RGBs zusammen, um Stabilität und Sicherheit während des Gebrauchs zu gewährleisten.



Schrauben Sie die Schutzkappe an dem Ende mit dem $\frac{1}{4}$ "-Gewinde des Rollei LUMIS I-Light RGBs ab. Eine Drehung im Uhrzeigersinn um 30° genügt.




Setzen Sie nun ein weiteres LUMIS I-Light RGB mit dem Ende ohne 1/4"-Gewinde auf das erste Rollei LUMIS I-Light RGB, sodass die Aussparungen ineinander passen. Drehen Sie eines der Rollei LUMIS I-Light RGBs um 30° gegen den Uhrzeigersinn, sodass es einrastet.




Die beiden LUMIS I-Light RGBs sind nun miteinander verbunden.


18 Trennen mehrerer Rollei LUMIS I-Light RGB



Schieben Sie den Verriegelungsknopf [1] in die angezeigte Richtung.



Drehen Sie eines der Rollei LUMIS I-Light RGB im Uhrzeigersinn und ziehen Sie die Rollei LUMIS I-Light RGB auseinander.



Trennen mehrerer Rollei LUMIS I-Light RGB

Setzen Sie die Schutzkappe wieder auf das Rollei LUMIS I-Light RGB und drehen Sie sie entgegen den Uhrzeigersinn um 30° fest.

Aufladen

Während des Aufladens blinkt die Akkuanzeige im Display. Der Akku ist komplett aufgeladen, wenn alle vier Leuchten der Akkuanzeige leuchten. Bei gestecktem USB-C-Kabel wird bei voller Ladung zudem ein „OK“ neben den Akkusymbol im Display angezeigt.

Das Rollei LUMIS I-Light RGB kann während des Ladevorgangs verwendet werden.

Hinweise:

- Verwenden Sie zum Laden des Rollei LUMIS I-Light RGB Netzteile mit einem Ausgang von DC 5 V = 2 A. Das Rollei LUMIS I-Light RGB unterstützt das Laden per Quick Charger und USB-Power-Delivery (USB-PD) bis zur oben genannten Spannung.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte USB-Kabel für das Laden des Gerätes. Ansonsten besteht die Gefahr von Feuer oder Stromschlägen.

LUMIS I-Light RGB**Anzahl LEDs****Leistung****Farbtemperatur****Farbnuancen****Farbwiedergabeindex****Television Lighting Consistency Index****Leistungsregelung****Beleuchtungsstärke****Beleuchtungswinkel****Lichteffekte****Akkulaufzeit****Stromversorgung****Eingang****Anschlüsse****Maße****Gewicht****Lieferumfang**

110 (44 Kaltweiß-, 44 Warmweiß- und
22 RGB-LEDs)

7,5 W

2.500 – 9.000 K, anpassbar in 10-K-Schrit-
ten (kurzes Drücken) oder 100-K-Schritten
(langes Drücken)

360

95+ (CRI)

95+ (TLCI)

0 – 100% in 1%-Schritten

478 lx (5.500 K auf 0,5 m)

120°

20

4.500 K, 100%: ca. 1,5 Std, | 4.500 K, 50%:
ca. 3,5 Std. | 4.500 K, 10%: ca. 13 Std.

Eingebauter Lithium-Ionen-Akku

3,7 V / 2.600 mAh / 9,62 Wh

DC 5 V = 2 A

¼"-Gewinde, Anschluss für weiteres Rollei
LUMIS I-Light RGB

23,5 x 3,9 x 3,9 cm

236 g

Rollei LUMIS I-Light RGB, 1x Transportbeutel,
1x USB-C-Kabel (1 m)

Änderungen von Design und technischen Daten blei-
ben vorbehalten und bedürfen keiner Ankündigung.



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und leichten Verpackungen. (Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen.)



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Entsorgung



Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll! Als

Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, unabhängig davon, ob sie Schadstoffe* enthalten oder nicht, einer Umweltgerechten Entsorgung zuzuführen. Akkus und Batterien sind deshalb mit dem nebenstehenden Zeichen versehen. Informieren Sie sich hierzu bei Ihrem Händler, oder wenden Sie sich an Rückgabe- und Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

*gekennzeichnet mit: Cd = Cadmium,
Hg = Quecksilber, Pb = Blei

Warnhinweise für Akkus

- Demontieren, schlagen oder durchstechen Sie den Akku nicht, achten Sie darauf, den Akku nicht kurzzuschließen.
- Setzen Sie den Akku keinen Orten mit hohen Temperaturen aus. Verwenden Sie den Akku nicht weiter, falls er ausläuft oder sich ausdehnt.
- Immer über das System aufladen. Falls der Akku durch einen falschen Typen ersetzt wird, besteht Explosionsgefahr.
- Halten Sie den Akku von Kindern und Tieren fern.
- Akkus können explodieren, wenn sie einem offenen Feuer ausgesetzt werden. Werfen Sie Akkus nie ins Feuer.
- Entsorgen Sie verbrauchte Akkus gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Vor der Entsorgung des Gerätes ist der Akku zu entnehmen und gesondert zu entsorgen.

Hiermit erklärt die Rollei GmbH & Co. KG,
dass dieses Gerät „Rollei LUMIS I-Light
RGB“ den folgenden Richtlinien entspricht:

011/65/EU RoHS-Richtlinie
2014/30/EU EMV-Richtlinie



Der vollständige Text der EU-Konformitäts-
erklärung ist unter der folgenden Internet-
adresse verfügbar:

www.rollei.de/egk/lumisilight

Rollei GmbH & Co. KG
In de Tarpen 42
22848 Norderstedt
Deutschland

26 **Before the First Use**

Please read the operating instructions and the safety instructions carefully before using the device for the first time.


Keep the operating instructions together with the device for future use. If you pass on the device to a third party, this manual is part of the device and must be supplied with the device.

Intended Use

This unit is designed for use as photo and video lighting only. It must not be used for other purposes and in particular not for domestic room lighting.

Explanation of Symbols

The following symbols are used in this manual, on the Rollei LUMIS I-Light RGB, the power supply unit or on the packaging.

 Products marked with this symbol comply with all relevant community regulations of the European Economic Area.

 Products marked with this symbol are operated with direct current.

Safety Instructions

1. Only connect the product if the mains voltage of the USB input or USB power supply corresponds to the information on the type plate on the back of the product.
2. Do not use the product if it is visibly damaged or if the USB-C cable is defective.
3. Use only the USB-C cable supplied.

Safety Instructions

4. If the product or accessories are damaged, they must be replaced or repaired by the manufacturer, its customer service or a similarly qualified person in order to avoid hazards.
5. The housing must not be opened and repairs may only be carried out by a specialist. To do this, contact a specialist workshop. In the event of repairs by the user, improper connection or incorrect operation, all liability and warranty claims are excluded.
6. Do not insert any objects into the product.
7. Do not leave the product unattended during operation.
8. Protect the product from moisture. Do not touch it with wet / damp hands or submerge it in water.
9. This product is not waterproof! Do not use this product in the rain or in wet areas.
10. Do not open, damage, short circuit, bypass, or use the battery for any other purpose.

Safety Instructions

11. Keep the battery away from children or animals, open flames and liquids and do not expose it to temperatures higher than 50° C. In addition, observe the information on caring for the battery in these operating instructions.
12. Do not use or store the device at high temperatures or in closed rooms with direct sunlight and do not charge the battery during this time. The product should no longer be used at ambient temperatures of more than 40° C.
13. Do not use the device in the vicinity of flammable gases or liquids, as this can lead to explosions.
14. Do not point the product at drivers of cars, buses, bicycles, motorcyclists, or train drivers while driving. The driver can be blinded and cause an accident. This also applies to persons or groups not listed if an accident could be caused by possible glare.
15. Do not point the product directly into the eyes of people or animals, as this can damage the retina, impair vision and even lead to blindness.

Safety Instructions

16. The device is not a toy. Keep the device, accessories and packaging materials away from children and pets to prevent accidents and suffocation.
17. Provide adequate ventilation during operation. Never cover the device.
18. If you sell the product to someone else, give up also pass these operating instructions on to this person.


Note: For lighting for photographic purposes only. Not suitable for permanent room lighting.

Precautions


1. Fully charge the battery, then disconnect the USB-C cable.
2. If the product has not been used for a long period of time, charge the battery before using it again.
3. To extend the battery life, you should charge the battery at least every three months.
4. This product has a built-in, rechargeable battery that has a specific run time. If this has been used for a certain period of time, the performance of the battery will be reduced. This is normal.
5. If the device is used in too cold or too hot ambient temperatures, the device switches off automatically.
6. Please have the product checked by an authorized service center if a problem occurs. You are not permitted to dismantle the product if it malfunctions. Otherwise your guarantee will be void.

32 What's in the Box

- Rollei LUMIS I-Light RGB
- USB-C cable
- Transportation bag
- User manual

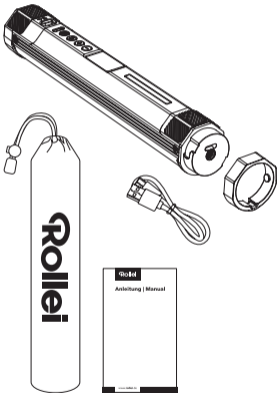

- 1 Locking knob
- 2 USB-C input
- 3 Power button and mode button
- 4 Select button
- 5 Adjustment buttons
- 6 Display (OLED)
- 7 1/4" thread
- 8 Magnetic ends with rubber protection

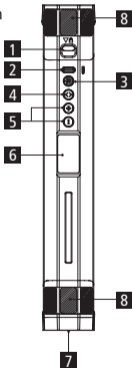

*Note that the adhesion of the magnets depends on the surface structure.




Power On and Mode Button [3]

- With the power button and mode button [3] you can switch the Rollei LUMIS I-Light RGB on or off with a long press. With a short press, you can change modes (CCT/ color temperature mode, RGB mode or effects mode).

CCT Mode / Color Temperature Mode

- 1** Battery charge level
- 2** Color temperature
- 3** Brightness




- In CCT mode, press the select button [4] to switch between the color temperature and brightness settings. The values can be adjusted via the adjustment buttons [5]. Press + to increase the value, press – to decrease it.
- The color temperature can be adjusted between 2,500 and 9,000 K. A short press on the adjustment button (5) adjusts the color temperature in 10 K steps, a long press adjusts it in 100 K steps.
- The brightness can be adjusted between 0 and 100% in 1% steps.

Operation

RGB Mode

- 1** Battery level
- 2** RGB color value
- 3** Saturation
- 4** Brightness




- In RGB mode, press the select button [4] to switch between the RGB color value, saturation and brightness settings. The values can be adjusted via the adjustment buttons [5]. Pressing + increases the value, pressing – decreases it.
- The RGB color values can be adjusted between 0 and 360° in 1° steps.
- The saturation can be adjusted between 0 and 100% in 1% steps.
- The brightness can be adjusted between 0 and 100% in 1% steps.

36 Operation

Effects Mode

- 1** Battery level
- 2** Effect
- 3** Brightness




- In effects mode, press the select button [4] to switch between the settings of the 20 effects and the brightness. The values can be adjusted via the adjustment buttons [5]. With + the value is increased, with – it is decreased or the effect is changed.
- The brightness can be adjusted between 0 and 100% in 1% steps.

A total of 20 effects can be selected:

| | |
|----|-----------------------|
| 1 | Police |
| 2 | Ambulance |
| 3 | Fire truck |
| 4 | Lightning |
| 5 | Fireworks |
| 6 | TV |
| 7 | Candle light |
| 8 | Party |
| 9 | Broken light bulb |
| 10 | Pulsating |
| 11 | Stroboscope |
| 12 | RGB stroboscope |
| 13 | Paparazzi |
| 14 | Emergency |
| 15 | High/low beam |
| 16 | Red flashing |
| 17 | Green flashing |
| 18 | Blue flashing |
| 19 | HSI color change slow |
| 20 | HSI color change fast |


Connecting Several Rollei LUMIS I-Light RGB Together

Several Rollei LUMIS I-Light RGB can be plugged together. Do not connect more than 3 Rollei LUMIS I-Light RGB units to ensure stability and safety during use.




Unscrew the protective cap on the end with the $\frac{1}{4}$ " thread of the Rollei LUMIS I-Light RGB. A clockwise rotation of 30° is sufficient.

Connecting Several Rollei LUMIS I-Light RGB Together




Now place another LUMIS I-Light RGB with the end without the 1/4" thread on the first Rollei LUMIS I-Light RGB so that the recesses match. Turn one of the Rollei LUMIS I-Light RGB counterclockwise by 30° so that it clicks into place.




The two LUMIS I-Light RGB are now connected to each other.


Disconnecting Several Rollei LUMIS I-Light RGB



Slide the locking knob [1] in the indicated direction.



Turn one of the Rollei LUMIS I-Light RGB clockwise and pull the Rollei LUMIS I-Light RGB apart.



Disconnecting Several Rollei LUMIS I-Light RGB

Replace the protective cap on the Rollei LUMIS I-Light RGB and turn it counterclockwise by 30°.

Charging

During charging, the battery indicator in the display flashes. The battery is fully charged when all four lights of the battery indicator light up. When fully charged, an "OK" is shown next to the battery symbol in the display while the USB-C cable is plugged in.

The Rollei LUMIS I-Light can be charged while being used.

Notes:

- When charging the Rollei LUMIS I-Light RGB, please use USB adapters with an output of DC 5 V = 2 A. The Rollei LUMIS I-Light RGB supports charging via Quick Charger and USB Power Delivery (USB-PD) up to the above voltage.
- Please only use the supplied USB-C cable for charging the device. Otherwise, there is a risk of fire or electric shock.

LUMIS I-Light RGB**Number of LEDs****Power****Color temperature****Hues****Color Consistency Index****Television Lighting Consistency Index****Power adjustment****Illuminance****Illumination angle****Light effects****Battery running time****Power supply****Input****Connections****Dimensions****Weight****Box content**

110 (44 cool white, 44 warm white and 22 RGB)

7.5 W

2,500 – 9,000 K, adjustable in 10 K steps (short press) or 100 K steps (long press)

360

95+ (CRI)

95+ (TLCI)

0 – 100% in 1 % steps

478 lx (5,500 K on 0.5 m)

120°

20

4,500 K, 100%: approx. 1.5 h | 4,500 K, 50%: approx. 3.5 h | 4,500 K, 10%: approx. 13 h

Built-in lithium-ion battery
(3.7 V / 2,600 mAh / 9.62 Wh)

DC 5 V = 2 A

¼" thread, connection for one more Rollei LUMIS I-Light RGB

23.5 x 3.9 x 3.9 cm

236 g

Rollei LUMIS I-Light RGB, 1x transportation bag, 1x USB-C cable (1 m)

Subject to technical changes.

Disposal



Dispose of the packaging according to its type. Use the local possibilities for collecting paper, cardboard and other materials (applicable in the European Union and other European countries with systems for the separate collection of recyclable materials).



Devices that are marked with this symbol must not be disposed of with household waste! You are legally obliged to dispose of old devices separately from to dispose of household waste. Information on collection points that accept old appliances free of charge can be obtained from your local authority or town council.

Disposal



Batteries and rechargeable accumulators must not be disposed of in household waste! As a

consumer you are legally obliged to dispose of all batteries and accumulators, whether they contain harmful substances* or not, to be disposed of in an environmentally sound manner. Accumulators and batteries are therefore marked with the symbol shown opposite. For more information, contact your dealer or contact return and collection points in your community.

*marked with: Cd = Cadmium,
Hg = Mercury, Pb = Lead

Battery Warnings

- Do not disassemble, hit or puncture the battery, be careful not to short-circuit the battery. Do not expose the battery to places with high temperatures.
- Do not continue to use the battery if it leaks or expands.
- Always charge through the system. If the battery is replaced with the wrong type, there is a risk of explosion.
- Keep the battery away from children and animals.
- Batteries can explode if exposed to an open fire. Never throw batteries into a fire.
- Dispose of used batteries according to local regulations.
- Before disposing of the appliance, remove the battery and dispose of it separately.

Rollei GmbH & Co. KG hereby declares that the device "Rollei LUMIS I-Light RGB" complies with the following directives:

011/65/EU RoHS Directive
2014/30/EU EMC Directive



The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following Internet address:

www.rollei.com/egk/lumisilight

Rollei GmbH & Co. KG
In de Tarpen 42
22848 Norderstedt
Germany

Rollei



LUMIS

Rollei GmbH & Co. KG

In de Tarpen 42

22848 Norderstedt

Service Hotline:

+49 40 270750277

 /rollei.foto.de

 @rollei_de

Item No.: 28603

www.rollei.com