

Accesorios en el paquete

○ Marco digital de 8 pulgadas	1
○ Soporte del marco digital	1
○ Mando a distancia	1
○ Batería de botón (CR2025 3 V) en el mando a distancia	1
○ Adaptador de CA	1
○ Manual de usuario (este documento)	1

Precauciones de seguridad

Precauciones y mantenimiento

- Solo para uso en interiores.
- No exponga la unidad a humedad o condensación para evitar riesgos de incendio o de descarga eléctrica.
- No bloquee los orificios de ventilación en la parte trasera del marco digital para evitar que se sobrecaliente.
- Mantenga el marco digital fuera del alcance de la luz solar directa.
- No desmonte el marco digital. Desmontar el marco digital anulará la garantía.

Limpieza de la pantalla LCD

- Trate la pantalla con cuidado. La pantalla del marco digital está hecha de cristal y puede romperse o rayarse fácilmente.
- Si en la pantalla LCD se acumulan huellas o polvo, recomendamos que use un paño suave, como los usados para las lentes de cámaras, para limpiar la pantalla.
- Humedezca el paño con la solución limpiadora. No aplique el agente de limpieza directamente en la pantalla.

Advertencia



Antes de insertar o extraer una tarjeta de memoria o dispositivo USB, apague la unidad. No hacerlo podría dañar la tarjeta de memoria, el dispositivo USB y la unidad.

Nota: Este dispositivo es para uso privado y no está diseñado para uso comercial.


Características

1. Formatos de imagen soportados: JPEG/BMP/TIFF/PNG/GIF
2. Formatos de audio soportados: MP3/WMA/WMV
3. Formatos de vídeo soportados: Mpeg (1 · 2 · 4)/Motion-Jpeg
4. Tarjetas de memoria soportadas: SD/MMC
5. Conexión USB: miniUSB, USB 2,0
6. Conexión al PC soportada
7. Presentación automática de diapositivas al insertar una tarjeta de memoria o dispositivo USB
8. Imágenes y música: Presentación de diapositivas con música de fondo
9. Visualización de imágenes en modo miniatura soportado
10. Modo de visualización de imágenes: Presentación de diapositivas, vista previa, zoom, girar
11. Velocidad de la presentación de diapositivas ajustable y más de 10 modos de transición
12. Reloj y calendario integrados con la ventana de presentación de diapositivas, encendido/apagado automático programado
13. Brillo, contraste y saturación ajustable
14. Altavoces estéreo integrados (2 x 1w) y jack de auriculares
15. Idioma en pantalla: Inglés, alemán y otros

Descripción del producto

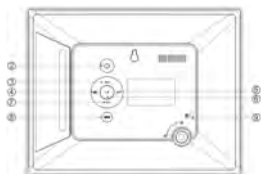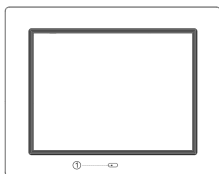



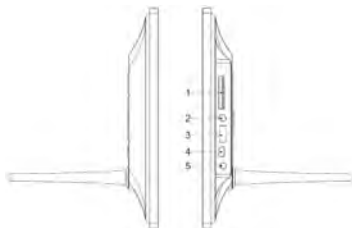












- ① EMPFÄNGER FÜR FERNBEDIENUNG
- ② ENCENDER/APAGAR
- ③ SIGUIENTE
- ④ VOLUMEN +
- ⑤ VOLUMEN -
- ⑥ REPRODUCIR/PAUSAR
- ⑦ ANTERIOR
- ⑧ MENÚ
- ⑨ BLOQUEAR




- 1. RANURA DE TARJETA SD/MMC
- 2. JACK DE AURICULARES
- 3. PUERTO USB
- 4. PUERTO MINIUSB
- 5. ENTRADA DE CC

Mando a distancia



- : Encender/apagar la unidad.
- : Reproducir la presentación de diapositivas con música de fondo.
- : Silenciar el sonido temporalmente.
- : Reproducir diapositivas de fotos.
- : Reproducir música.
- : Reproducir vídeo.
- : Pausar o continuar la reproducción de contenido multimedia.
- : Volver al menú anterior.
- : **▼▲▶▶▶**: Mover el cursor arriba/abajo/izquierda/derecha, **OK**: Confirmar selección o cambiar entre pausar/reproducir en el modo de reproducción.
- : Entrar al menú de configuración.
- : Mostrar la fecha y hora.
- : Subir/bajar el volumen.
- : Ampliar una imagen en el modo de reproducción de fotos.
- : Girar 90° en el sentido de las agujas del reloj en el modo de reproducción de fotos.
- : Volver al archivo anterior/ir al archivo siguiente en el modo de reproducción.

Instalación y reemplazo de la batería

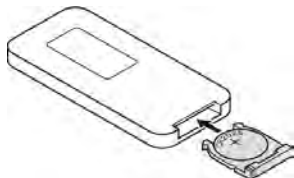

Con el mando a distancia boca abajo, presione el área rugosa de la cubierta de la batería y tire de ella hacia usted para extraer la bandeja. Coloque una batería de botón de litio del tipo CR2025 con el lado positivo "+" mirando hacia usted en la bandeja. Vuelva a insertar la bandeja.


Primeros pasos

1. Coloque el marco digital con el soporte instalado en una superficie plana. Conecte el adaptador de corriente a una toma de corriente estándar de CC en el lado izquierdo de la unidad.
2. Retire el aislante de plástico de la batería del compartimento de la batería y asegúrese de que el mando a distancia tiene una batería insertada. Consulte "Instalación y reemplazo de la batería" en caso de necesitar una nueva batería.
3. La unidad se iniciará automáticamente al encenderse. Presione "Power" en la parte trasera de la unidad o en el mando a distancia para encender o apagar la unidad.

Pantalla principal (Tarjeta de memoria y dispositivo USB)

Tarjetas SD/MMC y dispositivos USB 2.0 soportados.

Tras insertar una tarjeta de memoria o un dispositivo USB, presione [RETURN] hasta que aparezca la pantalla principal como se muestra a continuación. Presione ◀ o ▶ para seleccionar el dispositivo de memoria.

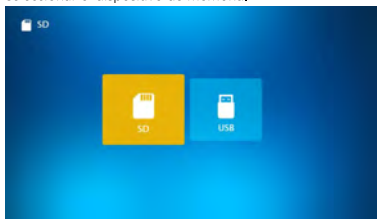


Si la tarjeta de memoria o el dispositivo USB tienen archivos de fotos, música y vídeo

compatibles, se iniciará una presentación de diapositivas con música de fondo, o puede cambiar esta función en el menú de configuración.

Nota: Cuando se insertan múltiples tarjetas de memoria al mismo tiempo, los archivos de la unidad USB se reproducirán primero.

Instrucciones de funcionamiento

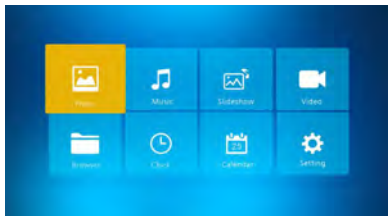



Presione [OK] para acceder a los menús, Fotos, Música, Diapositivas, Vídeo, Navegador, Reloj, Calendario o Configuración.

Fotos	Modo de imágenes en miniatura
Música	Lista de música
Diapositivas	Reproduce imágenes y música
Vídeo	Lista de vídeos
Navegador	Carpetas de archivos en el dispositivo de memoria
Reloj	Modo reloj
Calendario	Modo calendario
Configuración	Menú de configuración del marco digital

Modo fotos




Seleccione [Fotos] y presione [OK] o presione [PHOTO] en el mando a distancia para iniciar el modo de imágenes en miniatura o la presentación de diapositivas.

1. Presione , y a continuación, gire 90° en el sentido de las agujas del reloj en el modo de reproducción de fotos.
2. Presione , y a continuación, amplíe la imagen en el modo de reproducción de fotos (5 niveles).
3. Presione [RETURN] para entrar al modo miniatura de 12 imágenes, y seleccione la foto para una visualización a pantalla completa con ▼▲◀▶.


Modo música

Para acceder, seleccione [Música] y presione [OK] presione [MUSIC] en el mando a distancia.





1. Presione ▲▼ para seleccionar la música en la lista de reproducción.
2. Presione  para iniciar o pausar la reproducción. Ajuste el volumen presionando . En el modo de reproducción de música, presione ◀▶ para retroceder o avanzar rápidamente. Presione  para reproducir la música anterior o siguiente.

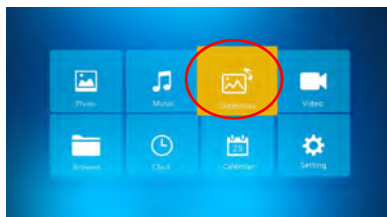Diapositivas (Imagen y música)









Para acceder, seleccione [Diapositivas] y presione [OK] o presione [BGM] en el mando a distancia.

Presione  pausar pausar la música de la presentación de diapositivas y mostrar solo las imágenes. Presione de nuevo , y la presentación de diapositivas se reproducirá con música.

Nota: Si presiona [RETURN], la presentación de diapositivas termina y volverá al modo de imágenes en miniatura.

Modo vídeo


Para acceder, seleccione [Vídeo] y presione [OK] o presione [VIDEO] en el mando a distancia.

1. Presione ▲▼ para seleccionar el vídeo de la lista de reproducción. A continuación, presione [OK] para iniciar la reproducción a pantalla completa.
2. En modo de reproducción de vídeo, presione  para pausar, presione de nuevo el botón  para continuar la reproducción.
3. Ajuste el volumen presionando  .
4. En modo de reproducción de vídeo, presione ◀▶ para retroceder o avanzar rápidamente. Presione   para reproducir el vídeo anterior o siguiente.

Nota: Si presiona [RETURN], volverá al menú de la lista de reproducción de vídeo.

Archivos

Para acceder, seleccione [Navegador] y presione [OK]. Explore todos los archivos del dispositivo de almacenamiento seleccionado. Presione ▲▼ para seleccionar el archivo, y presione [OK] para confirmar.

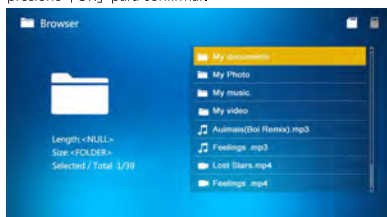

Reloj

Para acceder, seleccione [Reloj] y presione [OK]. Presione [OK] para seleccionar de entre 6 estilos de reloj.




Calendario

Para acceder, seleccione [Calendario] y presione [OK] o presione [CALENDAR] en el mando a distancia. Presione [OK] para seleccionar de entre 2 estilos de calendario.

Configuración

Para acceder, seleccione [Configuración] y presione [OK]. Presione ▲▼ para resaltar el elemento del menú.

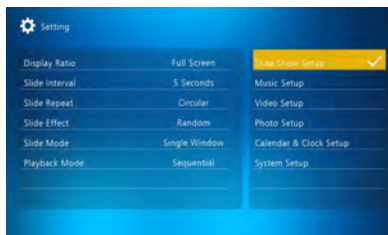

1. Presione [OK] para acceder al submenú.
2. Presione ◀▶ para cambiar el valor y presione ▲▼ para confirmar.

Nota: Tras establecer un elemento del menú y acceder al siguiente elemento, el valor establecido se guardará automáticamente.

Configuración de diapositivas	Radio de visualización	Seleccione de entre pantalla completa/original/escalado
	Intervalo de diapositivas	Seleccione de entre 3/5/15/30 segundos, 1/5/15/30 minutos o 1 hora

	Repetición de diapositivas	Seleccione de entre acíclico o circular
	Efecto de diapositivas	Seleccione de entre aleatorio/desplazar hacia arriba/tablero de ajedrez/cortar/borrar/persiana/líneas aleatorias/invertido/cubo/giro/apagado
	Modo diapositivas	Seleccione de entre una/dos/tres/cuatro ventanas
	Modo reproducción	Seleccione de entre secuencial/aleatorio
Configuración de música	Modo reproducción	Seleccione de entre repetir todo/aleatorio/aleatorio y repetir/secuencial/repetir una
Configuración de vídeo	Modo reproducción	Seleccione de entre repetir todo/aleatorio/aleatorio y repetir/secuencial/repetir uno
	Radio de visualización	Seleccione de entre pantalla completa/original/escalado
Configuración de fotos	Radio de visualización	Seleccione de entre pantalla completa/original/escalado
	Intervalo de diapositivas	Seleccione de entre 3/5/15/30 segundos, 1/5/15/30 minutos o 1 hora
	Repetición de diapositivas	Seleccione de entre acíclico o circular
	Efecto de diapositivas	Seleccione de entre aleatorio/desplazar hacia arriba/tablero de ajedrez/cortar/borrar/persiana/líneas aleatorias/invertido/cubo/giro/apagado
	Modo diapositivas	Seleccione de entre una/dos/tres/cuatro ventanas
	Modo reproducción	Seleccione de entre secuencial o aleatorio
Configuración del calendario y reloj	Fecha	Configuración del año/mes/fecha
	Hora	Configuración de la hora
	Modo calendario	Seleccione de entre 2 modos
	Formato de hora	Seleccione el formato de hora de entre 12 y 24 horas
	Estado de la alarma	Seleccione entre encendida y apagada
	Hora de la alarma	Configuración de la hora de la alarma
	Repetición de la alarma	Seleccione de entre una vez/todos los días/días laborables/fin de semana
	Modo reloj	Seleccione de entre 6 modos
Configuración del sistema	Idioma	Seleccione de entre 8 idiomas
	Escala de grises	Configuración de la escala de grises
	Brillo	Configuración del brillo

	Contraste	Configuración del contraste
	Apagado automático	Seleccione entre apagado u hora de apagado automático
	Encendido automático	Seleccione entre apagado u hora de encendido automático
	Encendido y apagado	Seleccione de entre una vez/todos los días/días laborables/fin de semana
	Modo de inicio	Seleccione de entre Fotos/Música/Videos/Fotos y música/ Reloj /Calendario/apagado
	Versión del firmware	Muestra la versión del firmware del marco digital
	Restablecer configuración predeterminada	Restablecer a los valores de fábrica

Conexión al PC

Puede conectar su marco digital a un PC por medio de un cable USB para copiar, eliminar y editar archivos.

1. Encienda el marco digital y a continuación, conéctelo a su PC. Sistemas soportados: Windows 2000, XP, Vista, 7, 10 y MAC.
2. El marco digital se detectará automáticamente y se mostrará el icono de "Conexión". Ahora podrá copiar, eliminar y editar archivos. Tras terminar con las operaciones de copia, eliminación y edición, debe reiniciar el marco digital.

Información sobre reciclaje



Eliminación del embalaje: Para la eliminación, separar envases en diferentes tipos. Cartón y cartulina deben eliminarse como papel y láminas deben ser recicladas.



Eliminación de dispositivos antiguos: Aplicable en la Unión Europea y otros países europeos con sistemas de recogida selectiva de materiales reutilizables. ¡No deseche los dispositivos antiguos con la basura doméstica! Si el Rollei Degas DPF-850 ya no se utiliza, todo consumidor está legalmente obligado a disponer de él separado de los residuos domésticos, por ejemplo, en un sitio de recogida de su comunidad / barrio de la ciudad. Esto asegura que los dispositivos se reciclen correctamente y que se eviten efectos nocivos para el medio ambiente. Por ello los equipos eléctricos y electrónicos deben estar marcados con el símbolo mostrado.



Conformidad

El fabricante declara que el símbolo CE ha sido aplicado al Rollei Degas DPF-850 de conformidad con los requisitos básicos y otras disposiciones pertinentes de las directivas CE siguientes:

Directiva	2011/65/CE	RoHS
Directiva	2014/30/EU	EMC
Directiva	2014/35/EU	LVD
Directiva	2009/125/EG	EuP
Directiva	2012/19/CE	WEEE



La declaración CE de conformidad puede solicitarse a la dirección indicada en la tarjeta de garantía.