

The logo for Desuview, featuring a stylized red eye icon above the brand name "Desuview" in a bold, black, sans-serif font, followed by a registered trademark symbol (®).

S6P

5,5 Zoll 4K Touchscreen 30 LUT On-Camera Monitor
GEBRAUCHSANWEISUNG








Inhalt

- Verpackungsliste
- Schnellstart
- Funktionen
- Menüanweisungen
- Spezifikationen
- Entsorgung und Konformität
- Gewährleistung



VERPACKUNGSLISTE




Sonnenblende




Sonnenblende




L-Mount



mini HDMI



micro HDMI



D-Tap Kabel



USB-Stick



Micro-USB auf
USB Adapter






Staubtuch




Anleitung

SCHNELLSTART

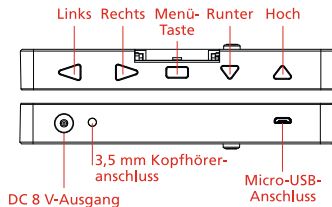
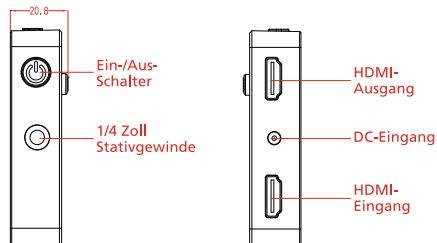
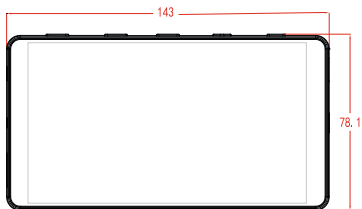


F970 – Batteriehaltung

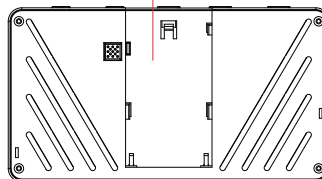



SCHNELLSTART

INSTALLATION

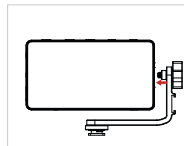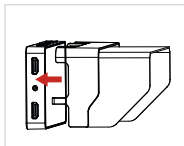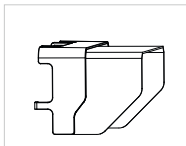

EIN-/AUS-SCHALTER

1. Der Monitor kann entweder mit Sony F970 Akkus (nicht im Lieferung enthalten) oder mit dem mitgelieferten D-Tap Kabel verwendet werden.

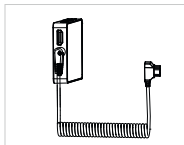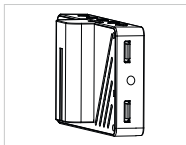

FUNKTIONEN

KONTROLLFELD

R/G/B/Grau



R



G



B



GRAU



FALSE COLOR



ZEBRA



HISTOGRAMM



VOLUME METER



SAFE AREA &
CENTRE MARK



MARK RATIO
MARK COLOK



PEAKING & PEAKING
FARBE



PIXEL TO PIXEL



V FLIP



H FLIP



ZOOM



MENÜ

Belichtungshilfe ^

False color

Zebra


Histogramm

Fokus & Komposition ^

Einfarbig

Peaking

→ Close SPECRUM ARRI

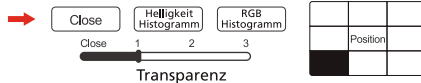

→ Close

--	--	--	--

→ Close

--	--	--	--

Weak Average Strong


Stärke

MENÜ

Center Mark



Safe Area

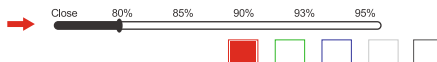

Mark Ratio



Transparenz

Audio Meters



Bildstil ^

LUT




Custom LUT_usb



MENÜ

Display Setting ^

Aspect Ratio




Display Flip



Zoomen




Pixel-to-Pixel



Freeze



Batterie Info




System Config ^


Menu Config




MENÜ


Farbe


→ Helligkeit  0 50 100


Schärfe  0 50 100


→ Farbtemperatur


Backlight  0 50 100

Kontrast  0 50 100

Sättigung  0 50 100

R  0 50 100

G  0 50 100

B  0 50 100

Sound

→ Volumen  0 50 100

Hotkey

→

Update

→

Status

→ Input Source HDMI | Auflösung NO signal | Scan Mode NO signal

Frame NO signal | Farbtemperatur 6500K | Aspect Ratio Auto

Backlight 20 | Volumen 50 | S6PV3,3 | 19112

SPEZIFIKATIONEN

Bildschirmgröße	5,5 Zoll
Auflösung	1920 x 180
Anzeigebereich	120,96 x 68,08
Anzeigeverhältnis	16:9
Helligkeit	450 cd/m2
Kontraste	1000:1
Betrachtungswinkel	89° / 89° (R/L) 89° / 89° (H/R)
Signaleingang	HDMI
Leistungsaufnahme	DC 7–24 V
Leistung	≤ 9 W Typ
Größe	143 x 78,1 x 20,8
Gewicht	158 g

HDMI-EingangssignalfORMAT

720x480i&720x480p@59.94, 60Hz
720x576i&720x576p@50Hz
1280x720p@50, 59.94, 60Hz
1920x1080i@50, 59.94, 60Hz
1920x1080psf@23.98, 24, 25, 29.97, 30Hz
1920x1080p@23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60Hz
3840x2160p@24,25,30Hz
4096x2160p@24Hz

HDMI-AusgangssignalfORMAT

720x480i&720x480p@59.94, 60Hz
720x576i& 720x576p@50Hz
1280x720p@50, 59.94, 60Hz
1920x1080i@50, 59.94, 60Hz
1920x1080psf@23.98,24, 25, 29.97, 30Hz
1920x1080p@23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60Hz
3840x2160p@24,25,30Hz
4096x2160p@24Hz

ENTSORGUNG



Verpackung entsorgen: Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.



Altgerät entsorgen: Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen. Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll! Sollte die Desview R6 Plus einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll, z.B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnet.

KONFORMITÄT

Hiermit erklärt die Rollei GmbH & Co. KG, das dieses Gerät „Desview R6 Plus“ den folgenden Richtlinien entspricht:

2014/30/EU EMV-Richtlinie
2011/65/EU RoHS-Richtlinie



Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.rollei.de/EGK/DesviewR6plus





Rollei GmbH & Co. KG, In de Tarpen 42, 22848 Norderstedt, Deutschland



GEWÄHRLEISTUNG

- Es bestehen die gesetzlichen Mängelhaftungsrechte.
- Die gesetzliche Gewährleistung gilt für das erworbene Produkt, abgesehen von Verbrauchersund Verschleißteilen, welche auch im Zeitraum der Gewährleistung, durch sachgemäßen Gebrauch aufgeschlissen sein können.
- Die Gewährleistungsfrist beträgt zwei Jahre ab Ablieferung der Ware.
- Sie sind verpflichtet, die Ware unverzüglich und mit der gebotenen Sorgfalt auf Qualitäts- und Mengenabweichungen zu untersuchen und uns offensichtliche Mängel binnen 7 Tagen ab Empfang der Ware in Textform (z.B. E-Mail) anzuzeigen, zur Fristwahrung reicht die rechtzeitige Absendung. Dies gilt auch für später festgestellte verdeckte Mängel ab Entdeckung. Bei Verletzung der Untersuchungs- und Rügepflicht ist die Geltendmachung der Gewährleistungsansprüche ausgeschlossen.

Wenn ein Fehler auftritt und dieser vor Ablauf der Gewährleistung bei uns angezeigt wird, wird die Rollei GmbH & Co. KG nach eigenem Ermessen

1. den Fehler unentgeltlich unter Einsatz neuer oder instandgesetzter Ersatzteile reparieren;
 2. das Produkt gegen ein mindestens genauso leistungsfähiges Produkt austauschen, das entweder neu ist oder aus neuen oder instandgesetzten Teilen hergestellt wurde;
 3. den Kaufpreis des Produkts erstatten.
- 
- 
- 
- 
- 