

The logo for Desuview, featuring a stylized red eye icon above the word "desuview" in a lowercase, sans-serif font, followed by a registered trademark symbol (®).


desuview®

The logo for the R7 Plus monitor, consisting of a large, bold, black "R7" where the "7" has a red horizontal bar at its top. To the right of "R7" is a white rectangular box with a black border containing the word "Plus" in a bold, black, sans-serif font.

R7 **Plus**

Design for Revo7ution

Monitor Gebrauchsanweisung

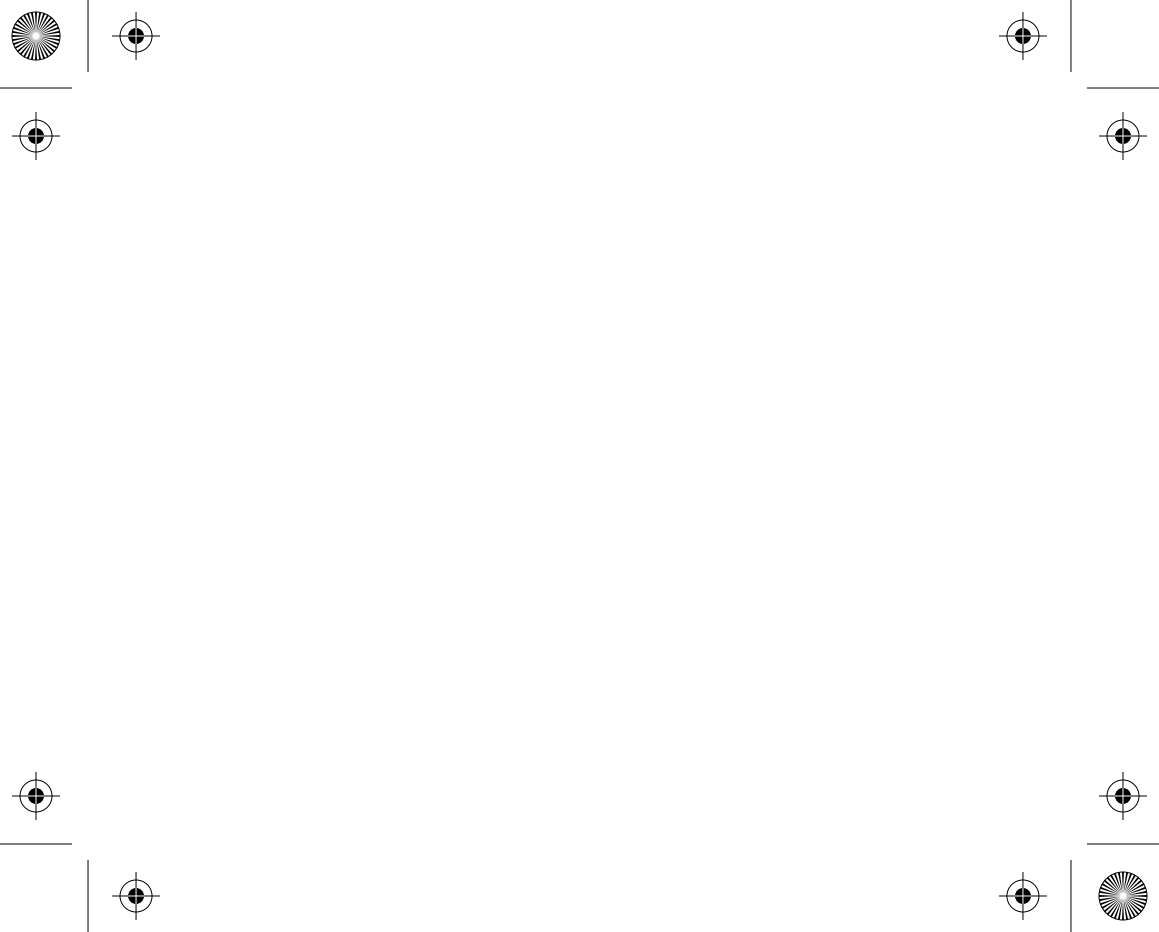











Inhalte


- ARTIKEL-LISTE
 - SCHNELLSTART
 - MENÜ BEDIENUNGSANLEITUNG
 - LUT-IMPORT
 - UPGRADE-ANLEITUNG
 - MENÜFÜHRUNG
 - SPEZIFIKATIONEN
 - ENTSORGUNG I KONFORMITÄT
 - GEWÄHRLEISTUNG
- 

ARTIKEL-LISTE


Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte sorgfältig, ob sich alles in der Verpackung befindet. Wenn etwas fehlt, kontaktieren Sie uns bitte.

 <p>Monitor</p>	 <p>Kugelkopf</p>	 <p>USB-Stick</p>	 <p>micro HDMI</p>
 <p>Mini-HDMI</p>	 <p>D-Tap Netzkabel</p>	 <p>Aufbewahrungstasche</p>	 <p>Staubtuch</p>

SCHELLSTARTEN

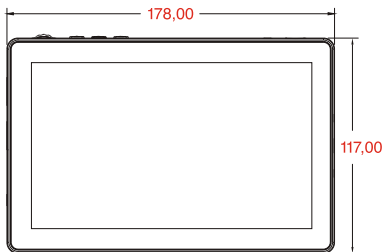


Frontansicht

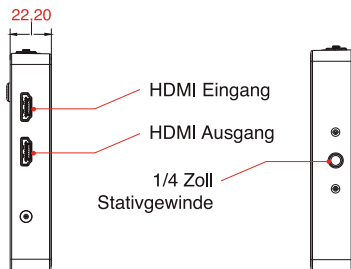


linke Ansicht

rechte Ansicht

SCHNELLSTARTEN

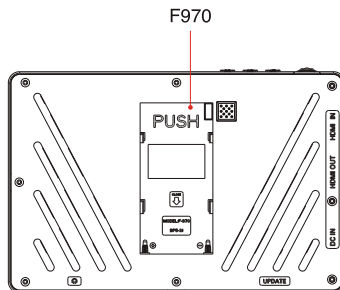


Rückansicht

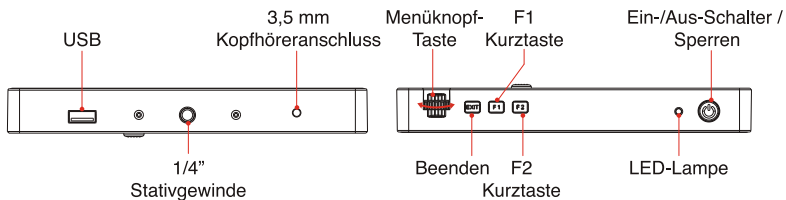

Draufsicht

MENÜ BEDIENUNGSANLEITUNG

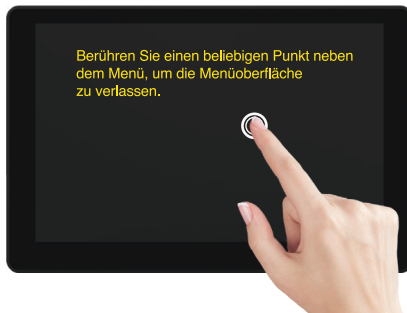


Achtung: Dies ist ein kapazitiver Touchscreen-Monitor, alle Optionen und Inhalte im Menü können per Touchscreen oder mit der Drehknopf-Taste bedient werden.

LUT-IMPORT


1. Kopieren Sie die Protokolldatei auf den USB-Stick.
2. Stecken Sie den USB-Stick in die USB-Schnittstelle des Monitors.



3. Suchen Sie das „Custom Lut_usb“ im LUT-Konfigurationsmenü und berühren Sie dann „Search USB“.

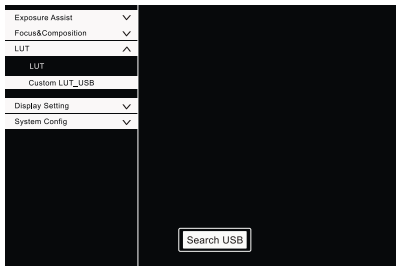


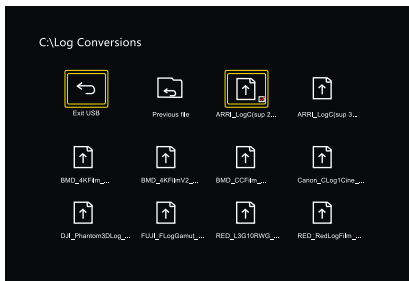
4. Öffnen Sie die gefundene LUT-Datei.

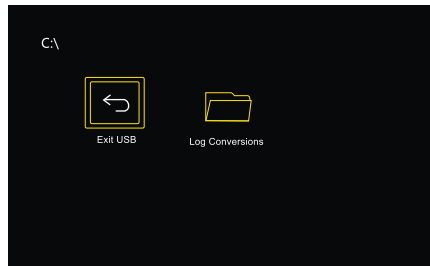

SCHNELLSTART

5. Wählen Sie die LUT, die Sie verwenden möchten.

Wenn das Symbol  aufleuchtet, zeigt es an, dass die LUT erfolgreich importiert wurde.




6. Nachdem Sie die LUT-Datei importiert haben, berühren Sie „Exit USB“ und ziehen Sie dann den USB-Stick heraus.

UPGRADE-ANLEITUNG


1. Kopieren Sie das heruntergeladene Upgrade-Programm auf den USB-Stick.
2. Stecken Sie den USB-Stick in die USB-Schnittstelle des Monitors.



3. Suchen Sie das „Update“ im Menü „Systemkonfiguration“ und berühren Sie dann „OK“.

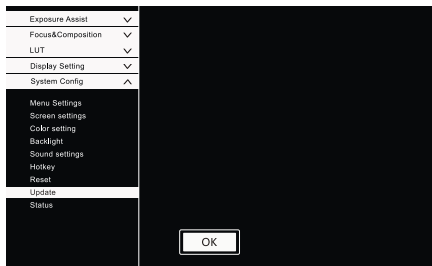

Das LED-Licht, das sich in der Nähe des Netzschalters befindet, beginnt mit roter und grüner Farbe zu blinken.



4. Der Monitor schaltet sich automatisch ein, wenn das Update abgeschlossen ist.

MENÜFÜHRUNG

Belichtungshilfe ^

Falschfarbe

Zebra

Histogramm


Waveform

Vektorskop


Log/HDR





Schließen Spektrum ARRI





Schließen Helligkeit Histogramm RGB Histogramm



Schließen Leuchtdichte Waveform RGB Waveform



Schließen Öffnen



Schließen HLG PQ

MENÜFÜHRUNG

Fokus & Komposition ^

Einfarbig

Fokus-Peaking

Mittelmarkierung

Sichere Bereiche


Kino-Hilfslinien

Gitterlinien

Audio-Messgeräte



Schwach Mittelwert Stark
Stärke



MENÜFÜHRUNG

Bildstil ^

LUT

Costum LUT_USB

Display-Einstellung ^

Seitenverhältnis

Bildschirm umkehren

Zoomen

Pixel zu Pixel

HV-Verzögerung

Standbild

Batterie-Benachrichtigung

→ VLogL bis Like709

→

→

→

→

→

→

→

→

MENÜFÜHRUNG

Systemkonfiguration ^

Menüeinstellungen

Farbeinstellung

Farbtemperatur

Hintergrundbeleuchtung

Sound-Einstellungen

Hotkey-Taste

Zurücksetzen

Update

Status

→ Sprache

→ Menüdauer

→ Helligkeit Kontrast

Schärfe Sättigung

→ Farbtemperatur

R

G

B

→ Hintergrundbeleuchtung

→ Volume

→

→

→

Eingangsquelle	HDMI	Auflösung	NO-Signal	Scan-Modus	NO-Signal
Rahmen	NO-Signal	Farbtemperatur	6500K	Seitenverhältnis	Auto
Hintergrundbeleuchtung	20	Lautstärke	50	V 2.2	190314

SPEZIFIKATIONEN

Bildschirmgröße	7 Zoll
Maschinengröße	178 x 117 x 22,2 mm
Gewicht	380 g
Auflösung	1920 x 1200
Kontraste	1100:1
Helligkeit	1000
Betrachtungswinkel	178° (H/V)
Hintergrundbeleuchtung	LED
Materieal	ABS-Kunststoff
Spannung	DC 7 – 24 V
Leistung	12 W
Signaleingang	HDMI 1.4
Signalausgang	HDMI 1.4
Audioausgang	3,5 mm Stereo-Kopfhörerbuchse



SPEZIFIKATIONEN

HDMI-Eingangssignalformat

720x480i&720x480p@59.94, 60Hz
720x576i&720x576p@50Hz
1280x720p@50, 59.94, 60Hz
1920x1080i@50, 59.94, 60Hz
1920x1080psf@23.98, 24, 25, 29.97, 30Hz
1920x1080p@23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50,
59.94, 60Hz
3840x2160p@24,25,30Hz
4096x2160p@24Hz

HDMI-Ausgangssignalformat

720x480i&720x480p@59.94, 60Hz
720x576i& 720x576p@50Hz
1280x720p@50, 59.94, 60Hz
1920x1080i@50, 59.94, 60Hz
1920x1080psf@23.98,24, 25, 29.97, 30Hz
1920x1080p@23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50,
59.94, 60Hz
3840x2160p@24,25,30Hz
4096x2160p@24Hz

ENTSORGUNG



Verpackung entsorgen: Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.



Altgerät entsorgen: Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen. Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll! Sollte die Bestview R7 P einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll, z.B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnet.

Konformität

Hiermit erklärt die Rollei GmbH & Co. KG, das dieses Gerät „Bestview R7 P“ den folgenden Richtlinien entspricht:

2014/30/EU EMV-Richtlinie
2011/65/EU RoHS-Richtlinie



Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
www.rollei.de/EGK/BestviewR7P

Rollei GmbH & Co. KG, In de Tarpen 42, 22848 Norderstedt, Deutschland



GEWÄHRLEISTUNG

Gewährleistung

Es bestehen die gesetzlichen Mängelhaftungsrechte.

Die gesetzliche Gewährleistung gilt für das erworbene Produkt, abgesehen von Verbrauchs- und Verschleißteilen, welche auch im Zeitraum der Gewährleistung, durch sachgemäßen Gebrauch aufgeschlissen sein können. Die Gewährleistungsfrist beträgt zwei Jahre ab Ablieferung der Ware.

Sie sind verpflichtet, die Ware unverzüglich und mit der gebotenen Sorgfalt auf Qualitäts- und Mengenabweichungen zu untersuchen und uns offensichtliche Mängel binnen 7 Tagen ab Empfang der Ware in Textform (z.B. E-Mail) anzuzeigen, zur Fristwahrung reicht die rechtzeitige Absendung. Dies gilt auch für später festgestellte verdeckte Mängel ab Entdeckung. Bei Verletzung der Untersuchungs- und Rückpflicht ist die Geltendmachung der Gewährleistungsansprüche ausgeschlossen.

Wenn ein Fehler auftritt und dieser vor Ablauf der Gewährleistung bei uns angezeigt wird, wird die Rollei GmbH & Co. KG nach eigenem Ermessen

1. den Fehler unentgeltlich unter Einsatz neuer oder instandgesetzter Ersatzteile reparieren;
2. das Produkt gegen ein mindestens genauso leistungsfähiges Produkt austauschen, das entweder neu ist oder aus neuen oder instandgesetzten Teilen hergestellt wurde;
3. den Kaufpreis des Produkts erstatten.

GARANTIE

Garantiekarte

BENUTZERINFORMATIONEN

Name:

Telefon:

Adresse:

VERKAUFSINFORMATIONEN

Verkaufsdatum:

Name des Vertriebspartners:

Vertriebspartner Tel.:

REPARATUR-LOG

Reparaturdatum:

Reparaturname:

Problem:

Ergebnis: repariert nicht repariert zurück



desuview[®]
7 **Plus**
Design for Revo7ution

DESVIEW
FIELD MONITOR

Imported by:

Rollei
Rollei GmbH & Co. KG
In de Tarpen 42
D-22848 Norderstedt

Service Hotline
+49 40 270750277



Production:
2019/09

Qualified

