



Firmware-Update für Viltrox Adapter / Objektive

Anleitung zum Aufspielen der neuen Firmware für Viltrox Adapter / Objektive


1. Schließen Sie den Adapter oder das Objektiv mit dem USB Kabel am Computer an.
2. Ein neues Laufwerk „*Name des Adapters/Objektiv*“ erscheint auf Ihrem Computer.

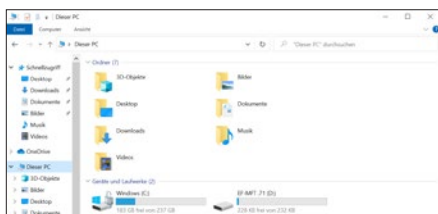

3. Wählen Sie die zu installierende Firmware Datei aus, die Sie sich auf folgender Seite herunterladen können: <https://downloads.rollei.com/>

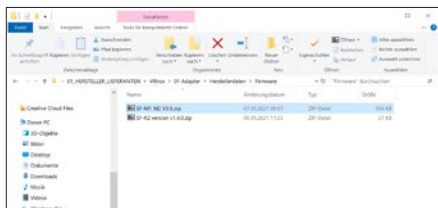

4. Entpacken Sie diese und ziehen Sie die enthaltene Datei (.vtx, .dat oder .bin) in das neue Laufwerk. Das Laufwerk verschwindet dann für ein paar Sekunden und taucht wieder auf. (Das Laufwerk ist leer.)

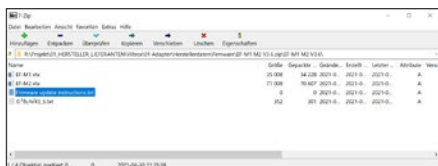


5. Entfernen Sie den Adapter / das Objektiv vom Computer.

Das Update ist fertig. Der Vorgang ist sowohl für Adapter als auch Objektive derselbe. Sollte das Update nicht funktionieren, wiederholen Sie die oben angegebenen Schritte.


Firmware Update for Viltrox adapters / lenses

Instructions for uploading the new firmware for Viltrox adapters / lenses


1. Connect the adapter or lens to the computer with the USB cable.
2. A new drive "***name of adapter/lens***" will appear on your computer.

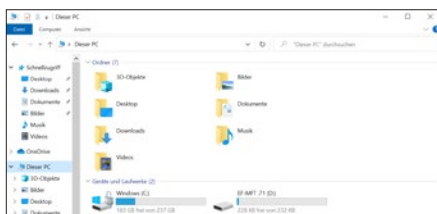

3. Select the firmware file to be installed, which you can download from the following page: <https://downloads.rollei.com/>

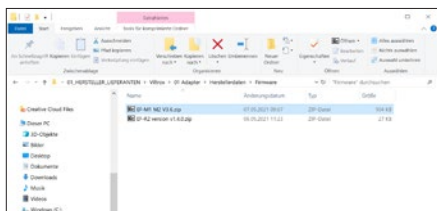

4. Unzip it and drag the contained file (.vtx, .dat or .bin) into the new drive. The drive will then disappear for a few seconds and reappear (the drive is empty).

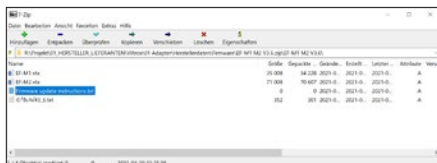

5. Remove the adapter / lens from the computer.

The update is finished. The process is the same for both adapters and lenses.
If the update does not work, repeat the steps above.