



Bedienungsanleitung

Inhalt

- Hinweis
- Produktübersicht
- Bedienung
- Einstellungen
- Technische Daten
- Entsorgung und Konformität
- Garantie

HINWEIS


Wir danken Ihnen für den Kauf des Monitors. Der in dieser Bedienungsanleitung erwähnte Inhalt betrifft Ihre Sicherheit und Ihre legitimen Rechte und Pflichten. Bitte lesen Sie diesen Artikel sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden, um sicherzustellen, dass das Produkt ordnungsgemäß eingerichtet wurde. Die Nichtbeachtung der Anweisungen und Warnungen in dieser Bedienungsanleitung kann zu Schäden bei Ihnen und Ihren Mitmenschen führen und den Monitor oder andere umliegende Geräte beschädigen. Die endgültigen Auslegungsrechte dieses Dokuments und aller relevanten Dokumente des Monitors liegen bei Shenzhen Bestview Electronics Co., Ltd. und können ohne Ankündigung aktualisiert werden. Bitte besuchen Sie die offizielle Website www.desview.com, um die neuesten Informationen zu erhalten.

Wenn Sie dieses Produkt verwenden, ist es notwendig, dass Sie den Haftungsausschluss und die Warnhinweise sorgfältig gelesen haben, alle Bedingungen und Inhalte dieser Erklärung verstehen und akzeptieren und die volle Verantwortung für die Verwendung dieses Produkts und möglicher Folgen übernehmen. Sie verpflichten sich, dieses Produkt nur für rechtmäßige Zwecke zu verwenden und stimmen dieser Klausel und allen relevanten Vorschriften, Richtlinien und Vorgaben von Desview zu.


Desview haftet nicht für Schäden oder Verletzungen, die sich aus der direkten oder indirekten Nutzung des Produkts ergeben. Befolgen Sie alle Sicherheitsrichtlinien, einschließlich, aber nicht beschränkt auf diese Bedienungsanleitung.

PRODUKTÜBERSICHT


▼ Vorderansicht

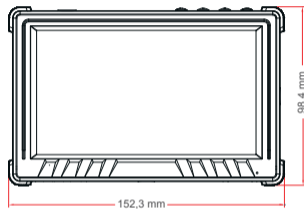


▼ Rückansicht

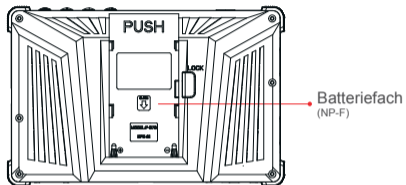

▼ Draufsicht

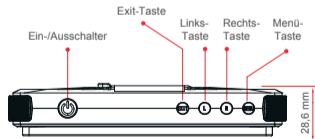


▼ Ansicht von unten

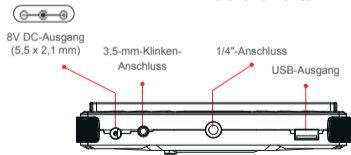


PRODUKTÜBERSICHT

▼ Ansicht links

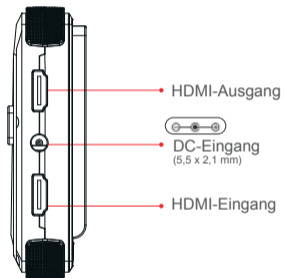



▼ Ansicht rechts

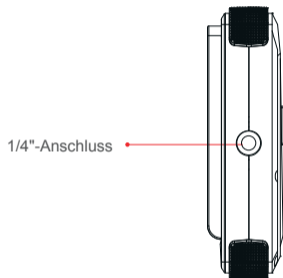

PRODUKTÜBERSICHT

Akkus

Der Monitor unterstützt Akkus vom Typ NP-F550, NP-F750, NP-F970.

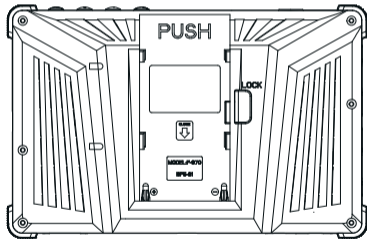


NP-F-Akku-Serie

Menü

1. Drücken Sie die Menü-Taste, um das Menü aufzurufen.
Drücken Sie die Links- oder Rechts-Taste, um eine Funktion auszuwählen.




2. Nach dem Verlassen des Menüs sind die Exit-, Links- oder Rechts-Tasten Schnell Tasten und können konfiguriert werden.

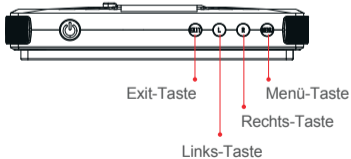



LUT-Import

1. Stecken Sie den USB-Stick in den USB-Anschluss des Monitors.




USB-Anschluss

2. Wählen Sie „LUT“ auf dem Monitor und drücken Sie die Menü-Taste, um „SEARCH USB“ zu wählen. Drücken Sie die Links-/Rechts-Tasten, um die Protokolldatei auf dem USB-Stick zu erweitern und drücken Sie die Menü-Taste, um sie zu laden. Nach dem Laden erscheint das Symbol ✓ der Protokolldatei. Nach dem Laden drücken Sie die Exit-Taste, um das Menü zu verlassen.

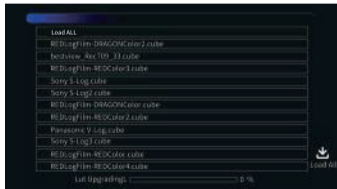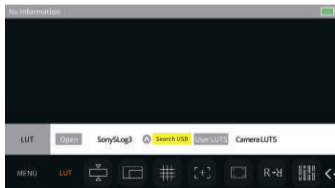




LUT-Import

3. Wählen Sie \wedge in den LUT-Einstellungen, drücken Sie die Links-/Rechts-Tasten zur Bestätigung, öffnen Sie die Liste der geladenen LOG-Dateien und drücken Sie die Links-/Rechts-Tasten zur Auswahl der gewünschten LOG-Dateien für das automatische Laden.

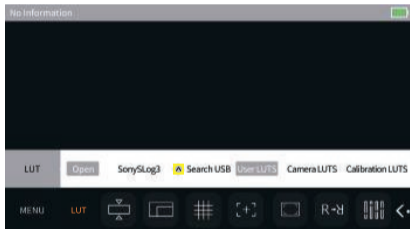

Firmware-Aktualisierung

1. Formatieren Sie den USB-Stick mit einem Computer im „FAT32-Format“.
2. Kopieren Sie die heruntergeladene Upgrade-Datei auf den USB-Stick.
3. Stecken Sie den USB-Stick in den USB-Anschluss des Monitors.
4. Rufen Sie die Schnelltaste für die Multifunktionseinstellung auf, drücken Sie die Menü-Taste, um das Software-Upgrade auszuwählen und drücken Sie die Links-/Rechts-Tasten, um „OK“ auszuwählen.

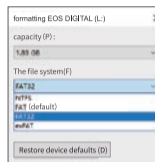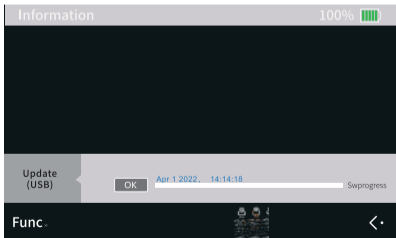

Bitte beachten:

Schalten Sie das Gerät nicht aus und nehmen Sie den USB-Stick nicht heraus, solange die Aktualisierung läuft.

EINSTELLUNGEN

Falsche Farbe



Zebra



Histogramm



Wellenform



Höchststand



Einfarbig



HDR




Schnelltaste definieren



Akku



LUT



Anamorphotisch



TECHNISCHE DATEN

Bildschirmgröße	5,5 Zoll
Maße	15,2 x 9,8 x 2,8 cm
Gewicht	170 g
Auflösung	1920x1080
Kontrast	1000:1
Helligkeit	800 Nits
Betrachtungswinkel	160°(HN)
Hintergrundbeleuchtung	LED
Material	ABS technischer Kunststoff
Spannung	DC 7 – 24 V
Strom	≤ 7 V
Signaleingang	HDMI 1.4
Signalausgang	HDMI 1.4
Audio-Ausgang	3,5-mm-Klinken-Anschluss
Leistungsaufnahme im Standby-Modus	< 1,0 W

HDMI-Eingangssignal

720x480i & 720x480p @ 59,94, 60 Hz

720x576i & 720x576p @ 50 Hz

1280 x720p @ 50, 59,94, 60 Hz

1920x1080i @ 50, 59,94, 60 Hz

1920 x1080psf @ 24, 25, 29,97, 30 Hz

1920x1080p @ 23,93, 24, 25, 29,97,

30, 50, 59,94, 60 Hz

3840x2160p @ 24, 25, 30 Hz

4096x2160p @ 24 Hz

HDMI-Ausgangssignal

720x480i & 720x480p @ 59,94, 60 Hz

720x576i & 720x576p @ 50 Hz

1280 x720p @ 50, 59,94, 60 Hz

1920x1080i @ 50, 59,94, 60 Hz

1920 x1080psf @ 24, 25, 29,97, 30 Hz

1920x1080p @ 23,93, 24, 25, 29,97,

30, 50, 59,94, 60 Hz

3840x2160p @ 24, 25, 30 Hz

4096x2160p @ 24 Hz

ENTSORGUNG UND KONFORMITÄT



Verpackung entsorgen: Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.



Altgerät entsorgen: Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen. Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll! Sollte die Desview P5II einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll, z.B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnet.

Konformität

Hiermit erklärt die Rollei GmbH & Co. KG, das dieses Gerät „Desview P5II“ den folgenden Richtlinien entspricht:

2014/30/EU EMV-Richtlinie
2011/65/EU RoHs-Richtlinie



Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
www.rollei.de/EGK/DesviewP5II

Rollei GmbH & Co. KG, In de Tarpen 42, 22848 Norderstedt, Deutschland

Garantie

Es bestehen die gesetzlichen Mängelhaftungsrechte.

Die gesetzliche Gewährleistung gilt für das erworbene Produkt, abgesehen von Verbrauchs- und Verschleißteilen, welche auch im Zeitraum der Gewährleistung, durch sachgemäßen Gebrauch aufgeschlissen sein können. Die Gewährleistungsfrist beträgt zwei Jahre ab Ablieferung der Ware.

Sie sind verpflichtet, die Ware unverzüglich und mit der gebotenen Sorgfalt auf Qualitäts- und Mengenabweichungen zu untersuchen und uns offensichtliche Mängel binnen 7 Tagen ab Empfang der Ware in Textform (z.B. E-Mail) anzuzeigen, zur Fristwahrung reicht die rechtzeitige Absendung. Dies gilt auch für später festgestellte verdeckte Mängel ab Entdeckung. Bei Verletzung der Untersuchungs- und Rügepflicht ist die Geltendmachung der Gewährleistungsansprüche ausgeschlossen.

Wenn ein Fehler auftritt und dieser vor Ablauf der Gewährleistung bei uns angezeigt wird, wird die Rollei GmbH & Co. KG nach eigenem Ermessen

1. den Fehler unentgeltlich unter Einsatz neuer oder instandgesetzter Ersatzteile reparieren;
2. das Produkt gegen ein mindestens genauso leistungsfähiges Produkt austauschen, das entweder neu ist oder aus neuen oder instandgesetzten Teilen hergestellt wurde;
3. den Kaufpreis des Produkts erstatten.

GARANTIE

Garantiekarte

BENUTZERINFORMATIONEN

Name:

Telefon:

Adresse:

VERKAUFSINFORMATIONEN

Verkaufsdatum:

Name des Vertriebspartners:

Vertriebspartner Tel.:

REPARATUR-LOG

Reparaturdatum:

Reparaturname:

Problem:

Ergebnis: repariert nicht repariert zurück

desview®



DESVIEW
FIELD MONITOR



Produktion:
2022/05

Qualified

Importiert durch:

Rollei

Rollei GmbH & Co. KG
In de Tarpen 42
D-22848 Norderstedt

Service Hotline
+49 40 270750277

Artikel-Nr.: 28808

